

# K004

# 取扱説明書

READ THIS MANUAL TO MASTER THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

| 女主工のご注息       |
|---------------|
| 目次            |
|               |
| ご利用の準備        |
|               |
| 基本操作          |
|               |
| 電話帳           |
|               |
| 電話            |
|               |
| メール           |
| EZweb∕auの     |
| ネットワークサービス    |
|               |
| カメラ           |
| データフォルダ/      |
| microSDメモリカード |
|               |
| データのやりとり      |
|               |
| 便利な機能         |
|               |
| 機能設定          |
|               |
| 付録/索引         |
| 簡易英語          |
| 簡易中国語         |

中へしので注意

# ごあいさつ

このたびは、KOO4をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 で使用の前に「取扱説明書」および「かんたんマニュアル」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。「取扱説明書」および「かんたんマニュアル」を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



#### オンラインマニュアルのご利用について

K004に付属する『取扱説明書』(本書)は、オンラインマニュアルでもご用意しております。

#### auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- 『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル (http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

#### auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法> 待受画面で(アクセス方法> 待受画面で(トップメニュー・検索)→[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]

# ■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

#### 英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

# 安全上のご注意

K004をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート 「故障診断」で症状をで確認ください。

- K004からは→ 待受画面で
   (国)→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パソコンからは→ http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html


# au電話をご利用いただくにあたって

- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では 通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあ ります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途 切れることがありますので、あらかじめで了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通 話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう と、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- K004は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようで注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

# 本書の表記方法について

#### ■ 掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご ア承ください。

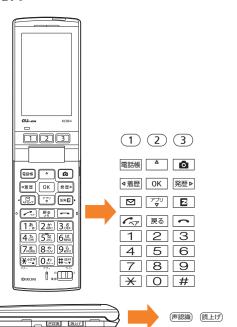

# ■ 項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、 「一/ 「マジ」/ 『細胞 / 『悪®」でメニューの項目/アイコン/ 画面上のボタンなどを選択して 「oK (OK/選択/設定/決定)を押す 操作を、「名称」と省略して表記しています。

例: 発信メニューから「特番付加」を選択する場合

# ■ 電話番号を入力する→ (メニュー)→ [特番付加]

「特番付加」を ▲ / 『マッ で選択して ox (選択)を押す操作を表しています。






み表記しています。

- ◎本書では、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◎各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M461)でリセットされる内容」(▶P.226)および「メモリリセット(M462)でリセットされる内容」(▶P.230)をご参照ください。
- ◎本書では「microSD<sup>™</sup>/microSDHO<sup>™</sup>メモリカード(市販品)」の名称を、本 文中は「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。 また、本文中は「EZアプリ(BREW<sup>®</sup>)」を「EZアプリ」と表記します。

#### ■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

『取扱説明書』の表記では、画面上部のアイコン類などは、省略されています。

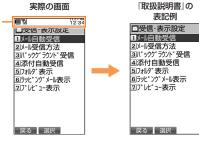

### 免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ○本製品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記録内容の変化・消失、 事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎ 『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了強ください。

# 安全上のご注意

- ■安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- この「安全上のご注意」にはK004を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

#### ■表示の説明

# ⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷(\*<sup>1)</sup>を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内容」を示し ています。

# ⚠警告

この表示は「人が死亡または重傷<sup>(\*1)</sup>を負う可能性が想定される内容」を示しています。

# <u></u> 注意

この表示は「人が傷害<sup>(\*2)</sup>を負う可能性が想定される内容や物的損害<sup>(\*3)</sup>の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に 入院や長期の通院を要するものを指します。

\*\*2傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。 \*\*3物的損害:家屋・家財および家畜・ベットにかかわる拡大損害を指します。

#### ■図記号の説明



行ってはいけない(禁止) 内容を示しています。



水に濡らしてはいけない (禁止)内容を示していま す。



分解してはいけない(禁止)内容を示しています。



必ず実行していただく (強制)内容を示していま す。



濡れた手で扱ってはいけない(禁止)内容を示しています。



電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

# ■K004本体/電池パック/充電用機器/

#### au ICカード共通

# ⚠危険



必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用する と破裂・発火・火災・漏液の原因となります。

K004専用周辺機器:

共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)

共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)

卓 トホルダ(KYOO4PUA)

電池パック(KYOO3UAA)

共通DCアダプタ01(0201PFA)(別売) AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)

AC Adapter AO(0204PLA)(別売)

AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)

AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)

AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)

ポータブル充雷器O1(O2O1PDA)(別売)

AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHAは共通ACアダプタ 02と共通の仕様です。



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放 置、保管をしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、 必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでくだ さい。ガスに引火するおそれがあります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。破裂・発火・火災・発 熱の原因となります。



加熱用機器(電子レンジなど)や高圧容器に入れないでください。破裂・ 発火・火災・発熱の原因となります。



分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電・けが の原因となります。携帯電話の改造は電波法違反になります。故障など による修理は、auショップもしくはauお客様ヤンターまでご連絡くだ さい。



接続端子をショートさせないでください。また、導電性異物(金属片・鉛 筆の芯など)を、接続端子に接触させたり内部に入れたりしないでくだ さい。破裂・発火・火災・発熱・感雷の原因となります。



高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えない でください。破裂・発火・火災・発熱・漏液の原因となります。



使用中に煙が出る、異臭がする、異常な音がする、過剰に発熱しているな ど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合 は、充電中であればまず指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシ ガーライタソケットから抜き、冷めたのを確認してから、電源を切り、電 池パックをはずしてauショップもしくはauお客様センターまでご連絡 ください。そのまま使用すると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



# ҈警告



通電状態では接続端子に手や指など身体の一部を触れないでください。 感雷・けがの原因となります。



水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や 風呂場など湿気の多い場所での使用、濡れた手での使用はしないでくだ さい。感雷や電子回路のショートによる故障の原因となります。



水に濡れたり、落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せ ず、auショップもしくはauお客様ヤンターまでで連絡ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。部品や電池パックなど の誤飲で窒息するなど、けがなどの原因となります。



直射日光のあたる場所(自動車内など)、極端に低温になる場所、湿気やほ こりの多い場所に保管しないでください。発火・火災の原因となります。





ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでくだ さい。落下してけがの原因となります。また、K004がバイブレータ設定 になっている場合、振動により落下する可能性があるためとくにご注意 ください。



外部から電源が供給されている状態のK004・電池パック・指定の充電 用機器(別売)に長時間触れないでください。低温やけどの原因となりま す。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を傷つけないでください。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。故障の原因となります。

#### ■ K004本体について

# ⚠危険



自動車・原動機付自転車・自転車などの運転中に携帯電話を使用しない でください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中 の携帯電話の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車 運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



自動車などの運転者に向けて撮影ライト/簡易ライトを点灯しないでください。目がくらんだり、驚いたりして、交通事故の原因となります。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



K004のディスプレイ部(メイン)には強化ガラスを使用していますが、 万一、破損してしまった場合は破損部に触れないでください。破損部で けがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターま でご連絡ください。



航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障をきたすおそれがありますので、電源をお切りください。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています(電波のFFモード含む)。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ってください。

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されて いる方は、携帯電話を心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以 上離して挟行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植 込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携 帯電話の電源を切るようにしてください。
- 3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご使用ください。
  - 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まない。
  - 病棟内では、携帯電話の電源を切る。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切る。
  - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切る。
  - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(平成9年3月不要電波問題対策協議会) [現電波環境協議会]) [に準拠し、また「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成17年3月「社団法人電波産業会))の内容を参考にしたものです。

CDMA方式については平成16年度に調査が行なわれ、平成17年に 上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されて います。



高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医用電子機器をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、音楽を聴くときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

- イヤホン(別売)を使用するときは音量にご注意ください。周囲の音が聞 こえにくいと、事故の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちにK004の使用を中止してくださ い。落雷·感電の原因となります。K004の電源を切って、安全な場所へ 移動してください。

# ⚠警告



雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用する場合の水濡れや湿気、身に付け ている場合は汗による湿気にご注意ください。感雷や電子回路のショー トによる故障の原因となります。



撮影ライト/簡易ライトを人の日の前で発光させたり、撮影ライト/簡 易ライト点灯時に発光部を直視したりしないでください。視力障がいを 起こす原因となります。とくに乳幼児に対して至近距離で撮影しないで ください。




赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わないでください。視力障が いを起こす原因となります。

また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与え ることがあります。



KOO4が破損し、または電話機内部が露出した場合、破損部および露出 部に手を触れないでください。感電したり、けがをすることがあります。 そのまま使用せずauショップもしくはauお客様センターまでご連絡く ださい。

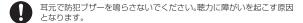



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の大きさの設定にご注意く ださい。心臓に影響を与える可能性があります。



暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光 の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに、筋肉 のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験 のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの 集光作用により、発火・火災の原因となります。



通常は平型イヤホン端子カバー、外部接続端子カバー、microSDメモリ カードスロットカバー、電池フタなどをはめた状態で使用してくださ い。カバー類をはめずに使用していると、ほこり・水などが入り感電や電 子回路のショートによる故障の原因となります。



受話口部・スピーカー部の吸着物にで注意ください。受話口部・スピー カ一部には磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキ ス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。で使用の 際、受話口部・スピーカー部に異物がないか必ず確かめてください。



au電話のハンドストラップなどを持って振り回したり、au電話本体を むやみに振らないでください。周囲の人や物にあたり、故障やけがの原 因になります。



KOO4を閉じるときは、手などをはさまないように閉じてください。け がの原因となります。



K004を開くときはヒンジ部(つなぎ目)に指をはさまないようにご注 意ください。けがの原因となります。乳幼児の手の届く場所には置かな いでください。



直接またはイヤホン(別売)を使用したりして耳を刺激するような大音 量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与えることが あります。



キャッシュカードやフロッピーディスクやクレジットカードなどの磁 気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけたり、はさんだりし ないでください。磁気データの消失の原因となります。



ディスプレイ部の保護シートははがしてからで使用ください。貼ったま ま使用するとけがの原因となります。また、はがすときも指などを切ら ないようご注意ください。



microSDメモリカード(市販品)を挿入状態から、無理に引き抜かない でください。故障・内部データ消失の原因となります。



microSDメモリカード(市販品)は、指定品以外を使用しないでください。故障・内部データ消失の原因となります。au指定品については、本書152ページをご覧いただくか、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



microSDメモリカード(市販品)の取り付け、取りはずしの際、急に指を離したりせず、指定の方向に最後まで押し込んでください。また、顔などを近づけないでください。カードが勢いよく飛び出し、けが・カード破損の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談く ださい。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じ る場合があります(下表参照)。

| 使用場所  | 使用材料            | 表面処理                   |  |  |
|---|-----------------|------------------------|--|--|
| 外装ケース(LCDフロントケース)   | PA+GF樹脂         | アクリル系UV硬化塗装<br>処理      |  |  |
| 外装ケース(キーフロントケース、<br>キーフロントパネル、キーリアケー<br>ス、LCDリアケース)、電池フタ  | PC樹脂            | アクリル系UV硬化塗装<br>処理      |  |  |
| キーリアスクリューキャップ   | シリコン樹脂          | _                      |  |  |
| クッション(受話部)  | ポリウレタン<br>樹脂    | _                      |  |  |
| 赤外線ポート窓部、着信(充電)ラン<br>プ窓部  | PC樹脂            | _                      |  |  |
| 通話/ペアキー、切キー、戻る/メモキー、ダイヤルキー、電話帳キー、カメラキー、メールキー、EZキー、上キー、アブリ/下キー、着信履歴/左キー、発信履歴/右キー、OKキー、読み上げキー、声認識キー | PC樹脂、<br>シリコンゴム | アクリル系UV硬化塗装<br>処理      |  |  |
| 電源スイッチノブ  | ABS樹脂           | _                      |  |  |
| ウィンドウパネル部(メイン)  | 強化ガラス           | 化学強化処理                 |  |  |
| ウィンドウパネル部(サブ)   | アクリル樹脂          | アクリル系UV硬化塗装<br>処理      |  |  |
| ワンタッチキー   | UV硬化樹脂、<br>PET  | _                      |  |  |
| カメラプレート   | アクリル樹脂          | 化学硬化処理                 |  |  |
| LCDリアプレート   | PC樹脂            | 金属蒸着、アクリル系UV<br>硬化塗装処理 |  |  |

| 使用場所                                       | 使用材料           | 表面処理                |
|--|----------------|---------------------|
| 外部接続端子カバー、microSDメモリカードスロットカバー、平形イヤホン端子カバー | PC樹脂、<br>TPE樹脂 | アクリル系UV硬化塗装<br>処理   |
| 充電端子                                       | 黄銅             | 金メッキ処理<br>(下地:ニッケル) |

#### ■電池パックについて



#### (KOO4の電池パックはリチウムイオン電池です)

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。 充電してからお使いください。

# Li-ion 00

なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、『取扱説明書』または電池パック(KYOO3UAA)(別売)の『取扱説明書』をご参照ください。

# ⚠危険



電池パックの(+)と(-)をショートさせないでください。破裂・発火・発 熱の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアビンなど)など と接続端子が触れないようにしてください。電池パックがショートし、 過大な電流が流れ、破裂・発火・発勢の原因となります。



電池パックをK004や充電用機器に接続するときは、(+)(-)を逆にしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず接続部を十分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。破裂・発火・発熱・漏液の原因となります。




直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたりしないでください。電池内 部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、破裂・発火・発熱 の原因となります。




漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止し、漏液した液体に直 接触れないでください。また万一近くに火気がある場合は、火気から遠 ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。

# ⚠警告

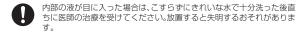

# ⚠注意


内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となります。

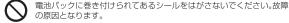

#### ■ 充電用機器について

# ⚠危険

共通DCアダプタ01(別売)などの車載機器は、運転操作やエアーバッグ などの安全装置の妨げにならない位置に設置 配置してください。交通 事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。

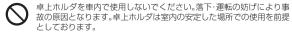

所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。電池パックの漏液・破裂・発火・火災・発熱の原因となります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

雷が鳴り出したら指定の充電用機器(別売)に触れないでください。落雷 による感電などの原因となります。

# ⚠警告



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火·火災·発熱·感電 などの原因となります。

- ・共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- 共通ACアダプタ02(別売)/AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)/AC Adapter AO(0204PLA)(別売)/AC Adapter SHIRO (0204PWA)(別売)/AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)/AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)はAC100Vから240Vまで対応しておりますが、K004においては日本国内のみでご利用いただくごとができます。
- ・共通DCアダプタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車で使用してください。



指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに 金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。発 火・火災・感電・けがの原因となります。



充電時以外は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。発火・火災・感電の原因となります。



電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットの根元まで確実 に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火・火災・発熱・感電 の原因となります。



水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・ 発火・火災・感電・ショートの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。



充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。発火・火災の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。た こ足配線などで定格を超えると、発火・火災・発熱の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、東ねたまま使用したりしないでください。また、傷んだ電源コードは使用しないでください。発火・火災・感電・ショートの原因となります。



お手入れをするときには、電源ブラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。



電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると 発火・火災の原因となります。



指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因となります。



共通DCアダプタ01 (別売)には、指定のヒューズ(250V、1A)を使用してください。指定以外のヒューズを使用すると発火・火災・発熱の原因となります。

# ⚠注意



共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

# 取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお 読みになって、正しくで使用ください。

- 登録内容/メール/データなどについて
- au電話に登録された電話帳/データフォルダ/Eメール/Cメール/お気に 入りリストなどの内容は、事故や故障/修理、その他取り扱いによっては変化、消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ■KOO4本体/電池パック/充電用機器/auICカード共通
- 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのボケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

- 極端な高温/低温/多湿はお避けください(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください)。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると 接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて端子部 を変形、傷つけないようにご注意ください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン/シンナー/アルコール/洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 一般電話/テレビ/ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは、電源を切ってから取りはずしてください。電源を切らずに電池 パックを取りはずすと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- 防犯ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保障するものではありません。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。

#### ■ K004本体について

- au電話本体(電池パックを取りはずした面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールはお客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料/無料は問わない)などは、機種変更/故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- K004で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)または、常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると、故障や破損の原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。

- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- K004のディスプレイ部(メイン)には透明度の高いガラス素材(強化ガラス) を使用しているため、表面に曇りや手あか、ほこりなどによる汚れが目立つ場合がありますので、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
- ディスプレイやカメラレンズを硬いものでこすったりして傷つけないようご 注意ください。
- ポケットおよびカバンなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬 い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの硬い部材がディス プレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがあります のでご注意ください。
- 偏光サングラスなどをかけた状態でディスプレイ(メイン)を見ると、角度によっては暗く見えたり、歪んで見えたりすることがありますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話部(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、K004内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化に より結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーなどが押されるなどして誤動作したり、クローズ時のキー操作ができなくなることや利用可能時間が短くなることがあります。また、K004本体が損傷するおそれがあります。
- データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる動作をする場合があります。
- 写真撮影で写真モニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画録画、EZwebなどを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり、長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- 強力な磁石を近づけると故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。

● KOO4は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外では ご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更にな る場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、au ショップもしくはPIPItにご来店ください。なお、変更手続きは有償となります。

#### ■ 電池パックについて

- K004の電池パックは、リチウムイオン電池です。
- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パック の容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、本体からはずし、電池パック用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください(電池パック用ケースは予備電池パック(別売)に付属しています)。 ただし、長期間充電をしない場合、KOO4内部のデータが消失することがありますのでで注意ください。
- 初めてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に 充電してください(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常で はありません)。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合や膨らみが発生している場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態により異なります。
- 普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどでで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

#### ■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットからはずしてください。
- K004の充電用端子、卓上ホルダの端子部は、ときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- 指定の充電機器の電源コードをプラグ・卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

#### ■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損 の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、解約などで不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取りはずし、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんので そのままご使用ください。
- au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

#### ■ カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退 色・焼付けを起こすことがあります。
- ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく 撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかご確認ください。
- 故障・修理・その他の取り扱いにより、撮影した画像データ(以下「データ」といいます)が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失により生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。

#### ■ 著作権/肖像権について

- お客様がKOO4で撮影/録画/録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをすると肖像権などの侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権 や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影/録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で 使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

#### <本機の記録内容の控え作成のお願い>

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした 内容で、重要なものは控え\*をお取りください。
  - 本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。
  - ※控え作成の手段
  - 電話帳や、着メロなどの音楽データ、撮影した写真や動画など、重要なデータはau one My PageやmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付 して送信することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控え が作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

#### ■お知らせ

- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。

### ■ご利用いただく各種暗証番号について

K004をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

#### ● 暗証番号

| 使用例 | <ul><li>① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する<br/>場合</li></ul> |
|-----|---|
|     | ② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合           |
|     | ③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合                              |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号                                      |

#### ■ ロックNo.

#### ● PINコード

| 使用例 | 電話機本体の各種設定など<br>を変更する場合 |
|-----|-------------------------|
| 初期値 | 1234                    |

| 使用例 | 第三者によるau ICカードの<br>無断使用を防ぐ場合 |
|-----|------------------------------|
| 初期値 | 1234                         |

#### ● EZパスワード

| 使用例 | EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合 |
|-----|-------------------------|
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号    |

#### ● プレミアムEZパスワード

| 使用例 | ① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除<br>する場合 |
|-----|--|
|     | ② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合         |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号                       |

#### ● ナビパスワード

| 使用例 | ① 安心ナビの起動                 |  |
|-----|---------------------------|--|
|     | ② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可 |  |
| 初期値 | 安心ナビの初回起動時に設定(4桁)         |  |

# ■プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、K004には次のような機能が用意されています。

| 機能             | 設定方法                                      |
|----------------|---|
| 「電話帳ロック(M413)」 | 設定方法は、「電話帳ロック(M413)」(▶P.195)<br>をご参照ください。 |
| 「遠隔ロック(M414)」  | 設定方法は、「遠隔ロック(M414)」(▶P.195)<br>をご参照ください。  |
| 「シークレット(M427)」 | 設定方法は、「シークレット(M427)」(▶P.197)<br>をご参照ください。 |

# ■ PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

#### ■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。また、PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります(▶P.200「入力要否設定(M472)」)。

・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます(▶P.199「PINコードを設定する(M47)」)。

#### ■ セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります(▶P.200「入力要否設定(M472)」)。

お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます(▶P.199「PINコードを設定する(M47)」)。

#### ■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます(▶P.199「PINコード変更(M471)」)。
- ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

# ■PINロック解除コード(PIN1コード/ セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたは セキュリティPINコードを設定してください(▶P.199「PINコード 変更(M471)」)。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・ PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

#### ■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新し く署名PINコードを設定してください(▶P.199「PINコード変更 (M471)」)。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- ・PINロック解除コードは、証明書によって異なります。



◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット (M46)」(▶P.199)を行ってもリセットされません。

# 目次

| ごあいさつ  | ii   |
|--|--|
| 安全上のご注意  | ii   |
| au電話をご利用いただくにあたって  | ii   |
| 本書の表記方法について  | 1  |
| 免責事項について   | 2  |
| 安全上のご注意  | 2  |
| 取扱上のお願い  | 8  |
| ご利用いただく各種暗証番号について  | 11   |
| プライバシーを守るための機能について   | 11   |
| PINコードについて   | 11   |
| 目次   | 13   |
|  |  |
| ご利用の準備をする  | 19   |
| かんたんモードと通常モードについて  | 19   |
|  |  |
| 使用モードを切り替える  | 19   |
| 使用モードを切り替える<br>各部の名称と機能  |  |
|  | 20   |
| 各部の名称と機能   | 20<br>22                                     |
| 各部の名称と機能<br>電話をかけるまでの準備をする   | <b>20</b><br><b>22</b><br>22                 |
| 各部の名称と機能<br>電話をかけるまでの準備をする<br>準備1. 電池パックを充電する  | 20<br>22<br>23                               |
| 各部の名称と機能<br>電話をかけるまでの準備をする<br>準備1. 電池パックを充電する<br>準備2. 電源を入れる/切る  | 20<br>22<br>23<br>23                         |
| 各部の名称と機能<br>電話をかけるまでの準備をする<br>準備1. 電池パックを充電する<br>準備2. 電源を入れる/切る<br>準備3. 画面状態を確認する  | 20<br>22<br>23<br>23                         |
| 各部の名称と機能   | 20<br>22<br>23<br>23<br>23                   |
| 名部の名称と機能<br>電話をかけるまでの準備をする<br>準備1. 電池パックを充電する<br>準備2. 電源を入れる/切る<br>準備3. 画面状態を確認する<br>準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う<br>画面にこんな表示が出たら   | 202223232323                                 |
| 各部の名称と機能         電話をかけるまでの準備をする         準備1. 電池パックを充電する         準備2. 電源を入れる/切る         準備3. 画面状態を確認する         準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う         画面にこんな表示が出たら         時刻が表示されなくなったら             | 20222323232424                               |
| 各部の名称と機能<br>電話をかけるまでの準備をする<br>準備1. 電池パックを充電する<br>準備2. 電源を入れる/切る<br>準備3. 画面状態を確認する<br>準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う<br>画面にこんな表示が出たら<br>時刻が表示されなくなったら<br>au ICカードについて                                | 2022232323242425                             |
| 各部の名称と機能<br>電話をかけるまでの準備をする<br>準備1.電池パックを充電する<br>準備2.電源を入れる/切る<br>準備3.画面状態を確認する<br>準備4.Eメール・EZwebの初期設定を行う<br>画面にこんな表示が出たら<br>時刻が表示されなくなったら<br>au ICカードについてau ICカードを取り外す                       | 2022232323242425                             |
| 各部の名称と機能<br>電話をかけるまでの準備をする<br>準備1.電池パックを充電する<br>準備2.電源を入れる/切る<br>準備3.画面状態を確認する<br>準備4.Eメール・EZwebの初期設定を行う<br>画面にこんな表示が出たら<br>時刻が表示されなくなったら<br>au ICカードについて<br>au ICカードを取り外す<br>au ICカードを取り付ける | 20<br>22<br>23<br>23<br>24<br>24<br>26<br>26 |

| 基本的な操作を覚える           | 28 |
|----------------------|----|
| 待受画面とメインメニューを利用する    | 28 |
| 待受画面の見かた             | 28 |
| サブディスプレイの見かた         | 29 |
| ピクトインフォメーションについて     | 30 |
| 待受画面に表示されるメニューやアイコンを |    |
| 利用する                 | 30 |
| お知らせメニューの内容を確認する     | 30 |
| メインメニューを利用する         | 31 |
| メインメニューを表示する         | 31 |
| メインメニューを変更する         | 32 |
| 共通の操作を覚える            | 32 |
| 基本的なキー操作を覚えよう        | 32 |
| ロックNo.を入力する          | 33 |
| データを複数選択する           | 33 |
| データを削除する             | 33 |
| 1件/選択/全件削除する         | 34 |
| 期限切れデータを削除する         | 34 |
| 文字入力の方法を覚える          | 34 |
| 文字入力の方法              | 36 |
| ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力  | 36 |
| 文字の修正                | 37 |
| 予測変換機能               | 37 |
| 2タッチ入力               | 37 |
| 区点コードでの入力            | 38 |
| 絵文字/顔文字/記号の入力        | 38 |
| 文字入力のメニューを利用する       | 38 |
| 文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける | 38 |
| その他の文字入力メニュー         | 39 |
| 電話帳で連絡先を管理する         | 41 |

| 電話帳に登録する   | 41                               |
|--|----------------------------------|
| 他の機能から電話帳に登録する   | 42                               |
| グループを編集する  | 42                               |
| 電話帳の登録内容を利用する  | 42                               |
| 登録した電話番号を利用する  | 43                               |
| 登録したEメールアドレスにEメールをi  | 送る 43                            |
| 登録した住所/GPS情報を利用する  | 43                               |
| 電話帳を検索する   |                                  |
| 電話帳のメニューを利用する  | 44                               |
| au one アドレス帳のサーバに電話帳を  |                                  |
| 預ける  |                                  |
| よく通話する相手をペア機能に登録する   |                                  |
| ペア機能を利用する  |                                  |
| ワンタッチキーを使う   |                                  |
| ペア相手に電話をかける  |                                  |
| ペア相手を確認してから電話をかける  | 46                               |
|  |                                  |
| ワンタッチダイヤルで電話をかける   | 46                               |
| ワンタッチダイヤルで電話をかける   |                                  |
| ワンタッチダイヤルで電話をかける<br>電話をかける・受ける   | 47                               |
| ワンタッチダイヤルで電話をかける<br>電話をかける・受ける<br>電話をかける   | 4 <mark>7</mark>                 |
| ワンタッチダイヤルで電話をかける<br>電話をかける・受ける<br>電話をかける<br>P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける  | 47<br>47                         |
| <b>ワンタッチダイヤルで電話をかける</b> 電話をかける・受ける<br>電話をかける<br>P(ボーズ)ダイヤルで電話をかける<br>発信メニューを利用する   | 47<br>47<br>48                   |
| マンタッチダイヤルで電話をかける<br>電話をかける・受ける<br>電話をかける<br>P(ボーズ)ダイヤルで電話をかける<br>発信メニューを利用する<br>電話を受ける   | 474848                           |
| マンタッチダイヤルで電話をかける<br>電話をかける・受ける<br>電話をかける<br>P(ボーズ)ダイヤルで電話をかける<br>発信メニューを利用する<br>電話を受ける<br>応答を保留する  | 47484849                         |
| マンタッチダイヤルで電話をかける<br>電話をかける・受ける<br>電話をかける<br>P(ボーズ)ダイヤルで電話をかける<br>発信メニューを利用する<br>電話を受ける<br>応答を保留する<br>簡易留守メモのメッセージで応答する                           | 4748484949                       |
| マンタッチダイヤルで電話をかける<br>電話をかける<br>電話をかける<br>P(ボーズ)ダイヤルで電話をかける<br>発信メニューを利用する<br>電話を受ける<br>応答を保留する<br>簡易留守メモのメッセージで応答する<br>着信を拒否する                    | 4748494950                       |
| マンタッチダイヤルで電話をかける 電話をかける 電話をかける P(ボーズ)ダイヤルで電話をかける発信メニューを利用する<br>電話を受ける<br>応答を保留する<br>簡易留守メモのメッセージで応答する<br>着信を拒否する<br>着信を転送する                      | 474849495050                     |
| マンタッチダイヤルで電話をかける 電話をかける・受ける においける  | 4748495050                       |
| マンタッチダイヤルで電話をかける 電話をかける・受ける に対して、ア(ボーズ)ダイヤルで電話をかける 発信メニューを利用する 電話を受ける 応答を保留する 応答を保留する 簡易留守メモのメッセージで応答する 着信を拒否する 着信を転送する 相手の声をはっきり聞こえるように設定ゆっくり通話 | 47 48 48 49 49 50 50 50 50 50    |
| マンタッチダイヤルで電話をかける 電話をかける・受ける においける  | 47 48 48 48 49 50 50 50 50 50 50 |

| au電話から海外へかける(001国際電話サービス | () |
|--------------------------|----|
|                          | 50 |
| 海外からau電話に電話をかけてもらう       | 51 |
| 発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける     |    |
| 5                        | 51 |
| 発信履歴/着信履歴のメニューを利用する5     | 53 |
| K004の電話番号をプロフィールで確認する    |    |
| 5                        | 53 |
| 自分のプロフィールを編集する(MO)       | 54 |
| メールを送る・受け取る5             | 5  |
| Eメールを利用する                | 55 |
| Eメールを送る                  | 55 |
| 宛先の種類を変更する・宛先を削除する5      | 56 |
| Eメールにデータを添付する            | 56 |
| 添付データを変更・解除する5           | 56 |
| デコレーションメールを送る5           | 57 |
| Eメール作成画面でできること           | 58 |
| Eメールを受け取る                | 59 |
| 添付データを受信・再生する6           | 30 |
| 新着メールを問い合わせて受信する         | 30 |
| 受信ボックス/送信ボックスのEメールを      |    |
| 確認する6                    | 30 |
| Eメール一覧画面でできること           | 33 |
| アドレス詳細表示を利用する6           | 34 |
| EメールをmicroSDメモリカード/      |    |
| データフォルダへ保存する             | 35 |
| Eメール内容表示画面でできること6        | 35 |
| 差出人/宛先/件名/電話番号/URL/      |    |
| GPS情報を利用する6              | 36 |
| 受信ボックスフォルダ一覧画面でできること     |    |
| 6                        | 37 |

| 振分登録する                 |      | E  |
|------------------------|------|----|
| なかよしボックスを利用する          | .68  | 利  |
| なかよしボックスフォルダ一覧画面の      |      | TU |
| メニューを利用する              | . 69 | ΕZ |
| インフォボックスを利用する          | 69   |    |
| データフォルダのEメールを確認する      | 69   |    |
| microSDメモリカードのEメールを    |      |    |
| 確認する                   | .70  |    |
| フォルダー覧画面のメニューを利用する     | .70  |    |
| Eメールを設定する              | .70  |    |
| 受信・表示に関する設定をする         | .70  |    |
| 送信・作成に関する設定をする         | .72  |    |
| メールフィルターを設定する          | .73  |    |
| その他の設定をする              | . 75 |    |
| au one メールを利用する        | 77   |    |
| 会員登録する                 | .77  |    |
| au one メールを確認する        | .77  |    |
| Cメールを利用する              | 78   |    |
| Cメールを送る                | .78  |    |
| Cメールを受け取る              | .79  |    |
| 受信ボックス/送信ボックスのCメールを    |      |    |
| 確認する                   | .80  |    |
| Cメール一覧画面でできること         | .80  |    |
| Cメール内容表示画面でできること       | .81  |    |
| 本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを |      |    |
| 利用する                   | .81  |    |
| 緊急地震速報を利用する            | .82  |    |
| 緊急地震速報を受信すると           | .83  |    |
| Cメール安心ブロック機能を設定する      | .84  |    |
| Cメールを設定する              | .84  | ΕZ |
| 受信フィルターを設定する           | .85  |    |

| EZwebやネットワークサービスを     |       |
|-----------------------|-------|
| 利用する                  | 86    |
| EZwebを利用する            | 86    |
| EZwebメニューを表示する        | 87    |
| au oneトップからコンテンツに     |       |
| アクセスする                | 88    |
| EZweb上の音や画像を利用する      | 88    |
| auお客さまサポートを利用する       | 88    |
| 通話料·通信料などを確認する        | 89    |
| 料金プランや割引サービスなどを調べる    | 90    |
| 料金プランなどを申し込む/変更する     | 90    |
| ブラウザメニューを利用する         | 91    |
| お気に入りリストを利用する         | 91    |
| お気に入りリストのメニューを利用する    | 92    |
| 画面メモリストを利用する          | 92    |
| 画面メモリストのメニューを利用する     | 93    |
| EZwebを設定する            | 93    |
| EZムービーで動画コンテンツを楽しむ    | 94    |
| EZムービーポータルサイトを表示する    | 94    |
| EZムービーを再生する           | 94    |
| ショッピング&オークションを利用する    | 95    |
| LISMOで小説やマンガを楽しむ      | 95    |
| EZニュースフラッシュを利用する      | 95    |
| テロップとウィンドウの表示を設定する    |       |
| (M311)                | 97    |
| au one My Pageを利用する   | 97    |
| au one My Pageに会員登録する | 98    |
| My Page更新通知を確認する      | 98    |
| EZナビを利用する             | 99    |
| EZナビメニューを表示する         | 99    |
| EZナビウォークを利用する         | . 100 |

| EZ助手席ナビを利用する101   |  |
|---|--|
| 安心ナビを利用する102  |  |
| 地図ビューアーを利用する103   |  |
| 災害時ナビを利用する103   |  |
| ケータイ探せて安心サービスを利用する 104  |  |
| EZナビを設定する105  |  |
| プライバシーフィルターを設定する106   |  |
| 他の機能でGPS情報を付加するには106  |  |
| EZアプリ(BREW®)を利用する107  |  |
| EZアプリメニューを利用する108   |  |
| EZアプリを探そう!108   |  |
| EZアプリを起動する109   |  |
| EZアプリメニューのメニューを利用する 110   |  |
| EZアプリを設定する110   |  |
| じぶん通帳を利用する111   |  |
| 0 .0 . 0 00 " + 10 - 1 10   |  |
| au Smart Sports Run&Walkを利用する 112   |  |
| au Smart Sports Hun&Walkを利用する 112<br>電子ブックビューアを利用する113  |  |
|   |  |
| 電子ブックビューアを利用する113   |  |
| 電子ブックビューアを利用する113<br>バーコードリーダー&メーカーを利用する113<br>auのネットワークサービスを利用する114<br>お留守番サービスを利用する   |  |
| 電子ブックビューアを利用する113<br>バーコードリーダー&メーカーを利用する113<br>auのネットワークサービスを利用する114<br>お留守番サービスを利用する<br>(標準サービス)114                                  |  |
| 電子ブックビューアを利用する113<br>バーコードリーダー&メーカーを利用する113<br>auのネットワークサービスを利用する114<br>お留守番サービスを利用する<br>(標準サービス)114<br>お留守番サービス総合案内(141)を            |  |
| 電子ブックビューアを利用する113<br>バーコードリーダー&メーカーを利用する113<br>auのネットワークサービスを利用する114<br>お留守番サービスを利用する<br>(標準サービス)114<br>お留守番サービス総合案内(141)を<br>利用する115 |  |
| 電子ブックビューアを利用する  |  |

| . 101 | 応答メッセージの録音/確認/変更をする      |
|-------|--------------------------|
| . 102 | (M715)117                |
| . 103 | 伝言の蓄積を停止する(不在通知)118      |
| . 103 | 蓄積停止を解除する118             |
| .104  | お留守番サービスを遠隔操作する          |
| . 105 | (遠隔操作サービス)118            |
| . 106 | 英語ガイダンスへ切り替える(M716)119   |
| . 106 | 日本語ガイダンスへ切り替える(M717)119  |
| 107   | 着信転送サービスを利用する            |
| . 108 | (標準サービス)119              |
| . 108 | 応答できない電話を転送する(無応答転送) 120 |
| . 109 | 通話中にかかってきた電話を転送する        |
| .110  | (話中転送)120                |
| 110   | かかってきたすべての電話を転送する        |
| .111  | (フル転送)120                |
| 112   | 手動で転送する(選択転送)120         |
| .113  | 海外の電話へ転送する 121           |
| .113  | 着信転送サービスを停止する(転送停止) 121  |
| 114   | 着信転送サービスを遠隔操作する          |
| 117   | (遠隔操作サービス)121            |
| .114  | 割込通話サービスを利用する            |
|       | (標準サービス)                 |
| . 115 | 割込通話サービスを開始する(M741)122   |
|       | 割込通話サービスを停止する(M742)122   |
| . 115 | 割込通話を受ける122              |
| . 115 | 割り込みされたくないときは123         |
| .116  | 三者通話サービスを利用する            |
| .116  | (オプションサービス)              |
| .116  | 発信番号表示サービスを利用する          |
| . 117 | (標準サービス)124              |
| . 117 | 電話番号を通知するかどうかを設定する       |
| ,     | (M44)124                 |

| 番号通知リクエストサービスを利用する         |    |
|----------------------------|----|
| (標準サービス)124                |    |
| 番号通知リクエストサービスを開始する 125     |    |
| 番号通知リクエストサービスを停止する 125     |    |
| EZ待ちうたを利用する                |    |
| (オプションサービス)125             |    |
| 待ちうたの楽曲を登録する(M22) 126      |    |
| 楽曲を聴かせる設定をする(M22) 126      | 目次 |
| 待ちうた情報お知らせサービスを利用する 126    | -  |
| 迷惑電話撃退サービスを利用する            |    |
| (オプションサービス)126             |    |
| 最後に着信した電話番号を受信拒否リストに       |    |
| 登録する127                    |    |
| 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから      |    |
| 削除する127                    |    |
| 受信拒否リストに登録した電話番号を          |    |
| 全件削除する127                  |    |
| 通話明細分計サービスを利用する            |    |
| (オプションサービス)127             |    |
| データ通信サービス(PacketWIN)を利用する  |    |
| (標準サービス)128                |    |
| 現在地の通信環境を確認する(M541)129     |    |
| PacketWINを利用するための準備をする 129 |    |
| カメラで撮影する130                |    |
| カメノで飯がする130                |    |
| このカメラでできること130             |    |
| カメラをご利用になる前に130            |    |
| 写真を撮影する132                 |    |
| 写真を連写する132                 |    |
| 組合せ撮影/顔変形モードで撮影する 133      |    |
| 動画を録画する134                 |    |
| カメラ画面の見かた135               |    |
| モニター画面でできること135            | 15 |

| 写真の撮影サイズを設定する136           | データの詳細情報を表示する150               | 赤外線の     |
|----------------------------|--------------------------------|----------|
| 動画の録画モードを設定する136           | フォルダを管理する150                   | 赤外線で     |
| カメラを設定する137                | 他の機能からデータフォルダにコピーする 151        | 赤外線で     |
| プレビュー画面でできること138           | microSDメモリカードを利用する151          | 各機能の     |
| 写真プレビュー画面でできること138         | 取扱上のご注意152                     | /エエリナーが後 |
| 動画プレビュー画面でできること138         | 著作権保護機能対応データの暗号化について           | 便利な機     |
| 撮速メールを送る138                | 152                            | 着信があ     |
| 撮影した写真/動画をEメールに添付する 139    | microSDメモリカードをセットする152         | フェイク     |
| 撮影した写真を壁紙にする139            | microSDメモリカードを取り外す153          | フェイク     |
| 拡大鏡として利用する140              | microSDメニューを利用する153            | 防犯ブザ     |
| データフォルダやmicroSD            | microSDメモリカードを初期化する154         | 外部キー     |
| メモリカードを利用する141             | microSDメモリカードの使用状況を<br>確認する154 | 簡易ライ     |
| メモリカートを利用する141             | 唯能する                           | マナーモ     |
| データフォルダを利用する141            | 利用する154                        | オリジナ     |
| 保存されているデータを一覧で確認する 141     | メールフォルダを利用する155                | 自動でマ     |
| サムネイル表示とリスト表示を切り替える 143    | PCフォルダを利用する155                 | マナート     |
| データを再生/表示する143             | 本体内のデータをバックアップする156            | 簡易留守     |
| 位置情報付加動画/画像を再生する144        | バックアップデータを保存する156              | 簡易留守     |
| デコレーションメールのテンプレートを         | バックアップデータを読み込む156              | 簡易留守     |
| 再生する144                    | バックアップデータを削除する156              | 簡易留守     |
| デコレーションエモジパックを展開する 144     | DPOFプリントのプリント予約をする 156         | 簡易留守     |
| オートプレイで再生/表示する144          | スタンダードプリントを設定する157             | 通話音声     |
| データを管理する145                | インデックスプリントを設定する157             | 通話中の     |
| データを他の機能に登録する146           | microSDメモリカードの内容をパソコンで         | 通話音声     |
| データをEメールに添付する146           | 表示する157                        | ICレコー    |
| データを別のフォルダに移動する146         | 外部メモリ転送モードでパソコンと接続する           | ICレコー    |
| データをmicroSDメモリカードへ         | (M543)158                      | 録音の設力    |
| コピー/移動する147                |                                | ICレコー    |
| au one データフォルダにデータを預ける 147 | 他の携帯電話とデータをやりとりする              | Myボイス    |
| 写真を編集する148                 | 159                            | 自分の声     |
| 動画の音声のみを録音し直す              | 赤外線通信でデータを送受信する159             | Myボイス    |
| 動画のテロップを編集する149            | <b>小八№旭市でノーツで区文店9〜109</b>      | メモ帳を     |

| 赤外線の利用について           | 159 |
|----------------------|-----|
| 赤外線でデータを受信する         | 159 |
| 赤外線でデータを送信する         | 160 |
| 各機能のメニューから赤外線で送信する   | 160 |
| 利な機能を利用する            | 61  |
|                      |     |
| 着信があったように見せかける       |     |
| フェイク通話を行う            |     |
| フェイク着信のタイマーを設定する     |     |
| 防犯ブザーを利用する(M26)      | 161 |
| 外部キー操作を無効にする         | 163 |
| 簡易ライトを利用する           |     |
| マナーモードを設定/解除する       |     |
| オリジナルマナーモードを編集する     | 164 |
| 自動でマナーモードを設定/解除する    | 164 |
| マナートークを利用する          | 164 |
| 簡易留守メモを利用する          | 165 |
| 簡易留守メモを設定/解除する       | 165 |
| 簡易留守メモで着信に応答する       | 165 |
| 簡易留守メモを再生する          |     |
| 簡易留守メモリストのメニューを利用する  | 166 |
| 通話音声メモを利用する          | 166 |
| 通話中の相手の声を録音する        | 166 |
| 通話音声メモを再生する          | 166 |
| ICレコーダーを利用する         | 167 |
| ICレコーダーで録音する         | 167 |
| 録音の設定をする             | 167 |
| ICレコーダーで録音したデータを再生する | 167 |
| Myボイスメモを利用する         | 168 |
| 自分の声を録音する            |     |
|                      | 168 |
| Myボイスメモを再生する         |     |

| メモ帳を登録する168            |   |
|------------------------|---|
| メモ帳のメニューを利用する168       |   |
| 待受画面ですぐに文字を入力する169     |   |
| カレンダー/スケジュール/タスクリストを   |   |
| 利用する 170               | 機 |
| カレンダーを表示する170          |   |
| カレンダーのメニューを利用する171     |   |
| スケジュールを新規登録する172       |   |
| タスクリストを新規登録する173       |   |
| スケジュール/タスクリストのメニューを    |   |
| 利用する173                |   |
| au one カレンダーを利用する174   |   |
| アラームで指定した時刻をお知らせする 175 |   |
| ストップウォッチで時間を計る176      |   |
| カウントダウンタイマーで時間を計る 176  |   |
| カウントダウンタイマーを設定する177    |   |
| グラフィックメモを利用する177       |   |
| グラフィックメモを新規登録する177     |   |
| グラフィックメモを表示する178       |   |
| グラフィックメモのメニューを利用する 178 |   |
| 漢字チェックを利用する179         |   |
| オンライン辞書を利用する179        |   |
| 電卓で計算する180             |   |
| 割り勘計算をする180            |   |
| 歩数計を利用する180            |   |
| 利用設定をする180             |   |
| 目標を設定する181             |   |
| 歩数データを確認する181          |   |
| 歩数計を待受画面に設定する182       |   |
| 歩数データをリセットする182        |   |
| ケータイ!健康録を利用する182       |   |
| 体重の記録をつける182           |   |

| 自己診断をする183                 |
|----------------------------|
| 病名を検索する183                 |
| ケータイ!健康録の設定について183         |
| 機能設定をする184                 |
| 機能設定の方法を覚えよう184            |
| 現在の設定を確認する184              |
| 時間や料金の目安を確認する(M1) 184      |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する       |
| (M11)184                   |
| 時間/料金の目安を確認する(M12)184      |
| 通話終了後の通話料金の表示を設定する         |
| (M13)185                   |
| 通話料金のレートを設定する(M14)185      |
| EZwebに接続して各種申込をする(M15) 185 |
| 音/バイブ/ランプの設定を変える(M2) 186   |
| 音声着信時の動作を設定する(M211)186     |
| Eメール受信時の動作を設定する(M212) 187  |
| お知らせ受信時の動作を設定する(M213) 187  |
| Cメール受信時の動作を設定する(M214) 188  |
| ニュースフラッシュ受信時の動作を設定する       |
| (M215)189                  |
| キー操作などの効果音を設定する(M23) 190   |
| イヤホンの接続を設定する(M24) 190      |
| ランプを設定する(M25)190           |
| 画面や照明の設定を変える(M3)191        |
| 待受画面に表示する画像を設定する           |
| (M311)191                  |
| ピクトインフォメーションを設定する(M312)    |
| 191                        |
| メール送信中画面を設定する(M313) 191    |
| 節電起動時間を設定する(M314)191       |

| サブディスプレイを設定する(M32)   | 191 |
|----------------------|-----|
| ディスプレイ照明やキー照明を設定する   |     |
| (M33)                | 192 |
| 各画面の文字サイズを設定する(M34)  | 192 |
| 日本語と英語の表示を切り替える      |     |
| (Set Language) (M35) | 192 |
| 画面の配色を設定する(M36)      | 193 |
| ガイドの表示を設定する(M37)     | 193 |
| エモーションメール表示を設定する     |     |
| (M381)               | 193 |
| オリジナルのエモーションメール表示を   |     |
| 登録する(M382)           | 193 |
| 長持ちモードを設定する(M39)     | 194 |
| プライバシーや制限を設定する(M4)   | 194 |
| 携帯電話を自動的にロックする(M411) | 194 |
| 電話を閉じた時にロックする(M412)  | 195 |
| 電話帳の操作を制限する(M413)    | 195 |
| 遠隔ロックを設定する(M414)     | 195 |
| 各機能の利用を制限する(M42)     | 197 |
| シークレット情報を表示するかどうかを   |     |
| 設定する(M427)           | 197 |
| 着信を拒否する(M43)         | 198 |
| ロックNo.を変更する(M45)     | 199 |
| 設定や保存データをリセットする(M46) | 199 |
| PINコードを設定する(M47)     | 199 |
| 証明書に関する設定をする(M48)    | 200 |
| 緊急用位置確認の履歴を確認する(M49) | 201 |
| ユーザー補助を設定する(M5)      | 201 |
| よく利用する単語を登録する(M511)  | 201 |
| 定型文や顔文字を編集する         |     |
| (M512/M513)          | 201 |
| オプション辞書を登録する(M514)   | 202 |
| オプション辞書を編集する(M514)   | 202 |

| コピー/切り取りした内容を確認する       |     |
|-------------------------|-----|
| (M515)                  | 203 |
| 文字入力に関する設定をする(M516)     | 203 |
| 受信メールの本文や件名から変換候補を      |     |
| 学習する(M517)              | 203 |
| 電波を送受信できないようにする(M52)    | 203 |
| プレフィックス付加番号を登録する        |     |
| (M531)                  | 204 |
| 自動的に付加する市外局番を設定する       |     |
| (M532)                  | 204 |
| 外部機器とデータを送受信する(M542)    | 205 |
| USB接続時の動作を設定する(M544)    | 205 |
| K004のソフトウェアを更新する(M55)   | 205 |
| エニーキーアンサーを設定する(M56)     | 207 |
| 着信時にKOO4を開いた時の動作を設定する   |     |
| (M57)                   | 208 |
| 遠隔操作でマナーモードを解除する(M58)   | 208 |
| 作成中のメールを保存する(M59)       | 208 |
| 時計を設定する(M6)             | 209 |
| 日付と時刻を設定する(M61)         | 209 |
| 指定時刻に自動的に電源を入れる(M62)    | 209 |
| 指定時刻に自動的に電源を切る(M63)     | 209 |
| ピクト時計に日付を表示させる(M64)     | 209 |
| かんたんモードを利用する(M8)        | 210 |
| かんたんモードに切り替える(M8)       | 210 |
| かんたんモードで利用できる機能         | 210 |
| 音声読み上げを利用する             | 211 |
| 音声認識を利用する               | 212 |
| 操作方法を調べる(M#)            | 215 |
| 操作ガイドを表示する(M#)          | 215 |
| EZwebに接続してauオンラインマニュアルを | Ē   |
| 表示する(M#)                | 215 |

| 付録·索引                 | 216 |
|-----------------------|-----|
| 寸録                    | 216 |
| <br>周辺機器のご紹介          |     |
| 電池パックを交換する            | 217 |
| 電池パックを取り外す            | 217 |
| 電池パックを取り付ける           |     |
| 共通DCアダプタ01(別売)を使用して   |     |
| 充電する                  | 218 |
| 別売のイヤホンを使用する          |     |
| 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/   |     |
| 平型ステレオイヤホンマイク(別売)を使用  | する  |
|                       | 219 |
| 電話をかける                |     |
| 電話を受ける                | 220 |
| 故障とお考えになる前に           | 220 |
| アフターサービスについて          | 221 |
| カメラ/データフォルダの詳細情報      | 223 |
| データの登録先一覧             | 223 |
| 編集できる画像の一覧            | 224 |
| 表示/再生できる画像・動画のサイズ     | 225 |
| Eメールの詳細情報             | 225 |
| 機能リセット(M461)でリセットされるP | 内容  |
|                       | 226 |
| メモリリセット(M462)でリセットされる | る内容 |
|                       | 230 |
| 主な仕様                  | 231 |
| 友子                    | 235 |
| 引用許諾契約                | 241 |
| 安心ナビ 利用規約             |     |
| EZ助手席ナビ 利用許諾契約        | 244 |
| EZナビウォーク 利用許諾契約       | 244 |

| バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約         | <b>a</b> |
|-------------------------------|----------|
|                               | 245      |
| じぶん通帳 利用規約                    | 245      |
| au Smart Sports Run&Walk 利用規約 | 246      |
| EZニュースフラッシュ 利用許諾契約            | 247      |
| 地図ビューアー 利用許諾契約                | 247      |
| ケータイ!健康録 利用契約                 | 248      |
| ケータイ探せて安心サービス 利用許諾契約          | 248      |
| 日本一周漢字の旅(体験) 利用規約             | 249      |
| 電子ブックビューア利用規約                 | 250      |
|                               |          |
| 簡易英語版                         | 252      |
|                               |          |
|                               |          |

# ご利用の準備をする

### かんたんモードと通常モードについて

K004には、普段よく使う機能に限定して簡単に操作できる「かんたんモード」と、より詳細な機能をご使用いただける「通常モード」が用意されています。お買い上げ時には「かんたんモード」に設定されています。いずれのモードでも、メインメニューからさまざまな機能を呼び出すことができます。



かんたんモード

| 赤外線       | カメラ           | microSD              |
|-----------|---------------|----------------------|
| 大<br>健康管理 | データ<br>フォルダ   | ツール                  |
| 電車        | 機能設定          | ります。<br>時計/<br>カレンダー |
|           | 象やダウン<br>の再生が |                      |
| 戻る        | 選択            | 変更                   |

通常モード

| 電話をかける |
|--------|
| カメラを使う |
| メールを使う |
| 便利な機能  |
| データを見る |
| 健康管理   |
| EZサービス |
| 各種設定   |
| 操作を学ぶ  |
|        |

| 赤外線      |
|----------|
| カメラ      |
| microSD  |
| 健康管理     |
| データフォルダ  |
| ツール      |
| 電卓       |
| 機能設定     |
| 時計/カレンダー |

# **M**memo

◎本書では通常モードでの操作を説明しており、操作説明でとくに説明がない場合には通常モードであることを示しています。かんたんモードについては、『かんたんマニュアル』をご参照ください。

### ■使用モードを切り替える

■ かんたんモードから通常モードに切り替える場合

かんたんモードの待受画面で OK → [各種設定] → [通常モード切替] → [はい]


■ 通常モードからかんたんモードに切り替える場合

通常モードの待受画面で ○K → [機能設定] → [かんたんモード] → [YES]

# **#**memo

◎かんたんモードと通常モードを切り替えると、設定が無効/変更になったり、一時解除されたりする場合があります。また、編集中のデータがある場合は、破棄確認画面が表示されます。

# 各部の名称と機能

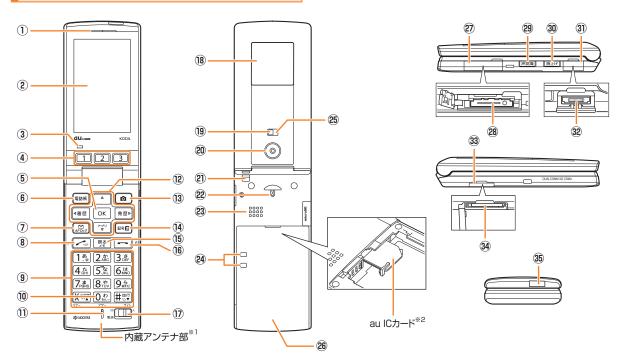

- ※1 通話時、EZweb利用時、GPS情報取得時は、内蔵アンテナ 部を手でおおわないでください。
- ※2 au ICカードの取り扱いについては、「au ICカードについて」(▶P.25)をご参照ください。

#### ① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こ えます。

- ② メインディスプレイ
- ③ 光センサー

「メインディスプレイ照明(M331)」で「光センサー」設定時や「キー 照明(M333)」で「ON」設定時に明るさを感知します。

④ ① ② ③ ワンタッチキー

登録したペア相手に電話をかけるときに使用します。

- ⑤ OK OK +-
- 6 電話帳電話帳キー
- ⑦ 図メールキー
- ⑧ 「ヘデ」通話/ペアキー
- ⑨ ~ ⑨、★、# ダイヤルキー
- ⑩ 〇 防犯ブザー

待受画面で1秒以上長押しすると、防犯ブザーが鳴ります。

① 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録 音するときにも使用します。

- 12 □着歴 着信履歴/左キー
  - 発信履歴/右キー
  - △ 上キー
  - 『学』アプリ/下キー
- ③ カメラキー
- 14 E EZ+-
- 15 戻る 戻る/メモキー
- 16 一切キー
- ① 電源スイッチ電源の入/切に使用します。
- 18 サブディスプレイ

詳しくは「サブディスプレイの見かた」(▶P.29)、「サブディスプレイを設定する(M32)」(▶P.191)をご参照ください。

#### ⑲ 撮影ライト/簡易ライト

撮影ライト、簡易ライト使用時に明るく点灯します。

- 20 カメラ(レンズ部)
- ② ストラップ取り付け部
- 22 ノイズキャンセル用マイク

ノイズキャンセル時に周囲の音を感知します。通話中に指などでふさがないでください。

② スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

24 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

25 着信(充電)ランプ

着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅します。 充電中に赤く点灯します。

- 26 電池パック/フタ
- ② 外部接続端子カバー
- 28 外部接続端子部

共通ACアダプタ01/02(別売)、USBケーブルWIN(別売)などの接続に使用します。

29 声器 声認識キー

かんたんモード時、音声認識機能を起動します。

30 ほ上げ読み上げキー

表示内容を音声でお知らせします。

- ③ 平型イヤホン端子カバー
- ③ 平型イヤホン端子部

平型ステレオイヤホンマイク(別売)などとの接続に使用します。

- 33 microSDメモリカードスロットカバー
- 34 microSDメモリカードスロット部
- 35 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信を行います。

# 電話をかけるまでの準備をする

### ■準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

#### ■ご利用可能時間

| 連続待受時間 |        | 約300時間 |
|--------|--------|--------|
|        | 連続通話時間 | 約240分  |

# **M**memo

- ◎ 充電中、K004本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.2)をよくお読みになってお取り扱いください。
- ○次の場合は充電時間は長くなります。
- K004の電源を入れたままでの充電
- ◎共通ACアダプタ01/02(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があります。電池のもちが悪くなりますので、電池残量が口になりましたら充電することをおすすめします。
- ◎K004の充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- ◎ 充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで、充電端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- ◎外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ◎連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と 静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用時間です。充電状態、 境温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
  - ・ 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
  - メール機能・EZweb機能・カメラ機能・EZアプリ機能・音声読み上げ機能 などの使用
  - ・ 待受画面を常に表示している状態

# ■共通ACアダプタ01/02(別売)と卓上ホルダを使って充電する

別途、共通ACアダプタ01/02(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

#### 充電時間は約120分です





### 卓上ホルダの接続端子に共通ACアダプタ01/02(別売) を接続する

コネクタ先端の形状を確認し、卓上ホルダの接続端子に平行に差し込 みます。

- 2 共通ACアダプタ01/02(別売)の電源プラグを起こし、 AC100Vコンセントに差し込む
- 電池パックを取り付け、K004を卓上ホルダを押さえながら矢印方向に差し込む

K004の下部先端を卓上ホルダの先端に差し込み(₹-1)、卓上ホルダのロックツメとK004本体の凹部に合わせて差し込みます(₹-2)。 K004の充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、**個**が点滅します。

充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。

4 充電が終わったら、卓上ホルダからK004を取り外す 卓上ホルダを押さえながらK004を上方向に取り外し、共通ACアダブ タ01/02(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。

### ■ 共通ACアダプタ01/02(別売)を直接K004に 接続して充電する

■ K004に共通ACアダプタ
01/02(別売)を接続する

外部接続端子カバー(**11-1**)を開け、コネクタ先端の形状を確認し、 平行に差し込みます(**11-2**)。



2 AC100Vコンセントに差し込む

K004の充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、 $\mathbf{m}$ が点滅します。

充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。

- 4 K004の外部接続端子カバーを閉じる

### ■準備2. 電源を入れる/切る

■ 電源スイッチを「入」方向にスライドする

「しばらくお待ちください Waiting」と表示された後、しばらくすると「ウェイクアップトーン(M233)」が鳴り、待受状態になります。 電源を切るときは、電源スイッチを「切」方向にスライドしてください。

# memo

- ◎電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、電源スイッチを含めたキー操作が効かなくなりますが故障ではありません。
- ◎アラームやオートパワーオンの起動などで、電源スイッチは「切」方向のままでも、電源が入った状態になることがあります。このとき電源を切るには、一度電源スイッチを「入」方向にスライドしてから「切」方向にスライドしてください。
- ◎オートパワーオフや電池切れなどで、電源スイッチが「入」方向のままでも、 電源が切れている場合があります。このとき電源を入れるには、一度電源ス イッチを「切」方向にスライドしてから「入」方向にスライドしてください。

### ■準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。



# ■準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZweb、EZアプリは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

| 待受画面で 『マッ゚

初期設定のためサーバに接続します。しばらくお待ちください。



# memo

#### 初期設定が必要なサービス

- Eメール(▶P.55)
- F7 △────(►P.94)
- au one My Page (▶P.97)
- EZアプリ(BREW®)(▶P.107)
- EZweb(▶P.86)
- F7ニュースフラッシュ(▶P.95)
- F7±F(▶P.99)
- · EZ待ちうた(▶P.125)
- ○お買い上げ時に、待受画面で○ / でご / でご を押して操作を行った場 合、または上記のサービスをご利用になる場合には、F7webの初期設定の 開始または初期設定することを促すメッセージが表示されます。
- ◎ 初期設定は電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、 移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- ◎ 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「た だいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された 画面のまま、お待ちください。

特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、前機種の 「お気に入りリスト」(▶P.91)の登録件数が多いお客様は、時間を要する場 合がありますのでご注意ください。

### 画面にこんな表示が出たら

#### ■ 「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるた め、ご利用になれません。

「圏外 |が消える所まで移動してください。

#### ■ 「充電が必要です」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。 充電するか、充電された電池パックと交換して ください。

#### ■「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がか かりにくくなっています。 しばらくたってからおかけ直しください。

#### ■ 「au ICカード(UIM)エラー Iが表示された場合



- 「カードを挿入してください」と表示されてい るときは、お客様のau ICカードが挿入されて いません。お客様のau ICカードを挿入し、もう 一度電源を入れ直してください。
- 「カードが異なるためご利用できません」または 「このカードではご利用できません」と表示され ているときは、お客様のau ICカード以外のカー ドが挿入されています。お客様のau ICカード を挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

#### ■ [au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました |が表示 された場合

au I Ch-h\* (UIM) Pクセスエラー が発生しました DKを押してください 電源が自動的に 切れます

- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合が ありますが、故障ではありません。
- 「ok」を押すと、KOO4の電源が自動的にOFFに なります。
- ・繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラー が発生しました」と表示された場合は、正しく au ICカードが取り付けられているかどうかご 確認ください。

au ICカードの取り付けかたについては、「au IC カードを取り付ける I(▶P.26)をご参照ください。

# 時刻が表示されなくなったら

K004本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な 時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が設定されている場合は、 電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一 時的に「-|(ハイフン)が表示されます。電波が届く場所に移動し、「電 波OFFモード(M52) |を解除すると、基地局から時刻が取得されて、正 しい時刻が表示されます。

### ■「自動時刻補正(M61)」を「OFF」に設定している場合

「自動時刻補正(M61)」を「OFF」に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M61)」の「OFF」を選択して時刻を再設定するか、「ON」に設定を変更します。

### ■ 時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラーム、カレンダー、グラフィックメモは起動しません。
- ・「オートパワーオン(M62)」「オートパワーオフ(M63)」は動作しません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

# ■ 基地局から電波によって時刻を取得していない場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- ・再生期限制限/再生期間制限の制限付きデータは、再生できません。



◎「自動時刻補正(M61)」の「OFF」を選択して時刻を設定することで、画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

# au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



# **memo**

- ◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
  - au ICカードのIC(金属)部分や、KOO4本体のICカード用端子には触れないでください。
  - ・正しい挿入方向をご確認ください。
  - 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカード着脱時は、必ず共通ACアダプタ01/02(別売)などのプラグをK004本体から抜いてください。
- ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

# ■au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様の au ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカードを挿入しない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコン別が表示されません。

- 電話をかける/受ける\*<sup>1</sup>
- メールの送受信
- EZweb契約が必要な機能
- プロフィールの利用
- ・著作権保護が設定されているデータの利用\*\*2
- 遠隔ロックの起動/解除
- PINコード設定(M47)

· 証明書設定(M48)

• 料金照会

• 各種申込

・EZアプリの利用\*\*3

GPS情報の取得\*\*<sup>4</sup>

- 自動時刻補正時の時刻表示
- ※1110(警察)・119(消防)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行う ことができます。待受画面やアラーム音、電話帳などに著作権保護が設定されているデータを 設定している場合は、お買い上げ時の状態に戻ります。
- ※3 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。
- ※4機能によっては一部取得できるものもあります。


#### ■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.199[PINコードを設定する(M47)])

# ■au ICカードを取り外す

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。


- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す(▶P.217「電池パックを交換する」)
- 2 au ICカードの引き出しプレートのツマミを引いて、引き 出しプレートを引き出す
- 引 イラストのようにau ICカードを取り出す

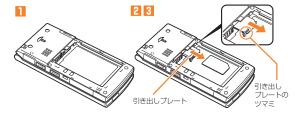

# ■au ICカードを取り付ける

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す (▶P.2.17「雷池パックを交換する」)
- 引き出しプレートのツマミを引き出し、IC部分を下にしてau ICカードをプレートの間にまっすぐ差し込む

au ICカードの挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。

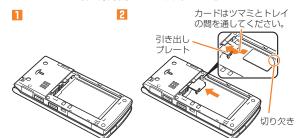

# GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

グローバルパスポートGSMの対応エリアについてはauホームページ もしくは、auお客様センターにてご確認ください。

# //memo

- ◎ GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとは適合していません。
- ◎国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

#### ■ご利用イメージ

- II 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
- 2 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ戻します。★国内モードへの変更などの手続きは不要です。



### ■海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSMをご利用になるときは、K004から au ICカードを取り外し、海外用GSM携帯電話の『取扱説明書』に従い、 取り付けてください。(▶P.26[au ICカードを取り外す])

# **#**memo


- ◎ 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その「取扱説明書」をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをお勧めします。
- ◎ auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめで了承ください。
- ◎国内でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。(▶P.199「PINコードを設定する(M47)」)
- ◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ◎海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ◎ グローバルパスポートGSMは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ◎ au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用 GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、 PIN1コードを設定されることをおすすめします。(▶P.199「PINコードを 設定する(M47)」)

# 基本的な操作を覚える

# 待受画面とメインメニューを利用する

# 待受画面の見かた

待受画面では、K004の状態や現在の設定を確認できます。

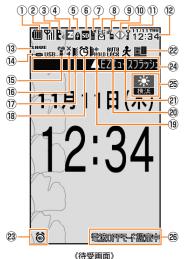

| 番号  | アイコン               | 概要  | ページ   |
|-----|--------------------|---|-------|
| 1   |                    | 電池レベル状態<br>Ⅲ 十分(点滅は充電中)/Ⅲ 中位/<br>Ⅲ 要充電/Ⅲ 残量なし   | _     |
| 2   | ¶  ¶  *<br>¶ ዋ ₽   | 電波の強さ(受信電界) 「別強」(「別中」(「別・一型・一型・一型・一型・一型・一型・一型・一型・一型・一型・一型・一型・一型・  | _     |
| 3   | En Ruto **         | ♣, 音声読み上げ利用可能(手動) ♠, 音声読み上げ利用可能(自動)   | P.211 |
|     |                    | 通話中   | P.47  |
| 4   | Z                  | EZweb使用中(点滅は通信中)  | P.86  |
|     | A                  | EZアプリ起動中(点滅は通信中)  | P.107 |
| 5   | a                  | セキュリティ(SSL)で通信中   | P.86  |
| 6   | 50 50 🕏 **<br>50   | microSDメモリカード状態<br>動 挿入あり/ 動 挿入あり<br>(カメラ撮影保存先は本体)/ <b>婦</b> アクセ<br>ス中/ 動 データ表示中  | P.151 |
| 7   | **                 | 不在着信  | P.49  |
| 8   | E C .*  Ď <b>Å</b> | メール<br>  未受信Eメール/  未読Eメール<br>  未読Cメール   がックグラウンド受信中<br>  ないないでは、<br>  ないないでは、<br>  ないないないでは、<br>  ないないないないない。<br>  ないないないないないない。<br>  ないないないないないないないない。<br>  ないないないないないないないないないないないないないないないないないないない | P.55  |
| 9   | 4                  | マルチキャスト通信中  | P.95  |
| 10  | ◆                  | EZweb中に進む/戻る操作が可能   | P.86  |
| 11) | ያ **               | シークレットモード設定中  | P.197 |
| 12  | 11/11 THU *        | 日付·曜日·時刻  | P.209 |
| 13  | SAUE<br>(長持ち)      | 長持ちモード設定中   | P.194 |
| 14) | <b>←©</b> USB      | USB接続状態   | P.205 |

| 番号  | アイコン                                      | 概要  | ページ            |
|-----|---|---|----------------|
| 15) | ¥ 7                                       | マナーモード状態  | P.163          |
| 16  | ×<br>+                                    | 着信音量OFF(サイレント)中   | P.186          |
| 17) |   | 音声着信のバイブレータON   |                |
| 18) | ඡ   | アラーム/スケジュールアラーム設定<br>あり   | P.172<br>P.175 |
| 19  | $  \hat{J}_{HOLD}^{+}(\hat{J}_{Dy7}^{+})$ | 外部キー操作無効  | P.163          |
| 20  | AUTO<br>LOCK                              | オートロック中   | P.194          |
| 21) | 类   | 歩数計設定中  | P.180          |
| 22  | <u></u>                                   | 簡易留守メモ設定中<br>※簡易留守メモと、通話音声メモは、それぞれ最大10件<br>まで録音でき、10件で色が変わります。数字は件数で<br>す。(未確認の場合は数字が赤色で表示されます) | P.165          |
| 23  | <b></b>                                   | スヌーズ中   | P.175          |
| 24) | _   | EZニュースフラッシュのテロップ  | P.95           |
| 25  | _   | EZニュースフラッシュのウィンドウ<br>(ジャンル別アイコン)  | P.95           |
| 26  |   | 電波OFFモード設定中   | P.203          |

<sup>※</sup>実際の待受画面では、大きなサイズで表示されます。

# ■サブディスプレイの見かた

サブディスプレイには「サブディスプレイを設定する(M32)」(▶P.191)により、時計表示や着信時相手表示\*を設定できます。また、お知らせ表示も表示します。



#### (時計表示画面)

※「着信時相手表示(M323)」が「表示する」に設定されていても、「電話帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が「表示しない」に設定されている場合は、着信時相手表示は表示されません。

| 番号  | アイコン       | 概要   | ページ   |
|-----|------------|--|-------|
| 1   |            | 電池レベル状態  | _     |
|     |            | Ⅲ 十分(点滅は充電中)/Ⅲ 中位/                               |       |
|     |            | □ 要充電/□ 残量なし                                     |       |
| 2   | Ril Ri     | 電波の強さ(受信電界)                                      | _     |
|     | <b>ዋ</b> ዋ | <b>乳</b> 強/ <b>乳</b> 中/ <b>乳</b> 弱/ <b>型</b> 微弱/ |       |
|     | 劉          | <b>劉</b> 圈外                                      |       |
|     |            | ※電波OFFモード設定中は表示されません。                            |       |
| 3   | ହୃତ୍ର      | マナーモード状態   | P.163 |
|     | <b>%</b> T | ❤ 通常マナー   ❤ オリジナル1マナー                            |       |
|     | 9          | 🕏 サイレントマナー 🔁 オリジナル2マナー                           |       |
|     |            | 🙎 ドライブ   |       |
| 4   | ଞ          | アラーム/スケジュールアラーム設定                                | P.172 |
|     |            | あり(点滅はスヌーズ中)                                     | P.175 |
| (5) | H          | 簡易留守メモ設定中  | P.165 |
| 6   | 夫          | 歩数計設定中   | P.180 |

# **M**memo

- ◎ サブディスプレイが点灯していない場合は、 または ഈ を押すと点灯 します。
- ◎ 歩数計(▶P.180)がONに設定されている場合は、運動または運動を押すたびに、時計表示→歩数計表示→歩数計詳細表示の画面の順に表示されます。

#### ■お知らせ表示について

お知らせメニュー(▶P.30)表示中にK004を閉じると、サブディスプレイでは次のようなお知らせ情報が表示されます。

**着信あり**: 不在着信あり

EX-Nあり/Cx-Nあり: 新着Eメール/Cメールあり

緊急地震速報:緊急地震速報あり

### ピクトインフォメーションについて

メインディスプレイ最上部にはメール受信時にEメール差出人、件名、 Cメール差出人、本文のお知らせ、緊急地震速報の情報が1回スクロール表示されます。(▶P.191「ピクトインフォメーションを設定する(M312)」)

なお、他の機能が画面最上部を使用している場合は表示されません。

# 待受画面に表示されるメニューやアイコンを利用する

不在着信やメール受信などがあると、待受画面に「お知らせメニュー」 が表示されます。

### ▋お知らせメニューの内容を確認する

お知らせがあると、その種類と件数が待受画面に表示されます。



- **II** お知らせメニュー表示中に oK (確認)
- **2** 確認するお知らせを選択→ ok (確認)



◎ 待受画面にお知らせメニューが表示されているときは、 こ を押すたびに 特受画面→お知らせメニュー表示の順に切り替わります。

# メインメニューを利用する

K004では通常モードでは3種類、かんたんモードでは2種類のメインメニューデザインが用意されています。

本書では通常モードのスタンダードの画面を例に掲載しています。

| スタンダード、<br>シーズンフラワー、シャドウ<br>(通常モード)   | リストタイプ、アイコンタイプ<br>(かんたんモード)  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| ### ################################# | <ul> <li>電話をかける</li> <li>カメラを使う</li> <li>メールを使う</li> <li>便利な機能</li> <li>データを見る</li> <li>★健康管理</li> <li>EZサービス</li> <li>各種設定</li> <li>2操作を学ぶ</li> <li>1 300</li> <li>・ 画面はリストタイプの場合です。</li> </ul> |  |
| 赤外線                                   | 電話をかける   |  |
| カメラ                                   | カメラを使う   |  |
| microSD                               | メールを使う   |  |
| 健康管理                                  | 便利な機能  |  |
| データフォルダ                               | データを見る   |  |
| ツール                                   | 健康管理   |  |
| 電卓                                    | EZサービス   |  |
| 機能設定                                  | 各種設定   |  |
| 時計/カレンダー                              | 操作を学ぶ  |  |



◎メインメニューのデザインはメニューデータから選択して変更できます。(▶P.32[メインメニューを変更する])

### ■ツールメニューについて

| _           |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 項目          | 説明                                  |
| マナーモード      | ▶P.163「マナーモードを設定/解除する」              |
| 自動マナー設定     | ▶P.164「自動でマナーモードを設定/解除する」           |
| グラフィックメモ    | ▶P.177「グラフィックメモを利用する」               |
| メモ帳         | ▶P.168「メモ帳を利用する」                    |
| すぐ文字設定      | ▶P.169「待受画面ですぐに文字を入力する」             |
| 漢字チェック      | ▶P.179「漢字チェックを利用する」                 |
| ICレコーダー     | ▶P.167[ICレコーダーを利用する]                |
| 音声読み上げ      | ▶P.211「音声読み上げを利用する」                 |
| オンライン辞書     | ▶P.179「オンライン辞書を利用する」                |
| フェイク着信      | ▶P.161「着信があったように見せかける」              |
| au oneアドレス帳 | ▶P.45「au one アドレス帳のサーバに電話<br>帳を預ける」 |

# ■メインメニューを表示する

### | 待受画面で OK

メインメニューが表示されます。

### ■メインメニューを変更する

メインメニューのデザインを変更できます。

#### ↑ 待受画面で OK → O (変更) → [メニューデザイン]

プリヤット お買い上げ時に用意されている3種類のメ データ\* ニューから選択します。 メニューデータは、選択中に (再生)で 確認できます。 データフォルダ\* データフォルダ内のメニューデータから選択 します。 メニューデータは、選択中に (再生)で 確認できます。 EZwebで探す\*\* auオススメコンテンツのページからメニュー データをダウンロードします。 ▶P.88[EZweb Lの音や画像を利用する] 京セラサイトKのページを表示して、メニュー サイトKで探す\*\* データをダウンロードします。 ▶P.88[EZweb Lの音や画像を利用する]

※ 涌常モードでのみ表示されます。

# 共通の操作を覚える

# 基本的なキー操作を覚えよう

#### ■画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

#### 

- 「詳細」は、OK OKキーを押します。
- ②「戻る」は、電器電話帳キーを押します。
- ③「メニュー」は、 □ カメラキーを 押します。

#### ■次の操作で発信/通話ができる場合は

次の操作で 🕢 を押して発信や通話ができる場合は、 🕢 が光ってお知らせします。

#### ■項目を選択するには

表示された項目を選択するには、 (^) / 「73" / (9) / (9) (9) で項目を 選択して (OK) を押します。

メニューに 1~ 14 などが表示されている場合は、そのキーを押しても 選択できます。

魔神を押しても、項目を選択できる場合があります。

#### ■ 1つ前の画面に戻るには

「戻る」や Ration (戻る)を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

「種屋」を押しても、戻ることができる場合があります。

#### ■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、 を押します。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

### ■数字を入力するには

○○○ を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の右側に「▲」と「▼」が表示されている場合は、
「▲」/「マットを押すことで、数を増減できます。

#### ■前後のデータへ移動するには

データの表示/再生中、メール表示中などに**区**を押すと、次のデータへ、「図」を押すと前のデータへ移動できます。

#### ■キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、**野狂**(キー操作ガイドアイコン)が表示されている画面でODを押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度FODを押すと、ガイドが非表示になります。

#### **■ページスクロールするには**

メールの本文やメモ帳などを表示中に $\boxed{m{x}}$ を押すと上に、 $\boxed{m{y}}$ を押すと下にページスクロールできます。

#### ■確認のため再生/表示するには

音やメロディ、画像の設定中に ● を押すと、確認のため再生/表示できます。 ■ を押すと、設定中の画面に戻ります。

### ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.197)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.11「ご利用いただく各種暗証番号について」)

#### 🚺 いずれかのキーを押す

ロックNo.入力画面が表示されます。

#### 2 ロックNo.を入力→ OK

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

# データを複数選択する

データを移動/コピー/保存/削除などする際に、「選択移動」や「選択 コピー」「選択保存」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択 できます。

#### 

#### 択→ ok

選択したデータには▼が表示されます。 別のデータを選択して[ok] (選択)を押すと、複数 のデータを選択できます。

選択済みのデータを選択して OK (解除)を押すと、解除できます。



《データ選択例 (選択削除画面)》

# データを削除する

# **Memo**

◎ データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。◎ 保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

# ■1件/選択/全件削除する

#### 

| 2 | 1件削除    | 選択した 1 件のデータを削除します。                   |
|---|---------|---------------------------------------|
|   | 選択削除    | 複数のデータを選択して削除します。                     |
|   |         | データを選択→ OK → 電話帳 (確定)                 |
|   |         | →[YES]または[はい]                         |
|   | 全件削除/   | 一覧表示中のデータまたはフォルダ内のデー                  |
|   | フォルダ内全件 | 夕を全件削除します。                            |
|   | 削除      | ロックNo.を入力→ ◯K →[YES] または[は            |
|   |         | い <u>]</u>                            |
|   |         | <ul><li>シークレットが設定されているデータも、</li></ul> |
|   |         | すべて削除されます。                            |
|   |         | • 発信履歴/着信履歴など、全件削除でロッ                 |
|   |         | クNo.入力画面が表示されないものもあり                  |
|   |         | ます。                                   |
|   |         | ・Eメールやお気に入りリストなどを全件削                  |
|   |         | 除する場合は[はい]または[YES]→ロック                |
|   |         | No.を入力→ ok と操作します。                    |

# ▋期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを一括して全件削除します。

- [2] [削除]→[期限切れ削除]

# 文字入力の方法を覚える

#### ■文字入力時の各キーの割り当て一覧

| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな)  | Aa(英字、全角/半角)   | 12(数字、全角/半角)     |
|-----|--|--|------------------|
| 1   | <ul><li>▶ あいうえおあいうえお ]</li><li>カナ(カタカナ、全角/半角)</li><li>▶ アイウエオァイウエオ ]</li></ul> | ▶全角 .@/: <sup></sup> 1 <sub>-</sub><br>▶半角 .@/:~1 <sub>-</sub> | 1<br>ダイヤル入力<br>1 |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな)  | Aa(英字、全角/半角)   | 12(数字、全角/半角)     |
| 2   |  | ► abcABC2 ¬  | 2<br>ダイヤル入力<br>2 |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな)  | Aa(英字、全角/半角)   | 12(数字、全角/半角)     |
| 3   | 「► さしすせそ 」<br>カナ(カタカナ、全角/半角)<br>► サシスセソ ]                                      | → defDEF3  | 3<br>ダイヤル入力<br>3 |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな)  | Aa(英字、全角/半角)   | 12(数字、全角/半角)     |
| 4   | たちつてとっ ] カナ(カタカナ、全角/半角) ◆ タチツテトッ ]   | → ghiGHI4 ¬  | 4<br>ダイヤル入力<br>4 |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな)  | Aa(英字、全角/半角)   | 12(数字、全角/半角)     |
| 5   |  | <mark>→ jklJKL5</mark>   | 5<br>ダイヤル入力<br>5 |

| 文字種   | 漢あ(漢字・ひらがな)                 | Aa(英字、全角/半角)                     | 12(数字、全角/半角)                |
|-------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|       | ▶ はひふへほ _                   |                                  | 6                           |
| 6     | カナ(カタカナ、全角/半角)              | mnoMNO6                          | ダイヤル入力                      |
|       | ▶ ハヒフへホ _                   |                                  | 6                           |
| 文字種   | 漢あ(漢字・ひらがな)                 | Aa(英字、全角/半角)                     | 12(数字、全角/半角)                |
|       | まみむめも                       |                                  | 7                           |
| 7     | カナ(カタカナ、全角/半角)              | ▶pqrsPQRS7                       | ダイヤル入力                      |
|       | ▶ マミムメモ                     |                                  | 7                           |
| 文字種   | 漢あ(漢字・ひらがな)                 | Aa(英字、全角/半角)                     | 12(数字、全角/半角)                |
|       | ▶ やゆよゃゅょ –                  |                                  | 8                           |
| 8     | カナ(カタカナ、全角/半角)              | r tuvTUV8 ¬                      | ダイヤル入力                      |
|       | ▶ ヤユヨャュョ ─                  |                                  | 8                           |
| 文字種   | 漢あ(漢字・ひらがな)                 | Aa(英字、全角/半角)                     | 12(数字、全角/半角)                |
|       |                             |                                  |                             |
|       | <ul><li>▶ 6りるれろ -</li></ul> |                                  | 9                           |
| 9     | ▶ らりるれろ<br>カナ(カタカナ、全角/半角)   | <b>→</b> wxyzWXYZ9               | 9<br>ダイヤル入力                 |
| 9     |                             | r wxyzWXYZ9                      |                             |
| 9 文字種 | カナ(カタカナ、全角/半角)              | Aa(英字、全角/半角)                     | ダイヤル入力<br>9                 |
|       | カナ(カタカナ、全角/半角)  *** ラリルレロ   |                                  | ダイヤル入力<br>9                 |
|       | カナ(カタカナ、全角/半角)    うリルレロ     | Aa(英字、全角/半角)<br>全角<br>? 空白(スペース) | ダイヤル入力<br>9<br>12(数字、全角/半角) |

| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな)                        | カナ(カタカナ、全角/半角)                         | Aa(英字、全角/半角)   | 12(数字、全角/半角)                                  |
|-----|------------------------------------|--|--|---|
| X   |                                    | を付加<br>3、以下の記号を入力<br>~!?空白(スパース)       | 英字の小文字と大文字を<br>切り替え<br>変換対象がない場合、以<br>下の配号を入力<br>全角の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | * <b>ダイヤル入力</b> 短く押す・・・・・・ 1秒以上長押し・・・・・(ハイフン) |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな)                        | カナ(カタカナ、全角/半角)                         | Aa(英字、全角/半角)   | 12(数字、全角/半角)                                  |
| #   | 文字入力時は、1つ度文字確定後は、改行                | 前の文字を表示(バック                            | 7機能)   | # <b>ダイヤル入力</b> 短く押す# 1秒以上長押しP(ポーズ)           |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな)                        | カナ(カタカナ、全角/半角)                         | Aa(英字、全角/半角)   | ダイヤル入力  |
| ۵   |                                    | 用、定型文などを呼び<br>の切り替え(文字種が               |  | _   |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな)                        | カナ(カタカナ、全角/半角)                         | Aa(英字、全角/半角)   | ダイヤル入力  |
| 電話帳 | 文字種の切り替え、対                         | 英数カナ変換(文字種だ                            | が「漢あ」の場合のみ)  | _   |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな)                        | カナ(カタカナ、全角/半角)                         | Aa(英字、全角/半角)   | ダイヤル入力  |
|     | 削除した文字の復帰                          | 計に確定直前の状態に<br>(連続する10回の削<br>により挿入した文字を | 除まで復帰)   | _   |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな)                        | カナ(カタカナ、全角/半角)                         | Aa(英字、全角/半角)   | ダイヤル入力  |
| 2   | 文字入力時に、絵文<br>を表示                   | 字→顔文字→全角記号                             | 号→半角記号の一覧  |   |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな)                        | カナ(カタカナ、全角/半角)                         | Aa(英字、全角/半角)   | ダイヤル入力  |
| ₫着歴 | カーソルの左移動                           |  |  |   |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな)                        | カナ(カタカナ、全角/半角)                         | Aa(英字、全角/半角)   | ダイヤル入力  |
| 発歴♪ | カーソルの右移動<br>文字確定後は、文字<br>半角の空白(スペー | の一番後ろで右にカー<br>ス)を入力                    | -ソルを移動すると、   | _   |

| 文字種           | 漢あ(漢字・ひらがな)                                    | カナ(カタカナ、全角/半角) Аа  | (英字、全角/半角)    | ダイヤル入力           |  |  |
|---------------|--|--|---------------|------------------|--|--|
| ▲<br>アプリ<br>▼ | カーソルの上下移動<br>変換候補の選択<br>改行のできる箇所で<br>がある状態で下にカ |  |               |                  |  |  |
| 文字種           | 漢あ(漢字・ひらがな)                                    | カナ(カタカナ、全角/半角) Aa  | (英字、全角/半角)    | ダイヤル入力           |  |  |
| 戻る            |  | カーソル上の文字を1文<br>カーソル上に文字がない<br>ル以前の文字を1文字削<br>変換の中止(文字入力画 | )場合は、カーソ<br>除 | 短く押す1桁削除         |  |  |
|               |  | カーソル以後の文字をす<br>カーソル以後に文字がな<br>ソル以前の文字をすべて                | い場合は、カー       | 1秒以上長押し<br>すべて削除 |  |  |
| 文字種           | 漢あ(漢字・ひらがな)                                    | カナ(カタカナ、全角/半角) Aa  | (英字、全角/半角)    | ダイヤル入力           |  |  |
| <b>7</b> ~7   | 文字サイズの切り替え                                     |  |               |                  |  |  |

# 文字入力の方法





- ◎選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。
- ◎ 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、K004にない文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(スペース)など別の文字に置き換えられます。

### |ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力

### ■かな入力と2タッチ入力について

文字種が漢字またはカタカナ(全角/半角)を選択したときの入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、「その他の文字入力メニュー」(▶P.39)の「入力方式」をご参照ください。

# //memo

- ◎「入力方式」を「かな方式」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を 入力できます。
  - 各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」 (▶P.34)をご参照ください。
- ◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。(▶P.37「2タッチ入力」)

#### ■ 英数カナ変換について

ひらがなを入力して (種類) (英数カナ) を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字/数字/カタカナ/記号の変換候補一覧が表示されます。

# **#**memo

◎「入力方式」(▶P.39)を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

### ■漢字変換について

「変換モード」を「予測変換」に設定している場合は、ひらがなの入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中に (面) (通常変換/予測変換)を押して予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。「変換モード」を「通常変換」に設定している場合は、ひらがなを入力して (一) (で) を押して通常変換候補を表示します。

# 文字の修正

### ■バック機能について

「用バック | が表示されているときに「# ] を押すと、文字入力時にキー を押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻す ことができます。

例: [き |を入力したかったのに[く |になってしまったとき、[#]を押 すと、「き」に戻ります。

### ■ □ 元に戻す機能について

「回元に戻す」が表示されているときに「図」を押すと、文字変換の後で は、直前に確定した文字を削除できます。

文字や文字列を削除した後では、直前に削除した文字や文字列(連続し て削除した10回分)を元に戻すことができます。

### 予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節 を途中まで入力しただけで変換できます。

例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、 また、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示さ れます。

例: 「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されま 

# memo

- ◎表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異 なります。
- 入力したい文字が予測変換候補にない場合は、「▲」(通常変換)を押して変 換してください。
- ◎オプション辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるようにな ります。

◎字数を指定して変換させることができます。カーソルが文末の右位置にあ るとき、||羅ヲを押すごとに「○」が表示されます。「○」は任意の1文字とし、 変換候補には入力文字数以上の候補を表示します(字数指定予測)。

### ■2タッチ入力

「入力方式」(▶P39)を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字を 入力できます。

1析目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が 入力されます。

### ■2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

### ■「漢あ2」「カナ2」(全角)の場合 ■「け2」(半角)の場合

※「カナ2」の場合は、ひらがなの代わりに全角 のカタカナが入力されます。

2桁目に押すキー

|          | CIII CIT 9 1 |     |     |      |     |    |    |    |         |    |        |            | .1131 | 1-31 | - 1 |    |    |    |   |         |        |         |         |
|----------|--------------|-----|-----|------|-----|----|----|----|---------|----|--------|------------|-------|------|-----|----|----|----|---|---------|--------|---------|---------|
|          | +-           | 1   | 2   | 3    | 4   | 5  | 6  | 7  | 8       | 9  | 0      |            | ‡-    | 1    | 2   | 3  | 4  | 5  | 6 | 7       | 8      | 9       | 0       |
|          | Τ,           | あ   | い   | う    | え   | お  | Α  | В  | С       | D  | Е      | 1          | 1     | 7    | 1   | ゥ  | Ι  | t  | Α | В       | С      | D       | Е       |
|          |              | あ   | い   | )    | え   | お  | а  | b  | С       | d  | е      | 1          | -     | 7    | 1   | ģ  | Ι  | t  | а | b       | C      | d       | е       |
|          | 2            | か   | ŧ   | <    | ゖ   | -  | F  | G  | Н       | Τ  | J      | 1          | 2     | ъ    | +   | 2  | ħ  | 7  | F | G       | Н      | _       | J       |
|          | _            | 15  | -   | `    | الا | ٦  | f  | g  | h       |    | j      |            | _     | "    | '   | _  | _  | ٦  | f | g       | h      | i       | j       |
|          | 3            | t   | Ī.  | ਰ    | tt  | そ  | Κ  | L  | М       | Ν  | 0      |            | 3     | ij   | 'n  | 7  | t  | У  | Κ | ш       | M      | N       | 0       |
|          | ٥            | C.  | 0   | 9    | 6   |    | k  | Τ  | m       | n  | 0      |            | 0     | ,    | ,   | ^  |    | `  | k | $\perp$ | m      | n       | 0       |
|          | 4            | た   | 5   | つ    | 7   | ے  | Р  | Q  | R       | S  | Τ      |            | 4     | 9    | Ŧ   | 'n | Ŧ  | k  | Р | Q       | R      | S       | T       |
| 1        | 4            | 1   | ٥   | 2    | _   | _  | р  | q  | r       | S  | t      | 1          | 4     | _    | ′   | 'n | ,  | -  | р | q       | r      | S       | t       |
| 桁        | 5            | な   | (5  | ぬ    | ね   | D  | U  | ٧  | W       | Χ  | Υ      |            | 5     | t    | -   | 7  | ネ  | ,  | U | V       | W      | χ       | Υ       |
| Į.       | 5            | 16  | IC. | va.  | 104 | ره | u  | ٧  | W       | Х  | У      | [ <b>분</b> | J     |      | _   | _  | η. | _  | U | ٧       | W      | Χ       | у       |
| 1桁目に押すキ- | 6            | は   | ひ   | ıζı  | _   | ほ  | Z  | ?  | ,       | _  | /      | 桁目に押す      | 6     | Л    | Ł   | 7  | ۸  | 木  | Z | 2       | 1      |         | 1/      |
| 2        | L            | 105 | Ľ   | 1,51 | Ľ   | 10 | Z  | Ľ. | Ľ.      |    | _      | 1          | 0     | ٠,   | -   |    |    | 41 | Z |         |        |         | Ĺ       |
| - 1      | 7            | ⇟   | J.  | む    | め   | ŧ  | ¥  | B  | 0       | 8  |        |            | 7     | 7    | 3   | Ь  | Х  | Ŧ  | ¥ | .8      | _      | -       | -       |
|          | Ľ            | _   | "   | Ŭ    | "   |    | Ľ. | _  | ~       | _  | 0      |            | _     | Ĺ    | `   | -  |    |    |   | ŭ       | (スペース) | (2/1-2) | (2/4-2) |
|          | 8            | ゃ   | (   | ゆ    | )   | ょ  | *  | #  | -       | an | -      |            | 8     | ħ    | (   | 1  | )  | 3  | * | #       | _      | _       | -       |
|          | Ľ            | ゃ   |     | ゆ    | Ľ   | ょ  |    | π_ | (3/4-3) | _  | (スペース) |            |       | ャ    | `   | 1  |    | 3  |   |         | (スペース) | (2<-2)  | (スペース)  |
|          | 9            | 5   | b   | る    | n   | 3  | 1  | 2  | 3       | 4  | 5      |            | 9     | 5    | IJ  | Jl | ν  |    | 1 | 2       | 3      | 4       | 5       |
|          | Ľ            | _   | Ľ   | .6)  | 7,0 |    | Ľ  | _  | ٦       | _  | _      |            |       | Ĺ    | Ĺ   |    |    | Ľ  | Ľ | Ĺ       | Ĺ      | Ĺ       | Ĺ       |
|          | lo           | ゎ   | を   | h    | *   |    | 6  | 7  | 8       | 9  | 0      |            | 0     | 9    | Э   | y  | *  | ٠  | 6 | 7       | 8      | 9       | o       |
|          | ٦            | わ   | ~   |      |     |    |    | ľ  | -       | -  | ~      |            |       |      |     |    |    |    | 1 |         | _      | 1       |         |

※文字にカーソルをあわせて<br />
来を押す と、大文字(上段)と小文字(下段)が切り替 わります。

#### 2桁目に押すキー

|          | 1     | 7   | 1   | ゥ   | Ι      | t   | Α    | В       | С      | D       | Е      |
|----------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|------|---------|--------|---------|--------|
|          | -     | 7   | 1   | ģ   | Ι      | t   | а    | b       | С      | d       | е      |
|          | 2     | ħ   | +   | 2   | ħ      |     | F    | G       | Н      |         | J      |
|          | ۲     | 2   | +   | `   | ,      | ٦   | f    | ъ       | h      | ÷       | j      |
|          | 3     | ij  | 'n  | 7   | t      | У   | Κ    | ш       | М      | N       | 0      |
|          | 0     | ,   | ,   | ^   |        | `   | k    | $\perp$ | m      | n       | 0      |
|          | 4     | 9   | Ŧ   | 'n  | Ŧ      | +   | Р    | Q       | R      | S       | T      |
| ١, ا     | 4     | ,   | ,   | 'n  | ,      | ľ   | р    | q       | r      | S       | t      |
| 桁        | 5     | t   | -   | Z   | ネ      | J   | U    | V       | W      | χ       | Υ      |
| 厚        | J     | ,   | -   | ^   | т      | /   | U    | ٧       | W      | Х       | у      |
| 1桁目に押すキー | 6     | 6 1 | ЛE  | 7   | ٨      | ۸ h | Z    | ?       | 1      |         | 7      |
| 1        |       | - ' |     |     | •      | 711 | Z    |         |        |         |        |
| 1        | 7     | 7 7 | 111 | Ь   | Х      | Ŧ   | ¥    | .3      | _      | _       | -      |
|          |       |     | ,   | -14 |        |     |      | u       | (スペース) | (2/1-2) | (スペース) |
|          | 8     | ħ   | (   | 1   | )      | 3   | *    | #       | _      | _       | -      |
|          | 0     | ħ   | ,   | 1   |        | 3   | 71.  | 77      | (24-2) | (7/4-7) | (スペース) |
|          | 9     | ē   | IJ  | JΙν | V      |     | 1    | 2       | 3      | 4       | 5      |
|          |       |     |     |     |        |     |      |         |        |         | Н      |
|          | 0     | 7   | Ŧ   | y   | *      | ٠   | 6    | 7       | 8      | 9       | 0      |
|          | w/ ++ | 1   |     | _   | / 11 - |     | 40.4 | 1       |        | +- +i   | n =+   |

※文字にカーソルをあわせて ※ を押す と、大文字(上段)と小文字(下段)が切り替 わります。

# **//**memo

- ◎2タッチ入力中は、文字が割り当てられていない2桁の数字を入力すると、 全角入力の場合は全角の空白(スペース)が入力されます。
- ◎2タッチ入力中でも、図を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、 \*(濁点)/\*(半濁点)を付加できます(可能な文字のみ)。

### 区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。 メニューで「区点コード入力」を選択して、4桁の数字の入力により文字入力します。

# **M**memo

◎区点コード表については、次のauホームページに掲載しております「取扱説明書」(PDFデータ)の巻末をご参照ください。

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

### ■絵文字/顔文字/記号の入力

絵文字/顔文字/記号一覧を表示して文字入力画面に入力します。 一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合に<u></u>2を押します。

[☑]を押すたびに、絵文字→顔文字→全角記号→半角記号の順に切り替わります。

# **M**memo

- ◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- ◎ 絵文字の種類「他社変換可能」は、他社携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めた種類です。
- ◎ データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の『./:?\*;;<>¥|\*』 は入力できません。
- ◎ 絵文字/顔文字の一覧を表示中に[★]/[#]を押すと種類を切り替えます。

- ◎ ○ の代わりに (連続選択)を押すと、絵文字/顔文字/記号を連続して入力できます。
- ◎ 絵文字/顔文字の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、各文字種内の番号を割り当てられた種類にジャンプします。

# 文字入力のメニューを利用する

# **M**memo

- ◎ 文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けられない場合があります。
- ◎ 機能によって、文字入力メニューに表示される項目は異なります。

### ■ 文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける

- 🚺 文字入力画面→ 🧰 (メニュー)→[コピー]/[切り取り]
- **2** △ / 『マ゚ / ◁ౙ歴 / ဩ極 / で開始位置にカーソルを移動
  - → OK (始点)→ △ / 『アマッ / ब蓋歷 / 発歴 **で範囲を指定**
  - → OK (終点)
- (本) 「??" (RMM) 「RMM) で貼り付ける位置へカーソルを移動→ (回) (メニュー)→[貼り付け]
   (おしずータが表示されます。
- 4 貼り付ける文字を選択→ OK



- ◎ コピー/切り取りできる文字数は、全角500/半角1000文字以内です。
- ◎ コピー/切り取りした文は最大10件まで貼り付けデータに記憶されます。 10件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。

- ◎「デコレーションメールを送る」(▶P.57)の本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー/切り取り/貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」「による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付きコピー/切り取りできるのは、装飾情報を含めて約10KB、画像データは20個(最大100KB)以内です。
- ◎装飾付きコピー/切り取りを行った場合は、貼り付けデータには記憶されません。

# ■ その他の文字入力メニュー

### 1 文字入力画面→ ② (メニュー)

発信履歴

| 2 | 呼出 | GPS情報          | Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力します。<br>▶P.106「他の機能でGPS情報を付加するには」                     |
|---|----|----------------|---|
|   |    | 電話帳            | 電話帳の登録内容を入力します。<br>「Eメールアドレス 1 ~3」「電話番号 1<br>~3」「名前」「URL」「住所」「メモ」「趣味」<br>「GPS情報」    |
|   |    | 送信履歴<br>(Eメール) | Eメール送信履歴のEメールアドレスを入<br>力します。  |
|   |    | 受信履歴<br>(Eメール) | Eメール受信履歴のEメールアドレスを入<br>力します。  |
|   |    | プロフィール         | プロフィールの登録内容を入力します。<br>「Eメールアドレス 1 ~3」「電話番号 1<br>~3」「名前」「URL」「住所」「メモ」「趣味」<br>「GPS情報」 |
|   |    | お気に入り<br>リスト   | お気に入りリストに登録されているURL<br>を入力します。  |
|   |    | 送信履歴<br>(Cメール) | Cメール送信履歴の電話番号を入力します。  |
|   |    | 受信履歴<br>(Cメール) | Cメール受信履歴の電話番号を入力します。  |

発信履歴の電話番号を入力します。

| 呼出       | 着信履歴     | 着信履歴の電話番号を入力します。   |
|----------|----------|--|
|          | 定型文      | 定型文を入力します。   |
|          |          | 「インターネット」「挨拶」「伝言」「返事」「ビ<br>ジネス」                              |
|          | メモ帳      | メモ帳に登録されている内容を入力します。   |
|          |          | ・メモ帳を選択→ <b>□</b> (範囲)→ <b>△</b> /<br>『マッ/ (種麗/ 短距)で開始位置にカーソ |
|          |          | ルを移動→ OK (始点)→ ▲ / ママ゚/ / ஊ/ 左手 で範囲を指定→ OK (終点)              |
|          |          | と操作すると、範囲を指定して入力でき<br>ます。                                    |
|          | 冒頭文      | Eメールの「送信·作成に関する設定をする」(▶P.72)の「冒頭文(テキスト)/(デ                   |
|          |          | コレーション)」に登録した内容を入力し<br> ます。                                  |
|          | 署名       | Eメールの「送信·作成に関する設定をする」<br>る」(▶P.72)の「署名(テキスト)/(デコ             |
|          |          | レーション)]/Cメールの「Cメールを設<br>定する (▶P.84)の「署名 に登録した内               |
|          |          | 容を入力します。   |
| 特番作      | 寸加       | 電話番号に特番を付加します。<br>▶P.48「発信メニューを利用する」                         |
| 入力<br>設定 | 変換モード*1  | 文字入力時の変換方法を設定します。<br>「予測変換」「通常変換」                            |
|          | 文字サイズ**2 | 文字入力時に表示する文字サイズを設定<br>します。<br>「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(で        |
|          |          | か)」  |
|          | 入力方式*1   | 入力方式を設定します。<br>「かな方式」「2タッチ方式」「区点コード入<br>力」                   |
|          |          | רוע  |

| 入力<br>設定 | 候補内<br>キー操作 <sup>*1</sup> | 変換候補の文字を、  |
|----------|---------------------------|--|
|          | 読み表示*1                    | 変換候補の表示中に、読みを表示させるか<br>どうかを設定します。<br>「ON」「OFF」                   |
|          | 文頭予測*1                    | Eメール/Cメールの本文入力時などに、<br>文頭で予測変換を表示させるかどうかを<br>設定します。<br>「ON」「OFF」 |
| 編集中止     |                           | 文字入力を中止します。  |

<sup>※1「</sup>入力設定(M516)」でも設定できます。 ※2「文字サイズ(M34)」でも設定できます。

# 電話帳で連絡先を管理する

電話帳には、最大1,000件まで登録できます。

# **#**memo

◎電話帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因で電話帳が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

# 電話帳に登録する

🚺 待受画面で 🕮 (1秒以上長押し)

電話帳登録画面が表示されます。必要な項目だけ設定できます。

### 2 項目を選択して編集

| ₪ 電話帳No.                 | 000~999の数字                                      |
|--------------------------|---|
| ■名前                      | 全角12/半角24文字以内                                   |
| ■読み                      | 半角24文字以内  |
| ■電話番号1~3                 | 36桁以内、電話番号属性7種類                                 |
| ■ 通常使用電話番号               | 電話番号を2つ以上登録したときの優先<br>的に使用する電話番号を指定             |
| <b>☞</b> Eメールアドレス<br>1~3 | 半角64文字以内、Eメールアドレス属性<br>6種類                      |
| ■ 通常使用Eメール<br>アドレス       | Eメールアドレスを2つ以上登録したと<br>きの優先的に使用するEメールアドレス<br>を指定 |
| ■ グループNo.、<br>グループ名      | 20グループ<br>・指定しない場合は「00: グループ設定<br>なし」に登録されます。   |
| 恒 住所                     | 全角40/半角80文字以内、住所属性3種類                           |

| ☑ GPS情報      | ポット呼出」「デー   | ポットの検索」「Myス<br>タフォルダ呼出」<br>能でGPS情報を付加  |
|--------------|---|--|
| <b>■</b> URL | 半角256文字以内   | ]                                      |
| ■ 血液型        | 「A型」「B型」「O型   | J「AB型J「なし」                             |
| 型 誕生日        | 0000年1月1日~  | ~9999年12月31日                           |
| ☑ 星座         | 13星座と「なし」   |  |
| ■ 趣味         | 全角10/半角20   | 文字以内                                   |
| ■ XE         | 全角40/半角80   | 文字以内                                   |
| ■画像          | 「データフォルダ」   | [microSD]                              |
| 圖 着信画像設定     | 「ON」(着信時に<br>「OFF」  | 登録した画像を表示)                             |
| ■ 着信設定       | 着信音 — 括設定<br>音声着信音<br>Eメール受信音<br>Cメール受信音<br>バイブレータ<br>着信ランプ | 各着信種別ごとに「個別指定」「指定なし」                   |
| ■ シークレット登録   | ます。<br>「ON」「OFF」<br>・「ON」に設定す                               | 示しないように設定し<br>ると、「シークレット<br>N」に設定したときに |

### 電話帳 (完了)

# //memo

- ◎電話帳一覧画面(▶P.42)で (メニュー)→[新規登録]と操作しても電話帳登録画面が表示されます。
- ◎登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎新規登録の電話帳No.には、空いている電話帳No.のうち最も小さな電話帳 No.が自動的に入力されますが、「000~999」のうち空いているお好きな No.に変更できます。
- ◎ 相手の方から電話番号の通知がない場合は、電話帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。
- 一度登録した電話帳の修正
- ◎電話帳詳細画面で @ஊ (編集)を押すと、元の電話帳の内容を使って新規の電話帳が登録できます。

# 他の機能から電話帳に登録する

他の機能で表示した名前/電話番号/Eメールアドレス/GPS情報/URL/画像などを利用します。

### 🚺 他の機能で電話帳に登録する操作を行う

| <u> </u> | 新規 <b>豆</b> 球 | 選択した登録項目が設定された状態で電話帳登録画面を表示します。 ▶P.41「電話帳に登録する」   |
|----------|---------------|---|
|          | 追加登録          | 電話帳を選択し、追加登録します。 <ul> <li>電話番号またはEメールアドレスの場合は、追加登録先を選択します。</li> <li>▲ / ③ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○</li></ul> |

# グループを編集する

電話帳には20件のグループが用意されています。グループごとにグループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール受信、グループCメール受信などを設定できます。

# ■ 電話帳一覧画面(▶P.42)→ (メニュー)→[グループ設定]

| 2 | グループ着信   | 着信音を設定<br>グループを選択→ OK<br>▶P.186[音/バイブ/ランプの設定を変える(M2)]    |
|---|----------|--|
|   | グループ名編集  | <b>グルーブを選択→ ○K</b><br>グループ名全角8/半角16文字以内、<br>グループアイコン20種類 |
|   | グループ表示画面 | 「名前順」「電話帳No.順」   |



- ◎相手の方が電話帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、電話帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。
- ◎ 個別の電話帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先されます。

# 電話帳の登録内容を利用する

電話帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

### | 待受画面で 電話帳

電話帳一覧画面が表示されます。



《電話帳一覧画面》

2 △ / アマッ / ▽着歴 / 発歴▶ で電話帳を選

択→ OK (詳細)

選択した電話帳詳細画面が表示されます。

□電話帳 NO DO DO 層京セラー郎

**№045000XXXX** ichiroΛΛΛ@ezwe

《雷話帳詳細画面》

# ▋登録した電話番号を利用する

- ・ 待受画面で 電話帳 → 電話帳を選択→ OK (詳細)
- 「記録者号を選択→「OK → 「発信] / 「184発信] / 「186発 信] / [Cメール作成]

# **M**memo

- ◎ 操作2で「OK」の代わりに「
  「OK」を押しても電話をかけることができます。
- ◎ 電話帳一覧画面で電話帳を選択して「な」を押しても電話をかけることがで きます。選択している電話帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通 常使用「で選択した電話番号に電話がかかります。

### 登録したEメールアドレスにEメールを送る

- 待受画面で 電話帳 →電話帳を選択 → OK (詳細)
- 2 Eメールアドレスを選択→ OK
- Eメール作成 ▶P.55[Eメールを送る] デコレーション ▶P.57「デコレーションメールを送る」 メール作成

# **M**memo

◎電話帳一覧画面で電話帳を選択して「図」を押すと、送信メール作成画面が 表示されます。Eメールアドレスが複数登録されている電話帳の場合の宛先 は、「通常使用 | で選択したEメールアドレスになります。

### ■登録した住所/GPS情報を利用する

- ・ 待受画面で 電話帳 → 電話帳を選択 → OK (詳細)
- [2] 「住所 |「GPS情報あり | を選択→ OK ]

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用でき ます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されま す。

| 地図表示    | 地図を表示します。              |
|---------|------------------------|
|         | ▶P.100[EZナビウォークを利用する]  |
| Myスポット  | GPS情報をMyスポットに登録します。    |
| へ登録     |                        |
| Eメール作成  | GPS情報をメール本文に添付して、Eメールを |
|         | 作成します。                 |
| デコレーショ  | GPS情報をメール本文に添付して、デコレー  |
| ンメール作成  | ションメールを作成します。          |
| GPS情報詳細 | 登録されているGPS情報の詳細を表示します。 |

<sup>※「</sup>メモ」に登録したURLを選択して「OK」を押すと、「EZwebで接続!「お気に入りへ登録! 「URLコピー」を選択できます。

# 電話帳を検索する

名前の読みがな、電話帳No、グループの並び順画面を表示して呼び出 したい電話帳を検索します。

- ・ 待受画面で 電話帳 → 電話帳 (検索)
  - 名前検索 検索したい名前の読みを入力して検索します。 ・半角カタカナ/半角英数字記号24文字ま で入力できます。 読みの五十音順で電話帳が表示されます。 読みに含まれているキーワードで検索します。 キーワード検索 ・半角カタカナ/半角英数字記号24文字ま で入力できます。

| グループ検索   | 電話帳が登録されているグループの一覧から 検索します。 |
|----------|-----------------------------|
| 電話帳No.検索 | 電話帳No.で検索します。               |
| 画像検索     | 画像の一覧から検索します。               |
| 電話番号検索   | 電話番号の一部を入力して検索します。          |

# 電話帳のメニューを利用する

電話帳一覧画面/詳細画面から呼び出せるメニューには、次の機能があります。

# 電話帳一覧画面(▶P.42)/詳細画面(▶P.43)

→ 🙆 (メニュー)

| 新規登録            | 電話帳を新規登録します。<br>▶P.41「電話帳に登録する」            |
|-----------------|--|
| Cメール作成          | ▶P.78「Cメールを送る」                             |
| Eメール作成          | ▶P.55[Eメールを送る]                             |
| デコレーション         | ▶P.57「デコレーションメールを送る」                       |
| メール作成           |  |
| EZwebで接続        | ▶P.86「EZwebを利用する」                          |
| 編集              | ▶P.41「電話帳に登録する」                            |
| Eメール添付          | 電話帳の内容を添付データにして、Eメール/<br>デコレーションメールを作成します。 |
| デコレーション         | [1件選択」「複数件選択」                              |
| メール添付           | ▶P.55「Eメールを送る」<br>▶P.57「デコレーションメールを送る」     |
| データフォルダ<br>ヘコピー | 電話帳をvCard形式でデータフォルダ/microSDメモリカードに保存します。   |
| ベコピー            | 「1件コピー 「選択コピー 「全件コピー                       |
| microSDへ<br>コピー | ▶P.151「他の機能からデータフォルダに<br>コピーする」            |

| 赤外線送信           | 選択した電話帳を送信します。<br>「1件送信」「全件送信」<br>▶P.160「各機能のメニューから赤外線で<br>送信する」 |  |
|-----------------|--|--|
| au one<br>アドレス帳 | ▶P.45「au one<br>話帳を預ける」  | e アドレス帳のサーバに電  |
| 電話帳設定           | 登録件数確認   | 電話帳の登録件数が表示されます。   |
|                 | 表示画面設定   | 電話帳―覧画面<br>(▶P.42)のタブ表示を<br>切り替えます。<br>「名前順」「電話帳No.順」<br>(100の位ごとのタブ)<br>「グルーブ順」 |
| グループ設定          | ▶P.42[グルー]   | プを編集する」  |
| 文字サイズ変更         | 「中(1行)」「中(2<br>像なし)」「大(で)  | ?行画像あり)」「中(2行画<br>か)」  |
| 1件削除            | 電話帳を削除します。<br>▶P.33「データを   |  |
| シークレット一時 設定     | すべてのシークI<br>的に表示します。   | ノット登録の電話帳を一時   |
| 一括送出            | 通話中にプッシュ   | ュ信号として送信します。   |

# **I**memo

- ◎メニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- ◎電話帳一覧画面と電話帳詳細画面のメニューでは選択できる項目が異なります。

# au one アドレス帳のサーバに電話帳を 預ける

au one アドレス帳は、携帯電話の電話帳の全データをサーバに預け、 電話帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。

au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

# 待受画面で 電腦 → 「au oneアドレス帳] → ロックNo.を入力→ 「OK」

| 2 | 保存     | サーバと照合して差分件数を表示し、「反映しますか?」で「YES」を選択するとサーバ上の電話帳を追加/上書き/削除します。         |
|---|--------|--|
|   | データを戻す | サーバと照合して差分件数を表示し、「反映しますか?」で「YES」を選択するとサーバのデータでK004の電話帳を追加/上書き/削除します。 |

データを見る サーバに保存した電話帳を閲覧します。

自動保存設定 KOO4の電話帳データをサーバに自動保存する かどうかを設定します。
・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定 されます。

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「YES」を選択します。

# **//**memo

- ◎携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- ◎登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- ◎追加/上書き/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- ◎ 「EZweb制限(M422)」が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
- ◎シークレット設定している電話帳データも保存されます。

- ◎電話帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- ◎電話帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻すことはできません。
- ◎サーバに保存した電話帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードのロックをかけることができます。
- ◎ データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してある電話帳情報は保存の対象外となります。
- ◎ 登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとK004で差異があった場合は、K004側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分の電話帳に関しては、K004とサーバ間でのデータのやりとりは行われず、K004の電話帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除されK004の電話帳への反映もされませんのでご注意ください。
- ◎ au one アドレス帳に保存したデータをK004に戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みの電話帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。

# よく通話する相手をペア機能に登録する

よく連絡する相手の方(最大3件)を電話帳から選択してペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりできます。ペアメニュー画面にはバロメータデザインが表示され、ペア相手との通話やメール頻度に合わせて表示が5段階に変化します。

#### | 待受画面で | へっ

ペア登録確認画面が表示されます。

3 電話帳を選択→ OK

# **//**memo

- ◎電話帳に複数の電話番号/Eメールアドレスが登録されている場合は、操作作ぎで[oK]を押した後、ペア機能で利用する電話番号/Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
- ○ペア相手に登録すると、電話帳にはとが表示されます。

### ペア機能を利用する

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- | | 待受画面で 🏿 → 📲 / 🏗 でペア相手を選択
- **2** △ / 『マッ』で項目を選択→ OK

| 目 | 電話をかける  | 電話番号に電話をかけます。                 |
|---|---------|-------------------------------|
| Е | メールを送る  | Eメールアドレスを宛先とした送信メール作          |
|   |         | 成画面を表示します。<br> ▶P.55[Eメールを送る] |
| C | Cメールを送る | 電話番号を宛先としたCメール作成画面を表          |
|   |         | 示します。                         |
|   |         | ▶P.78「Cメールを送る」                |
| 줖 | 登録変更    | ペア相手を変更します。                   |
| 矷 | 崔認·解除   | ペア相手の電話帳の登録内容を確認・解除しま         |
|   |         | す。                            |
|   |         | ・ 🙍 (解除)→[YES]と操作すると、ペア相      |
|   |         | <b>手が解除されます。</b>              |

# memo

◎ペアメニュー画面で
◎ペアメニュー画面で
同题制(デザイン)を押すと、バロメータデザインを変更できます。

# ワンタッチキーを使う

ペア機能に登録したペア相手 $1\sim3$ に、ワンタッチキー(①、②、(3))を使って簡単に電話をかけることができます。

### ■ペア相手に電話をかける

1 待受画面で 1 ~ 3 (1秒以上長押し)ペア相手に電話がかかります。

### ■ペア相手を確認してから電話をかける



◎ ワンタッチキーを押したとき、押したキーにペア相手が登録されていないと、登録を確認する画面が表示されます。登録する場合は、「YES」を選択して電話帳データを登録してください(▶P.45)。

# ワンタッチダイヤルで電話をかける

ペア相手に登録している電話番号には、11~3を1秒以上長押しするだけで電話をかけることができます。



11~33を押した後にを押しても、ペア相手に電話をかけることができます。

# 電話をかける・受ける

### 電話をかける

### ■ 電話番号を入力

原る:] 桁削除 [東る] (1秒以上長押し):待受画面に戻る 一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

通話中に | ^ | 77" を押すと、受話音量(相手の方の声の 大きさ)を調節できます。

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の日安が表示されます。 本体を閉じても通話を終了できます。

# memo

- ◎ [1401]を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイドカード を購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎ 通話中にダイヤルキーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。 ※ 送信するプッシュ信号の音は、KOO4の側では鳴りません。
- ◎ 送話口(マイク)をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手 の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ◎ 通話中に隔隔(マイクオフ)を押すと、相手の方にこちらの声が聞こえない ようになります。もう一度 幅画 (マイクオン)を押すと元に戻ります。
- ◎ 背面のノイズキャンセル用マイクを指などでふさがないでください。
- ◎ 通話中は送話口(マイク)に向かってお話くださ い。送話口(マイク)から離れてお話されると相手 の方に声が伝わりにくい場合があります。

#### ハンズフリーで通話するには

◎ 通話中に 🗖 (ハンズフリー)を押すと、スピー カーから相手の方の声が聞こえるようになり、ハ



### au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との诵話 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- ・001国際電話サービス(001010:お申し込みは不要です)
- 171(災害対策用ボイスメール)177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報)

- 104(電話番号案内)
- 119(消防機関への緊急涌報)★ 118(海上保安本部への緊急通報)★


- 115(電報の発信)
- 110(警察への緊急通報)★ • 船舶電話
- ※★は緊急通報番号です。

※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

### ■ 緊急通報位置通知について

KOO4は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現 在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

#### 例:お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面

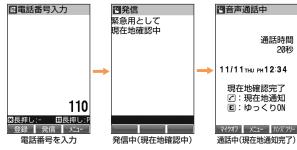



- ◎警察(110):消防機関(119):海上保安本部(118)について、ここでは緊 急涌報受理機関と記載します。
- ○本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ◎緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番 号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができませ ん。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に「なった押すと現 在地を通知することができます。
- ◎ 「発信者番号通知(M44)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号 を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。

- ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知され る場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)」 (▶P.201)で確認できます。

### ■ 電話番号入力時のメニュー

電話番号入力時に (メニュー)を押すと、電話帳から電話番号などを引用して電話をかけることもできます。

| 特番付加   | ▶P.48「発信メニューを利用する」           |
|--------|------------------------------|
| 電話帳呼出  | 電話帳を呼び出します。                  |
|        | △ / アテッン / ⑷着歴 / 兇歴♪ で電話帳を選択 |
|        | → OK                         |
| Cメール作成 | ▶P.78「Cメールを送る」               |
| 一括送出   | 通話中にプッシュ信号として送信できます。         |

### ■P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に「元」を押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例: 「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号 「22X」口座番号「123XX」を送信する場合

電話番号を入力→[#](1秒以上長押し) P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて36桁まで入力できます。 店番号 22X P(ポーズ) 「# (1秒以上長押し) → <u>口座番号</u> 123XX

※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3 Cx7

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5 CX7

**#**memo

◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。

### ■ 発信メニューを利用する

🚺 電話番号を入力→ 🗽 (発信)

発信 雷話をかけます。 184発信 「184(発信者番号非通知)」を付加して発信します。 186発信 「186(発信者番号通知)」を付加して発信します。 パカペイド発信 「1401(ぷりペイド特番) |を付加して発信します。 分計発信 [131]を付加して発信します。 ▶P.127「通話明細分計サービスを利用する(オ プションサービス) | 割込禁止発信 「1452 を付加して発信します。 ▶P.123「割り込みされたくないときは」 ボイスメール [1612]を付加して発信します。 発信 ▶P 1 16「ボイスメールを録音する」

プレフィック ス付加 プレフィックス付加番号を付加して発信します。 ▶P.204「プレフィックス付加番号を登録する (M531) |



- ◎電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。
- [184]と[186]、[1401]と[131]、[1401]と[1612]、[131]と[1612]

  © [1612]、[131]、[1401]、[1452]のいずれかを付加しているときは、
- ◎ [1612]、[131]、[1401]、[1452]のいずれかを付加しているときは、 「プレフィックス付加」で番号を付加することはできません。
- ◎「市外局番メモリ(M532)」を設定していても、プレフィックス付加して発信した場合は、市外局番は付加されません。

# 電話を受ける

### ■ 着信中に ベッ

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

#### ■電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- ・相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前が電話帳に登録されている場合は、名前などの情報 も表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているときは、画像がメインディスプレイに表示されます。
- ・相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。 「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能\*」 \*相手の方が通知できない運話からかけている場合です。

# Memo

- ◎「電話帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が「表示しない」に設定されているときは、着信したときに電話帳の名前などの情報は表示されません。
- ◎着信から約3秒以上経過すると、○○~○9、#、□、□のキーを押しても通話状態になります。

- ◎ 通話中に 幅圏(マイクオフ)を押して、相手の方にこちらの声が聞こえないようにしたり、再び聞こえるように切り替えたりすることができます。
- ◎ 通話中に (ハンズフリー)を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるようになります。もう一度 (通常通話)を押して元に戻します。
- ◎「はっきり通話」(▶P.50)設定中は、ハンズフリー通話への切り替えができません。はっきり通話の設定を「通常通話」に変更してから、ハンズフリー通話に切り替えてください。
- ◎ 着信中に※ を押すと着信音やバイブレータの振動を止めることができます。(マナー着信)

#### かかってきた電話に出なかった場合は

- ◎ 待受画面にどと「不在着信 X件」が表示されます。
- 着信時に着信音量を調節するには
- ◎ 着信中に ▲ / 『?" を押すと、一時的に着信音量を調節できます。「音声着信(M211)」の音量設定は変わりません。

#### 他の機能をご利用中に着信した場合は

- ◎電話帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。
- ◎ 動画を録画していた場合は、録画が中断され、着信などの終了後、破棄確認 画面になります。「長時間」の場合は自動的に保存されます。
- ◎ Myボイスメモなどで録音していた場合は、録音が中断され、録音していたデータを着信または通話終了後に保存できます。

### 応答を保留する

### ■ 着信中に へ

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。また、バイブレータ設定中は約1秒間振動します。

#### 2 CX7

保留が解除され、電話がつながります。



- ◎保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- ◎保留中に を押すと、保留されていた電話を終了します。
- ◎一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。

### **| 簡易留守メモのメッセージで応答する**

「簡易留守メモ設定」のON/OFF設定、「マナーモード」のON/OFF設定にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

着信中に戻る

### ▋着信を拒否する

### | 着信中に 電話帳 (拒否)

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。



- ◎「お留守番サービスを開始する(M712/M713)」(▶P.115)、「応答できない電話を転送する(無応答転送)」(▶P.120)を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。
- ◎「割込通話サービス」(▶P.122)による呼び出しには着信拒否できません。

# ■着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.120) で登録した転送先の電話番号へ転送します。

📘 着信中に 🙍 (転送)



◎ 転送先が登録されていない場合はお留守番サービスに転送されます。

# 相手の声をはっきり聞こえるように設定する

相手の声をよりはっきりと聞こえるように設定します。

↑ 待受画面で OK 2 7 → はっきり通話 / 「通常通話]



- ◎通話中にも設定できます。
- OK (メニュー)→[はっきり通話]→[はっきり通話]/[通常通話]
- ◎ 「はっきり通話」は個人差がありますので、聞きとりにくい場合は「通常通話」に設定してください。

# ゆっくり通話

通話中に相手の声をよりゆっくりと聞こえるように設定します。

📘 通話中に 🗵

OFFにする場合は、通話中にもう一度 2 を押してください。

# ノイズキャンセル(M28)

周囲の雑音を抑え、通話中の声を相手に聞きやすくします。周囲の雑音はK004背面のノイズキャンセル用マイクで感知します。

| | 待受画面で | ok | 2 | 8 → [ON] / [OFF]



◎ ノイズキャンセルは通話中にのみ有効な機能です。ただし、通話中に設定/ 解除することはできません。

# 国際電話を利用する



○国際アクセス番号は国によって異なります。

# au電話から海外へかける(001国際電話サービス)

KOO4からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合



※市外局番が「O」で始まる場合には「O」を除いて入力してください。



- ◎ 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。 auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを 取り扱わないようにすることもできます。
  - 001国際電話サービスに関するお問い合わせ:
  - au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
  - 一般電話から0077-7-111(通話料無料)
- 受付時間 毎日9:00~20:00
- ◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.121「海外の電話へ転送する」)

# ■海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。

例:アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけて もらう場合

■ 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を 入力→発信



### 発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける

待受画面から発信履歴/着信履歴を呼び出して利用できます。

| 待受画面で | 発展 | (発信履歴) / | | 本藤 (着信履歴)



- ① 雷話番号
- ② ネットワークサービスのサービス内容
- ③ 名前
- ④ 非通知着信の理由
- ⑤ auお留守番センター: 伝言お知らせ時
- ⑥ 圖:拒否アイコン
  - 器:不在アイコン
  - ■:ワン切りアイコン(着信時間が3秒以下の不在着信)
  - ■: 「auで着信確認」アイコン
  - **■: 伝言お知らせ/着信お知らせアイコン**
  - ■:簡易留守メモアイコン
- ⑦ 着信時刻
- 2 履歴を選択→ OK (詳細)

発信履歴詳細画面/着信履歴詳細画面が表示されます。


3

# **M**memo

- ◎ 発信履歴/着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると 古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎「シークレット(M427)」が「OFF」に設定されている場合、電話帳でシークレット登録した相手の名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。
- ◎ 発信履歴/着信履歴一覧画面で履歴を選択して を押しても、電話をかけることができます。
- ◎ 発信履歴/着信履歴詳細画面で電話番号を選択して (M) を押すと、「発信メニューを利用する」(▶P.48)を利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。

### ■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。

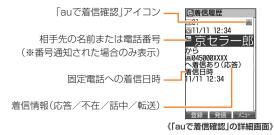



- ◎KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、特受画面で「図→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[[auで着信確認]サービス]からお申し込みいただけます。
- ◎ 「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけて きた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。
  - ・着信履歴―覧画面/詳細画面で「
  - 詳細画面で OK → Cx

### ■ お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波OFF モード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに 着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.114)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。



《伝言お知らせ (発番情報あり)の場合 の着信履歴詳細画面》



(発番情報なし)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、伝言が録音された場合、伝言が録音された日時と伝言の未聴/総数が表示されます。



《着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面》

電話番号通知があり、お留守番サームないないないないないでは、通知された電話を見る前が電話を見た。電話番号、電話番号、電話番号、電話をしたのたり、電話をしたがあった日時が表示されます。

※「留守伝言再生」が選択された状態で OK (発信)を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

### | 発信履歴/着信履歴のメニューを利用する

### ・ 発信履歴/着信履歴の一覧画面または履歴の詳細画面 → □ (メニュー)

| 2 | 電話帳へ登録           | 「新規登録」「追加登録」<br>▶P.42「他の機能から電話帳に登録する」                               |
|---|------------------|---|
|   | Eメール作成           | 電話番号が電話帳に登録されている場合、電話<br>帳のEメールアドレスを宛先としたEメール/デ                     |
|   | デコレーショ<br>ンメール作成 | コレーションメールを作成します。<br>▶P.55[Eメールを送る]<br>▶P.57[デコレーションメールを送る           |
|   | Cメール作成           | 電話番号を宛先としたCメールを作成します。<br>▶P.78「Cメールを送る」                             |
|   | 着信拒否へ<br>登録      | 着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登録します。<br>ロックNo.を入力→ 図6<br>▶P.198「着信を拒否する(M43)」 |
|   | 特番付加             | 特番を付加して電話をかけます。<br>▶P.48「発信メニューを利用する」                               |
|   | 文字サイズ<br>変更      | 「中(1行)」「中(2行画像あり)」「中(2行画像な<br>し)」「大(でか)」                            |
|   | 削除               | ▶P.33「データを削除する」   |
|   | 一括送出             | 通話中にプッシュ信号として送信します。   |

<sup>※</sup>画面により選択できる項目は異なります。

# K004の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

### | **待受画面で**| OK | → O |

プロフィールを確認できます。 特受画面で OK → [機能設定] → [プロフィール] と 操作しても表示できます。



| 詳細 | 選択 | メニュー | ぱロフィール画面》

- 2 🙍 (メニュー)
- 特番付加\*\* 電話番号2または電話番号3の番号に特番を付 加して電話をかけます。 ▶P.48「発信メニューを利用する」 Cメール作成\*\* 電話番号2または電話番号3を宛先に指定した Cメールを新規作成します。 ▶P.78「Cメールを送る」 Eメール作成 Eメールアドレスを選択していた場合:選択した Eメールアドレスを宛先にしたEメール/デコ レーションメールを新規作成します。 GPS情報を選択していた場合:プロフィールに デコレーション 登録しているGPS情報を本文に記載したEメー ル/デコレーションメールを新規作成します。 メール作成. ▶P.55[Eメールを送る] ▶P.57「デコレーションメールを送る」 URLに登録している情報サイトにEZwebで接 F7wehで接続\* 続します。 ▶P.86「EZwebを利用する | 編集 ▶P.54「自分のプロフィールを編集する(MO) |

| GPS情報*         | ▶P.106「他の機能でGPS情報を付加するに              |
|----------------|--------------------------------------|
|                | は」                                   |
| Eメール添付         | プロフィールを添付したEメール/デコレー                 |
|                | ションメールを新規作成します。                      |
| デコレーション        | ▶P.55「Eメールを送る」                       |
| メール添付          | ▶P.57「デコレーションメールを送る」                 |
| 赤外線送信          | ▶P.160「各機能のメニューから赤外線で送信する」           |
| Myスポットへ<br>登録* | プロフィールに登録しているGPS情報をMy<br>スポットに登録します。 |
| リセット           | プロフィールの内容をお買い上げ時の状態に                 |
|                | 戻します。                                |
| 一括送出           | 通話中にプッシュ信号として送信します。                  |

※待受画面でOK  $\to$  O  $\to$   $\blacksquare$  DM ( ) を押して詳細画面を表示したときのメニュー項目です。

# **#**memo

◎ au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。[MI を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

# ■自分のプロフィールを編集する(MO)

- [2] 🙍 (メニュー)→[編集]
- **🔢** 項目を選択して入力

| <b>M</b> 名前              | 全角12/半角24文字以内                |
|--------------------------|------------------------------|
| ■読み                      | 半角24文字以内                     |
| ■ 電話番号2~3                | 36桁以内、電話番号種別7種類              |
| <b>᠖</b> Eメールアドレス<br>2∼3 | 半角64文字以内、Eメール種別6種類           |
| 恒 住所                     | 全角40/半角80文字以内、住所属性3種類        |
| ☑ GPS情報                  | GPS情報を取得して位置情報を登録・<br>編集します。 |
| <b>URL</b> URL           | 半角256文字以内                    |
| ■ 血液型                    | 「A型」「B型」「O型」「AB型」「なし」        |
| □ 誕生日                    | 0000年1月1日~9999年12月31日        |
| ☑ 星座                     | 13の星座と「なし」から選択します。           |
| ■ 趣味                     | 全角10/半角20文字以内                |
| ■ Xモ                     | 全角40/半角80文字以内                |
| ■画像                      | 「データフォルダ」「microSD」           |

# 4 電話帳 (完了)



- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

# メールを送る・受け取る

# Eメールを利用する

EメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、写真や動画などのデータを送ることができます。

# **//**memo

- ◎ Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎Eメールの送信・受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎ 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

# Eメールを送る

- 待受画面で □ → [新規作成]
   送信メール作成画面が表示されます。
- [2] 「『同宛先」を選択→ ○K (編集)

☑送信メール作成
 To 宛先
 ☑ၗ 件名
 ☑ 添付/ラッピング
 ☑ 本文

《送信メール 作成画面》

| 3 | 電話帳1件呼出 | 電話帳のEメールアドレスを宛先に入力しま<br>す。 |
|---|---------|----------------------------|
|   | 電話帳     | 電話帳のEメールアドレスを複数件選択して       |
|   | 複数件呼出   | 宛先に入力します。 (700年)           |
|   |         | 電話帳を選択→ OK ] → 電話帳 (確定)    |

| 送信履歴呼出       | 送信履歴/受信履歴を選択してEメールアドレスを宛先に入力します。  |
|--------------|---|
| 受信履歴呼出       | ・Eメールを送受信したEメールアドレスは、<br>それぞれ最大10件まで送信履歴/受信履<br>歴として記録されます。                                 |
| プロフィール<br>呼出 | プロフィールに登録されているEメールアドレスを選択して宛先に入力します。  |
| 直接入力         | Eメールアドレスを直接入力します。<br>・Eメールアドレスの"@"より前の部分のみ<br>を入力して送信すると、送信時に自動的に<br>「@ezweb.ne.jp」が付加されます。 |

※宛先を確定し、送信メール作成画面に戻った後、再度「16宛先」を選択し ○K (編集)を押す と、宛先一覧画面が表示されます。

- 「國本文」を選択→○K (編集)→本文を入力→○K 本文は、全角5.000/半角10.000文字まで入力できます。
- **6 電話帳 (送信)**

# **M**memo

きます。

- ◎件名や本文には、半角カナおよび半角記号「-(長音)\*(濁点)\*(半濁点)、。・ 「川は入力できません。
- ◎ 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- ◎ 一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内。1件につき半角64文字以内)までです。
- め、合計半角640文字以内。1件につき半角64文字以内)までです。

  ◎ auの絵文字を仲社の携帯電話に送信すると、仲社の絵文字に変換されて届
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部 正しく表示されないことがあります。
- ◎ 受信/送信メール内容表示画面で を押すと、表示する文字サイズを変更できます。

### ■宛先の種類を変更する·宛先を削除する

宛先の種類(To/Cc/Bcc)を変更したり、入力済みの宛先を削除できます。

- 送信メール作成画面で「「「記宛先」を選択→ ○K (編集)
   宛先一覧画面が表示されます。
- 2 宛先を選択→ □ (メニュー)
- Toへ変更
   選択した宛先の種類を「To」に変更します。

   Ccへ変更
   選択した宛先の種類を「Cc」に変更します。

   Bccへ変更
   選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。

   宛先削除
   1件削除
   選択している宛先を削除します。

   全件削除
   宛先をすべて削除します。

# ■Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計500KB以下)のデータを添付できます。

- ・ 送信メール作成画面で「◎添付/ラッピング」を選択→ OK (編集)
- でータフォルダ
   データフォルダのデータを添付します。

   microSD
   microSDメモリカードのデータを添付します。

   ラッピング
   データフォルダのラッピングメールデータを添付します。

   写真撮影
   写真を撮影して添付します。

   動画録画
   動画を録画して添付します。

   音声録音
   音声録音で録音した音声データを添付します。

   プロフィール
   プロフィールをvCardデータとして添付します。

※添付するデータを確定し、送信メール作成画面に戻った後、再度「■添付/ラッピング」を 選択し ○K (編集)を押すと、添付データ一覧画面が表示されます。



- ◎選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- ◎送信メール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

### ■ラッピングメールについて

Eメールにラッピングメールデータを添付すると、送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、Eメールを開封する前に気持ちを伝えることができます。

- ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は通常のEメールとして受信されます。ラッピングメールデータは受信されません。
- ・パソコンへ送信した場合は、通常のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。
- ・ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に 受信したEメールがラッピングメールであった場合のみ、ラッピング メールデータを再生します。

### ■添付データを変更・解除する

送信メール作成画面で「 添付/ラッピング」を選択 → OK (編集)

添付データ一覧画面が表示されます。

添付済みのデータを選択して [oK] (再生)を押すと、添付データを再生できます。追加する場合は、添付がない行へ移動し、[oK] (追加)を押します。

② 添付データを選択→ □ (メニュー)

| 3 | 変更   | 添付データを変更します。       |
|---|------|--------------------|
|   | 1件解除 | 選択している添付データを解除します。 |
|   | 全件解除 | 添付データをすべて解除します。    |

# デコレーションメールを送る

デコレーションメールでは、本文を装飾したEメールを送付できます。

- 📘 待受画面で 🖾
  - →[デコレーションメール作成]

デコレーションメール作成画面が表示されます。

2 「間宛先」を選択→ ○K (編集) 宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」 (▶P.55)の操作 N をご参照ください。



戻る | 編集 | メニュー 《デコレーション

3 「風件名」を選択→ OK (編集) →件名を入力→ OK

件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。

メール作成画面》

- 【
   □ 添付/ラッピング」を選択→ OK (編集)
   データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」
   (▶P.56)をご参照ください。
- [5] 「『『本文」を選択→ ○K (編集)→本文を入力→ ○K

| ▼ 本文背景の色を<br>変更*   | 24色のカラーパレットから背景の色を選択します。  |
|--------------------|---|
| № 文字の色を変更          | 24色のカラーパレットから文字の色を選択します。  |
| 文字の大きさを変更          | 入力する文字の大きさを変更します。<br>「文字を大きく表示」「文字を標準表示」<br>「文字を小さく表示」          |
| 国 文字の位置を<br>変更     | 文字の位置を変更します。<br>「文字を左寄せして表示」「文字をセンタ<br>リングして表示」「文字を右寄せして表<br>示」 |
| 『学」デコレーション  エモジを挿入 | データフォルダに保存されたデコレー<br>ションエモジを挿入します。                              |
| ●図画像を文中に<br>挿入     | データフォルダに保存された画像を挿入<br>します。<br>フォルダ/サブフォルダを選択→ OK<br>→ 画像を選択→ OK |
| ②文字を点滅表示           | 文字を点滅表示させます。<br>「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」                              |
| □ 右→左に動作           | 文字や画像を右から左に移動させます。 「テロップ表示を開始」「テロップ表示を<br>終了」                   |
| Am 左右に動作           | 文字や画像をスウィング表示させます。<br>「スウィング表示を開始」「スウィング表示を終了」                  |
| →回 テンプレートを<br>適用** | データフォルダに保存されたテンプレートを<br>選択すると、テンプレートが適用されます。                    |
| ●≝ ラインを挿入          | 行と行の間にラインを挿入します。  |
| 5 1つ前の状態へ          | 装飾を1つ前の状態に戻します。   |
| ■■ 装飾情報を解除         | すべての装飾を解除します。   |
| ■ EZwebで探す*        | EZwebへ接続して、デコレーション画像/テンプレートをダウンロードできます。                         |

<sup>※「</sup>冒頭文(デコレーション)」「署名(デコレーション)」編集時は選択できません。

### OK → 電話帳 (送信)



- ○本文入力中に (メニュー)→[デコレーション]と操作しても、デコレーションメニューが表示されます。
- ◎ デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(約全角 2.450文字)の文字を入力できます。デコレーションメール本文入力画面に 表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入 力バイト数としてカウントされています。
- ◎デコレーションメールの本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/ デコレーションエモジを挿入できます。デコレーションメール本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数)が表示されます。
  - ※一度挿入した画像/デコレーションエモジは、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
    ※挿入できる画像/デコレーションエモジは、拡張子が「jpg」「gif」のファイルです。
- ◎「Eメールにデータを添付する」(▶P.56)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像/デコレーションエモジを合計して500KBまで添付できます。
- ◎装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
- ◎異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

# Eメール作成画面でできること

- | デコレーション | 通常のEメール(テキストメール)をデコ | メール切替 | レーションメールに切り替えます。 | テキストメール | デコレーションメールをテキストメールに | 切替 | 切り替えます。

| 電話帳1件呼出<br>電話帳複数件呼出<br>送信履歴呼出<br>受信履歴呼出<br>プロフィール呼出 | 宛先を入力します。<br>宛先を入力する方法については、「Eメール<br>を送る」(▶P.55)の操作 ₹ をご参照くださ<br>い。   |
|---|---|
| 内容確認  | 入力した内容をすべて表示します。  |
| テンプレート<br>読込  | データフォルダに保存されたデコレーションメールのテンプレートを選択して読み込みます。  |
| 上書き保存   | Eメールを送信せずに送信ボックスに上書<br>きして保存します。  |
| 新規保存  | Eメールを送信せずに送信ボックスに保存します。   |
| テンプレート保存  | 編集中のデコレーションメールをテンプ<br>レートとしてデータフォルダの「Eメール装<br>飾」フォルダ内の「テンプレート」フォルダ<br>に保存します。                                       |
| ラッピング変換<br>送信                                       | ラッピングメールを非対応のau携帯電話や<br>他社の携帯電話で見ることができるように<br>アドレスを変換して送信します。  |
| デコレ&絵文字<br>送信                                       | テキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。 |
| デコレーション<br>変換送信                                     | デコレーションメールを非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようにアドレスを変換して送信します。  |

※メニューで選択できる項目は、送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面により異なります。

# **memo**

◎送信メール作成画面で園を押すと、送信メール内容確認画面が表示され えます。

| アドレス詳細表示 | 宛先のEメールアドレスを表示します。  |
|----------|---|
| 編集に戻る    | 送信メール作成画面に戻ります。   |
| 文字サイズ変更  | Eメール内容表示画面/内容確認画面の文字サイズを設定します。<br>「極小「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」 |
| 上書き保存    | Eメールを送信ボックスに上書き保存します。                                       |
| 新規保存     | Eメールを送信ボックスに保存します。  |

※メニューで選択できる項目は場合により異なります。

### Eメールを受け取る

# ↓ 待受画面でEメールを受信すると

画面最上部にピクトインフォメーションでお知ら せし、受信完了画面が表示されます。

画面最上段に長が点灯し、Eメール受信音が鳴りま す。また、待受画面に「新着Fメール X件」が表示さ れます。

# 2 「新着Eメール]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

受信メール一覧画面が表示されます。

✓ 受信したEメールを選択→ OK (表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

電話機(返信):返信のEメールを作成

□ :前のEメールを表示

■:次のEメールを表示



### memo

- ◎Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信 します。画面最上段に長が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「バッ クグラウンド受信」(▶P.71)が「OFF」に設定されている場合は、バックグ ラウンド受信しません。
- ○「メール自動受信」(▶P.71)が「OFF」に設定されている場合や、受信に失敗 した場合は、お知らせ受信音が鳴りるが点灯します。「新着メールを問い合 わせて受信する I(▶P.60) 操作を行い、Eメールを受信してください。
- ◎写真や動画を起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像表示中や サムネイル表示中はFメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合 があります。
- ○受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパ ケット通信料がかかる場合があります。
- ◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000/半角約 10.000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以 降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
- ◎ 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- ◎デコレーションメールを受信した場合、本文内に挿入されている画像は データフォルダの「Fメール装飾 |内の「受信デコレーション |サブフォルダ に保存されます。
- ◎「エモーションメール表示」(▶P.193)が「ON」に設定されている場合、「新 着FメールJの横に受信したメールの内容に合った感情アイコンが表示され ます。

# ■ラッピングメールを受信すると

ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面では添付され たラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生され ます。お知らせメニューには、ラッピングメールの絵文字が表示されま す。

Fメール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメール データが再生されます。

Eメール受信時に、ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信 した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場 合のみラッピングメールデータが再生されます。

- ・「添付自動受信」(▶P.71)の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。
- 添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。絵文字がないラッピングメールデータの場合はラッピング添付データアイコン、ラッピングメールデータが未受信の場合は、通常の添付アイコンが表示されます。

### ■添付データを受信・再生する

🚺 受信メール内容表示画面で添付データを選択→ 📧

添付詳細表示画面が表示されます。

添付データを選択して **●** (情報)を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。

- 受信済みの添付データを再生する場合
- ② 添付データを選択→ OK (再生)
- 未受信の添付データを受信して再生する場合
- 2 未受信の添付データを選択→「OK (受信)
- 3 OK (再生)



- ◎受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
- ◎ 「添付自動受信」( $\blacktriangleright$ P.71)の設定にかかわらず、PIM情報、辞書データ、テキストデータは自動受信しません。
- ◎通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面に インライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種類は、拡張子が「.png」「.jpg」「.jpeg」「.gif(アニメーションを含む)」「.mmf」「.qcp」「.hvs」のファイルです。
  - ※ データによっては、インライン再生されない場合があります。

# 新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」(▶P.71)を「OFF」に設定した場合や、Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することができます。

📘 待受画面で 🖾 →[新着メール問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

# 受信ボックス/送信ボックスのEメールを 確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

### | 待受画面で □

Eメールメニューが表示されます。

- ・受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)がある場合は、■と件数が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを 含む)がある場合は、■と件数が表示されます。
- インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信 メッセージを含む)がある場合は、

  と件数が表示されます。



EX-Iの新規作成が できます CX-IV 選択 《Fメールメニュー》

■ 受信ボックスのEメールを確認する場合

[ ] [受信ボックス]

受信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→ OK 受信メール一覧画面が表示されます。

4 Eメールを選択→ OK (表示)
受信メール内容表示画面が表示されます。

#### ■ 送信ボックスのEメールを確認する場合

### [2] 「送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

### **Eメールを選択→ OK (表示)**

送信メール内容表示画面が表示されます。

障話帳(送信):表示中のEメールを送信

□ :前のEメールを表示

■:次のEメールを表示



- ○本文未受信メールを選択し「OK」(受信)を押すと、本文を受信します。
- ◎ Eメールメニューで「au oneメールを確認 | を選択すると、EZwebでau one メールの受信トレイが表示されます。(▶P77 au one メールを利用 する!)
- ◎ Eメールメニューで「メールサイトへ接続 | を選択すると、EZwebでメール に関連した情報サイトが表示されます。
- 受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除され ます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- ◎送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除 されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールが なく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除さ れます。
- ◎ 受信ボックス/送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメー ルI(▶P.232)をご参照ください。

### ■ 受信ボックスフォルダー管画面の見かた


受信ボックスには「メインフォルダ 」と、サブフォルダとして「フォルダ 01~09/が用意されています。サブフォルダは、振分登録されている と表示されます。



- 1/3-3 ① ■:メインフォルダ

  - ③ 受信ボックスのメール件数「(未読・本文 未受信メール件数)/(受信ボックス内 のメール総件数)|
  - ④ 圏:新着メールあり
  - ■:未読メールあり
  - ⑤ 受信ボックスのフォルダに未読メール や本文未受信メールがある場合は、フォ ルダ名の右に合計の件数が表示されま す。

### ■Eメール一覧画面の見かた

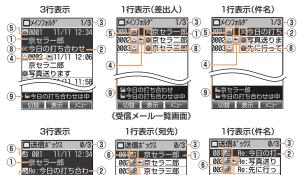

《送信メール一覧画面》
① 宛先/差出人の名前またはEメールアドレス

4

(4)

41 11:58

Eメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、電話帳に登録されている名前が表示されます。

Mare:今日の打ち合わせ Mar了解しました。>今日

切替 表示 火コー

(4)

To京セラー郎 ™了解しました。>今日

切替 表示 火ュー

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。

電話帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

※電話帳にEメールアドレスが登録されている場合は、電話帳に登録されている名前が優先して表示されます。

- ② 件名
- ③ 受信ボックスのメール件数

7 8 002 11/11 12:06

■Re:写真送ります

切替 表示 火ュー

京セラニ郎

「(未読·本文未受信メール件数)/(フォルダ内のメール総件数)」 送信ボックスのメール件数

「(未送信·送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)|

#### ④ 添付データアイコン

- 二:動画
- ■:マルチメディア/音声データ
- ■:写真·グラフィック/Flash®/デコレーションエモジ
- ①:文字装飾データ
- ! など:ラッピングメールデータ
- :その他の添付データ
- ※ラッピングメールデータの場合、添付データアイコンとしてラッピングメールデータで指定された絵文字が表示されます。
- ※添付データが未受信の場合やデータフォルダから削除されている場合は、添付詳細表示画面で優が表示されます。
- ※添付データがサーバになく受信できない場合は、脳が表示されます。※再生できない添付データの場合は、風が表示されます。

#### ⑤ 受信メールの状態アイコン

- ■:未読のEメール
- ■(赤):本文を未受信のEメール
- ■:既読のEメール
- **圏**:サーバにメールがなく本文を受信できないEメール (添付データも含まれます)
- ■:サーバに転送するメールがなく転送に失敗したEメール ※保護されているEメールは屬のように錠が表示されます。

### ⑥ 送信メールの状態アイコン

- ■: 送信済みのEメール
- ■:未送信のEメール
- ■:送信に失敗したEメール ※保護されているEメールは屬のように錠が表示されます。

### ⑦ 返信/転送アイコン

- ■:返信を行ったEメール
- ■:転送を行ったEメール
- ※ 送信ボックスが3行表示の場合にのみ表示されます。

#### ⑧ エモーションメールのアイコン

- ※「エモーションメール表示」(▶P.193)が「ON」に設定されている場合のみ表示されます。 ラッピングメールを受信した場合は、ラッピングメールのアイコンが優先されます。
- ⑨ プレビュー表示
  - ※ 本文が表示されます。
  - 1行表示の場合は、件名、差出人、宛先のいずれかも表示されます。
  - ※「プレビュー表示」(▶P.71)が「ON Iに設定されている場合のみ表示されます。

(9)

### ■Eメール内容表示画面の見かた





① 受信メール

■:差出人の名前またはEメールアドレス 送信メール

- ②本文
- ③ **□など**(メール状態アイコン)
- ④ ■など (添付データアイコン)
- ⑤ **圖保護アイコン** 保護されている場合に表示されます。
- ⑥ 圖件名
- ⑦ **②**など (添付データアイコン)
- ⑧ ●など (エモーションアイコン)

# Eメール一覧画面でできること

受信メール一覧画面(▶P.62)/送信メール一覧画面 (▶P.62)でEメールを選択→ (メニュー)

| 2 | 選択受信    |                        | 受信のEメールの本文を受信します。                     |
|---|---------|------------------------|---------------------------------------|
|   |         |                        | 選択→ OK → 應該帳 (確定)                     |
|   |         | ・最大10                  | 件まで選択できます。                            |
|   | 編集      | 未送信のほ                  | Eメールや送信に失敗したEメールを                     |
|   |         | 編集して記                  | 送信します。                                |
|   | コピーして編集 | 送信済みの                  | DEメールや保護されているEメール                     |
|   |         | をコピー                   | し、編集して送信します。                          |
|   | 選択保護/解除 | Eメールた                  | が自動的に削除されないように保護                      |
|   |         | します。                   |                                       |
|   |         | Eメールを                  | 『選択→ ◯K (保護)→  (確定)                   |
|   |         | <ul><li>受信ボッ</li></ul> | ックスの容量の50%または500件                     |
|   |         | まで保護                   | 隻できます。                                |
|   |         |                        | ックスの容量の50%または250件                     |
|   |         | まで保護                   | <b>隻できます。</b>                         |
|   | 全件保護解除  | 一覧表示                   | しているEメールの保護をすべて解                      |
|   |         | 除します。                  | ,                                     |
|   | 削除      | 1件削除                   | 選択しているEメールを削除しま                       |
|   |         |                        | す。                                    |
|   |         | 選択削除                   | Eメールを選択して削除します。                       |
|   |         |                        | Eメールを選択→OK                            |
|   |         |                        | →  (確定)→[はい]                          |
|   |         | 全件削除                   | 一覧表示しているEメールをすべて                      |
|   |         |                        | 削除します。                                |
|   | ソート     | 受信順                    | 新着メール順に並べ替えます。                        |
|   |         | 未読/                    | 本文未受信メール、未読メール、既                      |
|   |         | 未受信順                   | 読メール、サーバメールなしの順に                      |
|   |         |                        | 並べ替えます。                               |
|   |         | 差出人                    | 差出人の名前またはEメールアド                       |
|   |         | 名順                     | レスを0~9、A~Z、a~z、五十                     |
|   |         |                        | 音順に並べ替えます。                            |
|   |         | 日付順                    | 送信日付順に並べ替えます。                         |
|   |         | 未送信順                   | 未送信メール、送信失敗メール、                       |
|   |         | <b>小丛</b>              | 木と信ろール、と信天成ろール、<br>  サーバメールなし、送信済みメール |
|   |         |                        | の順に並べ替えます。                            |
|   |         |                        | り原に並べ日んのり。                            |

| ソート       | 宛先名順                    | 宛先の名前または $E$ メールアドレスを $0\sim9$ 、 $A\sim Z$ 、 $a\sim z$ 、五十音順に並べ替えます。     |
|-----------|-------------------------|--|
|           | 件名順                     | 件名を0~9、A~Z、a~z、五十音の順(Fw:、Re:は無視されます)に並べ替えます。                             |
|           | 保護順                     | 保護されているEメール、保護されて<br>いないEメールの順に並べ替えます。                                   |
| フォルダ移動    | 1件移動                    | 選択しているEメールを移動します。  |
|           | 選択移動                    | 複数のEメールを選択して移動します。<br>1. Eメールを選択→ OK → <sup>両話網</sup> (確定)               |
|           |                         | 2. 移動先のフォルダを選択→ OK → [はい]  |
|           | 全件移動                    | 一覧表示しているEメールをすべて<br>移動します。   |
| アドレス詳細 表示 | ▶P.64[]                 | アドレス詳細表示を利用する」   |
| 検索        | ドを入力<br>送信メール<br>1.【アドロ | 7ドレス/件名/本文/フリーワーすると、該当する受信メールまたは<br>レを検索して一覧表示できます。<br>レス検索]/【件名検索】/【本文検 |
|           | <b>2. 検索す</b><br>・アドレス  | <b>フリー検索】</b><br>る文字を入力→ OK → OK (検索)<br>ス以外は全角13/半角26文字まで               |
|           |                         | きます。<br>-ションメールでは、正しく検索でき<br>合があります。                                     |
| 差出人件名詳細   |                         | 差出人の名前、Eメールアドレス、件を表示します。   |
| フォルダ表示    | <ul><li>受信ボッ</li></ul>  | クスをフォルダ表示にします。<br>ックスを一覧表示にしているときの<br>ごきます。                              |

microSDへ 保存/データ フォルダへ保存

▶P.65「EメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダへ保存する」

※ 画面により選択できる項目は異なります。

## ■ アドレス詳細表示を利用する

# ●信メール一覧画面(▶P.62)/送信メール一覧画面 (▶P.62)でEメールを選択→ (メニュー)→[アドレス詳細表示]

受信メールの場合は、差出人、宛先(To/Cc)、返信先アドレス(Reply to)がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。 送信メールの場合は、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

2 **Eメールアドレスを選択→** OK 選択メニューが表示されます。

| 3 | Eメール作成           | 選択したEメールアドレスを宛先としたE<br>メールを作成します。<br>▶P.55[Eメールを送る]         |
|---|------------------|---|
|   | デコレーション<br>メール作成 | 選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションメールを作成します。<br>▶P.57「デコレーションメールを送る」 |
|   | 電話帳へ登録           | ▶P.42「他の機能から電話帳に登録する」                                       |
|   | 振分登録             | 選択したEメールアドレスを「振分登録」<br>(▶P.68)に登録します。                       |
|   | 拒否リストへ登録         | 選択したEメールアドレスを「メールフィルター」(▶P.73)の「指定拒否リスト設定」に登録します。           |
|   | Eメールアドレス<br>コピー  | 選択したEメールアドレスをコピーします。  |

# | EメールをmicroSDメモリカード/ | データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存できます。

- 受信メール一覧画面(▶P.62)/送信メール一覧画面 (▶P.62)でEメールを選択→「@「メニュー)
- [ microSDへ保存] / [データフォルダへ保存]
- 3 1件保存 選択しているEメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダ内のフォルダに保存します。 選択保存 複数のEメールを選択して保存します。 Eメールを選択→ 図 → ■図 (確定) 全件保存 一覧表示しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダにすべて保存します。
  - \*\*受信メールをmicroSDメモリカードに保存する場合はメールを選択後、サブフォルダを 選択します。
- 4 [はい]



- ◎本文/添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存すると、microSDメモリカード/データフォルダからは本文/添付データを受信できません。
- ◎ microSDメモリカード/データフォルダ内から、保存元にEメールの移動 やコピーをすることはできません。
- ◎ microSDメモリカード/データフォルダ内からEメールを送信することはできません。
- ◎ デコレーションメール/パステルメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとなります。
- ○Eメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されます。
- ◎ ラッピングメールをデータフォルダに保存すると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。

◎受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールを microSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはmicroSDメ モリカード内のデータフォルダに保存されます。

# Eメール内容表示画面でできること

- 受信メール内容表示画面(▶P.63)/送信メール内容表示画面(▶P.63)で <a>□</a> (メニュー)
- 2 し返信 通常のFメール/デコレーションメールで 返信します。 件名には、元のEメールの件名に「Re: 」を デコレーション 付けた件名が入力されます。 返信 宛先には、選択した差出人/返信先のE メールアドレスが入力されます。 全員へ返信 同報されている全員に返信します。 同報されている全員にデコレーションメー 全員へデコレー ション返信 ルで返信します。 本文転送 本文を転送するFメールを作成します。 ・ 涌常のEメールを本文転送する場合は 送信メール作成画面(▶P.55)、デコ レーションメールを本文転送する場 合はデコレーションメール作成画面 (▶P.57)が表示されます。 件名には、元のEメールの件名に「Fw: |を 付けた件名が入力されます。

| 転送       | サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 ・送信メール作成画面(▶P.55)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 ・サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 ・デコレーションメールは転送できません。        |
|----------|---|
| 編集       | 未送信のEメールや、送信に失敗したEメールを編集して送信します。 ・通常のEメールを編集する場合は送信メール作成画面(▶P.55)、デコレーションメールを編集する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.57)が表示されます。   |
| コピーして編集  | 送信済みのEメールや、保護されているE<br>メールをコピーし、編集して送信します。  |
| 保護/保護解除  | 表示しているEメールを保護します。 ・保護されているEメールを表示中にメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。   |
| 削除       | 表示しているEメールを削除します。   |
| 装飾データ削除  | パステルメールの装飾データを削除します。  |
| フォルダ移動   | 表示しているEメールを移動します。<br><b>移動先のフォルダを選択→</b> OK → [はい]  |
| アドレス詳細表示 | ▶P.64「アドレス詳細表示を利用する」  |
| 本文コピー    | 本文の一部をコピーします。 1. △ / 『ジー/ 『愛屋 / 風屋』でコピー開始<br>位置を選択→ [OK] (始点) 2. △ / 『ジー/ 『愛屋』 / 風屋』 でコピー終了<br>位置を選択→ [OK] (終点) ・ 全角500/半角1000文字まで選択できます。 ・ デコレーションメールの装飾情報/挿入されていた画像はコピーされません。 |

| テンプレート保存  | 作成したデコレーショメールをテンプレー<br>トとしてデータフォルダに保存します。                                       |
|-----------|---|
| 文字サイズ変更   | メールの内容表示画面/内容確認画面を表示する際の文字サイズを設定します。<br>「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」              |
| ファイル情報表示  | インライン再生されたデータのファイル名とサイズを表示します。<br>・インライン再生されたデータを選択しているときのみ選択できます。              |
| 通常表示/装飾表示 | パステルメールをテキスト表示に切り替えます。<br>・テキスト表示中にメニューを表示すると、<br>「装飾表示」と表示され、選択すると文字装飾を表示できます。 |

※ 画面により選択できる項目は異なります。

# | 差出人/宛先/件名/電話番号/URL/ | GPS情報を利用する

- 受信メール内容表示画面(▶P.63)/送信メール内容表示画面(▶P.63)を表示
- 差出人/宛先を利用する場合
- **2** 差出人/宛先を選択→ OK 選択メニューが表示されます。(▶P.64「アドレス詳細表示を利用する」)
- 件名をコピーする場合
- **2** 件名を選択→ oK (コピー)
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→ OK

| 3 | 発信      | 選択した電話番号に電話をかけます。         |
|---|---------|---------------------------|
|   | 電話帳へ登録  | ▶P.42「他の機能から電話帳に登録す<br>る」 |
|   | Cメール作成  | 選択した電話番号宛にCメールを作成し<br>ます。 |
|   | 電話番号コピー | 選択した電話番号をコピーします。          |

#### ■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→ OK

| 3 | EZwebで接続 | EZwebで選択したURLのページを表示<br>します。 |
|---|----------|------------------------------|
|   | お気に入りへ登録 | ▶P.91「お気に入りリストを利用する」         |
|   | 電話帳へ登録   | ▶P.42「他の機能から電話帳に登録する」        |
|   | URLコピー   | 選択したURLをコピーします。              |

### ■ 本文中のGPS情報を利用する場合

② 本文中のGPS情報を選択→ OK

| 3 | 地図表示      | EZナビウォークでGPS情報の地図を表<br>示します。        |
|---|-----------|-------------------------------------|
|   | ここへ行く     | EZナビウォークで現在地からGPS情報<br>までの経路を検索します。 |
|   | Myスポットへ登録 | GPS情報をMyスポットに登録します。                 |
|   | EZwebで接続  | EZwebで選択したURLのページを表示<br>します。        |
|   | お気に入りへ登録  | ▶P.91「お気に入りリストを利用する」                |
|   | 電話帳へ登録    | ▶P.42「他の機能から電話帳に登録する」               |
|   | URLコピー    | 選択したURLをコピーします。                     |

### memo

- ◎ 電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel: (大文字、小文字、全角、半角 の混在可)、 ◆、 ⑤ に続く電話番号および、0から始まる9~11桁の数字です。
- ○「TEL(03)0001-XXXXJのように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、TELなどや、◆、魯に続く電話番号中に「\*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- ◎ URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
- ◎ GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半 角英数字・記号のURLにGPS情報(datum=英数字記号)が含まれている場 合です。

# 受信ボックスフォルダー覧画面でできること

受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.61)でフォルダを 選択→ ⑥ (メニュー)

| 2 | 4E /\ 2443     | ▶ D CO[#/\&\d=7  |                            |  |
|---|----------------|--|----------------------------|--|
|   | 振分登録           | <ul><li>▶P.68「振分登録する」</li><li>フォルダ名を編集します。</li></ul>                                     |                            |  |
|   | フォルダ名          |  |                            |  |
|   | 編集             | <ul><li>・フォルダ名は、全角6/半角12文字まで入力できます。</li><li>再振分 現在、振分登録されている内容で、Eメールの再振分を行います。</li></ul> |                            |  |
|   | メール再振分         |  |                            |  |
|   | 削除             | フォルダ内<br>全削除   | 選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。 |  |
|   |                | 全件削除   | 受信ボックス内のEメールをすべ<br>て削除します。 |  |
|   | フォルダ設定<br>リセット | 度定 選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上<br>時の状態に戻し、振分登録をすべて削除します。<br>受信ボックスを一覧表示にします。                   |                            |  |
|   | 一覧表示           |  |                            |  |

### 振分登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスや電話帳グループを登録できます。登録したEメールアドレスや、電話帳グループに含まれるEメールアドレスからEメールを受信すると、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

- 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.61)でフォルダを 選択→ □ (メニュー)→[振分登録]
- 2 フォルダを選択→ OK → OK
- 雷話帳1件呼出 電話帳のEメールアドレスを登録します。 電話帳 電話帳のEメールアドレスを複数件選択して 複数件呼出 登録します。 電話帳を選択→ OK → 電話帳 (確定) 電話帳 電話帳のグループを登録します。 グループ呼出 送信履歴呼出/ 送信履歴/受信履歴に記録されたEメールア 受信履歴呼出 ドレスを登録します。 プロフィールに登録されているFメールアド プロフィール 呼出 レスを登録します。 直接入力 Eメールアドレスを直接入力します。 Eメールアドレスの"@"の左側の部分のみ、 または"@"以降のドメインのみを登録する こともできます。ただし、完全に一致するE メールアドレスが登録されている場合は、 そちらが優先されます。

a 電話帳 (確定)



- ◎ ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に"@"を入力してください。
- ◎振分登録は、合計で最大200件登録できます。
- ◎振分時に対象となるEメールアドレスは、差出人のみです。
- ◎振分登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスや電話帳グループを選択して(▲)(メニュー)→[振分削除]→[はい]と操作すると、削除できます。

# なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

| | 待受画面で | □ | → [なかよしボックス]

なかよしボックスフォルダー覧画面が表示されます。 なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

**2** フォルダを選択→ OK →Eメールを選択→ OK (表示)



- ◎ なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス/送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。
- ◎ なかよしボックス内のEメール一覧画面のメニューでは、「選択受信」「編集」「コピーして編集」「選択保護/解除」「全件保護解除」「削除」「アドレス詳細表示」「検索」「差出人件名詳細」を選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.63)をご参照ください。
- ◎ なかよしボックス内のEメール内容表示画面のメニューについては、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.65)をご参照ください。

# なかよしボックスフォルダー覧画面の メニューを利用する

# ■ なかよしボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択→ □ (メニュー)

| 2 | なかよし登録         | フォルダ内に表示するEメールのEメールアドレスを登録します。 ・ [∞] を押すと、「電話帳呼出」「送信履歴呼出」「受信履歴呼出」「プロフィール呼出」「直接入力」を選択できます。Eメールアドレスの入力方法については、「振分登録する」(▶P.68)の操作・10のフォルダに登録できるEメールアドレスは、1件のみです。 |  |  |
|---|----------------|---|--|--|
|   | フォルダ名 編集       | フォルダ名を編集します。<br>・フォルダ名は、全角6/半角12文字まで入力<br>できます。   |  |  |
|   | 削除             | フォルダ内<br>全削除<br>全件削除  | 選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。<br>なかよしボックス内のEメールをすべて削除します。 |  |
|   | フォルダ設定<br>リセット |   | るフォルダのフォルダ名をお買い上<br>「なかよし登録」で登録したEメール                  |  |

# インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

### 

#### **2 メッセージを選択→** OK

インフォメッセージの内容が表示されます。

# **M**memo

- ◎インフォメッセージの一覧で (削除)を押すと、メッセージを1件削除/選択削除/全件削除できます。
- ◎インフォメッセージの内容を表示して ② (メニュー)を押すと、「削除」「本 文コピー」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面ででき ること」(▶P.65)をご参照ください。

# データフォルダのEメールを確認する

- 1 待受画面で ○K → [データフォルダ] → [Eメールフォルダ]
- [**受信ボックス**] / [**送信ボックス**] Eメール一覧画面が表示されます。
- **③ Eメールを選択→ OK (再生)** Eメール内容表示画面が表示されます。

# **M**memo

- ◎Eメールー覧画面で(面)(メニュー)を押すと、「microSDへコピー」、「microSDへ移動」、「データお預り(コピー)」、「データお預り(移動)」、「赤外線送信」(▶P.160)、「詳細情報」(▶P.150)、「削除」(▶P.33)を選択できます。
- ◎ Eメール内容表示画面で (画) (削除)→[はい]と操作すると、表示しているEメールをデータフォルダから削除できます。

# microSDメモリカードのEメールを 確認する

- | 待受画面で | oĸ | → [microSD] → [メールフォルダ]
- 受信ボックスのEメールを確認する場合
- **2 [受信ボックス]** フォルダー覧画面が表示されます。
- **3 フォルダを選択→** OK 受信メール一覧画面が表示されます。
- 4 Eメールを選択→ OK (表示)受信メール内容表示画面が表示されます。
- ■送信ボックスのEメールを確認する場合
- 【送信ボックス】送信メール一覧画面が表示されます。
- **Eメールを選択→** OK (表示)
  送信メール内容表示画面が表示されます。

# **M**memo

- ◎ Eメール内容表示画面で 📵 (削除)→ [はい]と操作すると、表示しているE メールをmicroSDメモリカードから削除できます。
- フォルダー覧画面のメニューを利用する
- | フォルダー覧画面でフォルダを選択→ 🔼 (メニュー)

| 2 | フォルダ名<br>編集   | フォルダ名を編集します。<br>・フォルダ名は、全角6/半角12文字まで入力<br>できます。  |
|---|---------------|--|
|   | フォルダ内<br>全件削除 | 選択しているフォルダ内のEメールをすべて削<br>除します。   |
|   | フォルダ作成        | フォルダを新規作成します。 ・microSDメモリカードへの初回アクセス時は、「フォルダ1~10」が用意されています。 ・microSDメモリカード内の受信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。 |
|   | フォルダ削除        | 選択しているフォルダとフォルダ内のEメール<br>をすべて削除します。  |

### Eメールを設定する

**Ⅲ** 待受画面で 図 →[Eメール設定]

Eメール設定メニューが表示されます。

| 2 | 受信·表示設定  | ▶P.70「受信·表示に関する設定をする」                              |
|---|----------|--|
|   | 送信·作成設定  | ▶P.72「送信·作成に関する設定をする」                              |
|   | メールフィルター | ▶P.73「メールフィルターを設定する」                               |
|   | その他の設定   | ▶P.75「その他の設定をする」                                   |
|   | Eメール設定確認 | 「受信・表示設定」「送信・作成設定」(「アドレス変更送信」を除く)の現在の設定を一覧で確認できます。 |

# ■ 受信・表示に関する設定をする

Eメール設定メニュー→[受信・表示設定]

| メール自動 受信 | うかを設定し<br>「ON」「OFF」<br>・「OFF」に記 |  |
|----------|---------------------------------|--|
| メール受信    | 全受信                             | 差出人·件名と本文を受信します。   |
| 方法       | 指定全受信                           | 指定したアドレスからのEメールは、<br>差出人・件名と本文を受信します。指<br>定していないアドレスからのEメー<br>ルは、差出人・件名のみを受信します。<br>電話帳:電話帳に登録されているアドレスからのEメールは、差出人・件名と<br>本文を受信する。<br>個別アドレス:「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。<br>電話帳・個別アドレス:電話帳に登録されているアドレスがらのEメールは差出人・件名と本文を受信する。<br>電話帳・個別アドレス:電話帳に登録されているアドレスで登録したアドレスのEはに登録されているアドレス、「個別アドレス登録」でき録されている学したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。<br>個別アドレス登録」では、「○K」を押すと「電話帳・個別アドレス登録」では、「○K」を押すと「電話帳・複数を呼出」「「電話帳を押出」「ブロフィール明出」「直接入カ」から入力方法を選択して、個別アドレスを登録できます。<br>・「個別アドレス登録」では、「のK」を押すと「電話帳・種類を呼出」「できます。 |
|          | 差出人·<br>件名受信                    | 差出人、件名のみを受信します。 ・受信メール一覧画面(▶P.62)で本文が未受信のEメールを選択して OK (受信)を押すと、本文も受信できます。  |

| 他の機能を利用しているときに、Eメールを受信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・通話中や、メール受信を行うことで他の機能に負荷がかかる場合などは、バックグラウンド受信を行えません。 受信Eメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。 ON:Eメールの受信と同時に添付データを受信する。 ・自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには「ON」に設定した後で、   |
|---|
| ■の上版を変更するには「UN」に改定した後で、「添付自動受信」を再度選択して「●」(詳細)を押します。 添付データの種類を選択して「●」(詳細)を押すと、自動受信する項目には、●が表示されます。 添付データの種類を選択して「●」(サイズ)を押すと、添付データの種類を選択して「●」(サイズ)を押すと、添付データの容量の上限を設定できます。データのサイズを入力する画面で「●」(リセット)を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。     「個定」を押すと、設定を完了します。    「個定」を押すと、設定を完了します。     「地質に変更なデータサイズは、685KBまです。ただし、ラッピングメールデータは137KBまです。     **ここで設定するデータサイズは、EXールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データフォルダに保存されると約500KBになります。 |
| 受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定<br>します。<br>「ON」「OFF」   |
| ラッピングメールの受信時や、Eメール一覧画面で<br>ラッピングメールデータのアニメーションを表示<br>するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」   |
| Eメール一覧画面でプレビューを表示するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」   |
|   |

# 送信・作成に関する設定をする

#### **■** Eメール設定メニュー→[送信·作成設定]

2

| 返信先<br>アドレス | ヘEメールを<br>す。<br>「ON」「OFF」<br>・「ON」を選 | ドレス(マイアドレス)以外のアドレス<br>返信してもらいたいときに設定しま<br> <br> <br> <br> おした場合は、返信先のEメールアド<br> 64文字まで)を入力します。         |
|-------------|--------------------------------------|--|
| 差出人名称       | 「ON」「OFF」<br>・「ON」を選                 | 示される名前を設定します。<br> <br> <br> 択した場合は、差出人名称(全角10/<br> 字まで)を入力します。   |
| 冒頭文/署名      | 署名                                   | テキストメールの本文の冒頭/末尾<br>に挿入する文を設定します。<br>「ON」「OFF」<br>・「ON」を選択した場合は、冒頭文/<br>署名(全角128/半角256文字ま<br>で)を入力します。 |

| 冒頭文/<br>署名  | 冒頭文/<br>署名<br>(デコレー<br>ション)    | デコレーションメールの本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、冒頭文/署名(約2.5KBまで)を入力します。 ・冒頭文/署名には、最大10件(合計50KBまで)の画像/デコレーションエモジを挿入できます。 ・冒頭文/署名を挿入できます。 ・冒頭文/署名を挿入することで、デコレーションメールの本シに挿入でき面像/デコレーションエモジの制限(最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、冒頭文/署名は挿入されません。 ・冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名に同じ画像を挿入コと場合でも、冒頭文と著名に同じっと署と対した場合でも、一次コンメールの本文に挿入して扱われます。 |
|-------------|--------------------------------|---|
| 返信メール<br>引用 | うかを設定し<br>「ON」「OFF」<br>・「ON」に設 | 7 7 7 7   |

| アドレス変更送信             | 変更内容編集              | 「ラッピング変換送信」「デコレ&絵文字送信」「デコレーション変換送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(@以降)を自動的に変換するために設定します。 1.編集する項目を選択→ OK (編集) 3.タイトル/アドレスを選択→ OK (編集) 3.タイトル/アドレスを編集→ OK (編集)  ・タイトルは、全角8/半角16文字まで入力できます。 ・アドレスは、半角62文字まで入力できます。 ・アドレスを更送信をする場合、メールの宛先には電話帳で登録換後のにいた名前は表示されます。 |
|----------------------|---------------------|--|
|                      | 初期値に<br>戻す          | 「アドレス変更送信」の設定をすべて<br>お買い上げ時の設定に戻します。   |
| 送信履歴 個別削除/ 受信履歴 個別削除 | <b>履歴を選択</b> ・履歴を選打 | 受信履歴を削除します。<br>→ OK → [はい]<br>R中に OM (詳細)を押すと、電話帳に<br>ている名前やEメールアドレスが表示  |
| 宛先件数<br>制限           | 送信メールの<br>「ON」「OFF  | D宛先件数を5件までに制限します。<br>」   |



◎「アドレス変更送信」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

| 基本アドレス        |                | 変換後アドレス        |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| (自動変換の        | ラッピング          | デコレ&           | デコレーション        |
| 対象)           | 変換送信           | 絵文字送信          | 変換送信           |
|               | アド             | ンス1            |                |
| @docomo.ne.jp | @d.ne-w.jp     | @d.ne-u.jp     | @d.ne-d.jp     |
|               | アド             | <b></b>        |                |
| @jp-*.ne.jp   | @jp-*.ne-w.jp  | @jp-*.ne-u.jp  | @jp-*.ne-d.jp  |
|               | アド             | ノス3            |                |
| @ezweb.ne.jp  | @ezweb.ne-w.jp | @ezweb.ne-u.jp | @ezweb.ne-d.jp |
| アドレス4         |                |                |                |
| @x.vodafone.  | @x.vodafone.   | @x.vodafone.   | @x.vodafone.   |
| ne.jp         | ne-w.jp        | ne-u.jp        | ne-d.jp        |
| アドレス5         |                |                |                |
| @softbank.    | @softbank.     | @softbank.     | @softbank.     |
| ne.jp         | ne-w.jp        | ne-u.jp        | ne-d.jp        |
| ※アドレス1:ドコモ    | アドレス2/アドレス     | 4/アドレス5:ソフト    | -バンク           |

- アドレス3:au
- ※\*は地域ごとに異なります。

#### ■メールフィルターを設定する

メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

- **Eメール設定メニュー→[メールフィルター]**
- [次へ]→暗証番号を入力→ OK → [送信] メールフィルター画面が表示されます。
- **3** カンタン ▶P.74「カンタン設定について」 設定

| 個別設定 | 基本設定          | 未承諾 広告規制                                       | 「未承諾広告※」を件名に<br>含むEメールの受信を拒否<br>します。   |
|------|---------------|--|--|
|      |               | なりすまし<br>規制                                    | 携帯電話・PHSになりす<br>まして送られてくるEメー<br>ルの受信を拒否します。  |
|      |               | 一括指定<br>受信                                     | インターネット、携帯電話からのEメールを一括で受信/拒否します。   |
|      | 指定受信<br>リスト設定 | メイン、「@」<br>を優先受信し<br>・指定受信!<br>以外のEメ<br>は、「一括指 | したEメールアドレスやドより前の部分を含むメール<br>します。<br>リストに登録したアドレス<br>(ールをブロックする場合<br>旨定受信」ですべてのチェッ<br>受信拒否)にしてください。 |
|      | 指定拒否<br>リスト設定 |  | したEメールアドレスやド<br>より前の部分を含むメール<br>Sします。  |
|      | その他の設定        | 宛先指定<br>受信                                     | 「なりすまし規制」「ドメイン認証規制」を回避して、<br>自動転送メールを受信します。  |
|      |               | URL<br>リンク規制                                   | URLが含まれるEメール<br>を拒否します。  |
|      |               | HTML<br>メール規制                                  | HTML形式のEメールを<br>拒否します。   |
|      |               | ドメイン<br>認証規制                                   | アドレス詐称の可能性が<br>あるEメールを拒否しま<br>す。   |
|      |               | 拒否通知<br>メール<br>返信設定                            | メールフィルターで拒否<br>されたEメールに対して、<br>拒否通知メールを返信す<br>るかどうかを設定します。   |

| その他 | 設定確認、 | メールフィルター設定状態の確認と、設 |
|-----|-------|--------------------|
|     | 設定解除  | 定の解除ができます。         |
|     | PC設定用 | ▶P.75「パソコンからメールフィル |
|     | ワンタイム | ターを設定するには」         |
|     | パスワード |                    |
|     | 発行    |                    |
|     | 設定に   | メールフィルターの設定を行う際の説  |
|     | あたって  | 明を表示します。           |

#### ■カンタン設定について

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのおすすめの設定のうち1つを選択することで設定ができます。

「サポート設定」を選択すると、質問に答える形式でお客様に必要なメールフィルターが自動的に設定されます。「フィルターレベル(高)/(中)/(低)」を選択すると、一括でメールフィルターが設定されます。

| カンタン設定          | 有効になる機能                               | 説明   |
|-----------------|---------------------------------------|--|
| サポート設定          | _                                     | 質問に答える形式でメールフィ<br>ルターが自動的に設定されます。  |
| フィルター<br>レベル(高) | 未承諾広告規制、<br>なりすまし規制、<br>指定受信リスト<br>設定 | インターネットから発信されて<br>くるメールを受け取りたくない<br>方、携帯電話間のメールのやりと<br>りしかされない方におすすめの<br>設定です。 |
| フィルター<br>レベル(中) | 未承諾広告規制、<br>なりすまし規制、<br>指定拒否リスト<br>設定 | しつこい迷惑メールを指定して<br>拒否できます。個人的いやがらせ<br>メールや同じ迷惑メールに悩む<br>方におすすめの設定です。            |
| フィルター<br>レベル(低) | 未承諾広告規制、<br>なりすまし規制                   | 未承諾広告と携帯電話メールに<br>なりすましてくるメールを拒否<br>します。最低限のフィルター設定<br>を希望される方におすすめの設<br>定です。  |

# **I**memo

- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎ メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。

未承諾広告規制 > 宛先指定受信 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > なりすまし規制 > ドメイン認証規制 > HTMLメール規制 > URLリンク規制 > 一括指定受信

- ◎「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるかどうかにかかわらず、 件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。
  - ※「未承誌広告※」は、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信される メールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承誌広告※」と記載することが 法律で義務付けられています。
- ◎「宛先指定受信」は、自動転送されてきたEメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスが下の(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
  - ※Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ◎「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定すると、送信側に拒否通知メールが返信されます。拒否通知メールを返信すると、予期せぬ第三者にメールアドレスの存在が知られてしまう可能性がありますのでご注意ください。
  - ※「拒否通知メール返信設定」の初期設定は、「返信しない」です。
  - ※「未承諾広告規制」「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
  - ※すべてのメールを受信するように設定した場合、「拒否通知メール返信設定」が「返信する」に設定されていると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定が変更される場合があります。フィルター条件の変更をする場合は、もう一度「拒否通知メール返信設定」を行ってください。
- ◎「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
- ◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。

◎「ドメイン認証規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。

この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。

※パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。

#### ■パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからメールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、メールフィルター画面の「その他」の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

#### ■ その他の設定をする

- **Eメール設定メニュー→[その他の設定]**
- ② 項目を選択→ OK → (入力欄)を選択 →暗証番号を入力→ OK → [送信]

| 項目                                      | 説明   |
|---|--|
| Eメール<br>アドレスの<br>変更                     | EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 1. 「承諾する」 2. Eメールアドレスの"@"の左側の部分(変更可能部分)を入力→ □K  3. [送信]→[OK]→ □K  3. [送信]→[OK]→ □K  3. 「送信]→[OK]→ □K  3. 「法信]→[OK]→ □K  3. 「法信]→[OK]→ □K  3. 「法信]→[OK]→ □K  3. 「法信]→[OK]→ □K  かい文字、「-」「-」「」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「」」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。  ・ 表初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「O」を使用することもできません。  ・ 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。  ・ 入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 ・ Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。 |
| メール<br>フィルター                            | ▶P.73「メールフィルターを設定する」   |
| au one メール<br>へ自動保存<br>(通信料有料)<br>自動転送先 | au one メールにメールを保存するかどうかを設定します。 ▶P.77「au one メールを利用する」 K004で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。 1. 【 【 (入力欄)を選択→ [ ok ] (入力) 2. Eメールアドレスを入力→ [ ok ] 3. [送信]→[終了] ・自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。  |

| 項目                | 説明   |
|-------------------|--|
| 自動転送先             | ・自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 **設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 ・「エラー! Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 ・Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますので注意ください。 ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。 |
| Eメール<br>ヘッダ       | サーバにある30日前(最大500件)までのE<br>メールのヘッダ情報の表示と内容の確認がで   |
| 情報表示(通信料有料)       | きます。 ・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 ・Eメールの転送や、サーバ上からの削除がで   |
|                   | きます。 ・転送は1日に100件まで可能です。宛先は 1件のみ入力できます。本文は入力できません。  |
| その他の設定 の確認        | その他の設定の内容を一覧表示します。<br>・設定を行った後は、「更新」を選択してくださ<br>い。   |
| auのメルマガ<br>サービス設定 | auからお届けするメールマガジン配信の設定<br>をします。   |



◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

#### au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のWEBメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うてともできます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

#### 会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「○○@auone.jp」のアドレスを取得できます。

会員登録をしていない場合は、au one メールのトップページが表示されます。

利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

[2] [会員登録(規約に同意)]

会員登録画面が表示されます。

 希望するメールアドレスと差出人名(姓・名)を入力

→[確認]→ [OK]

会員登録が完了します。

# **M**memo

- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one メールを解約した場合や、携帯電話サービスを解約した場合などは、メールデータはすべて削除されます。
- ◎待受画面で
  ⑤ 十 「トップメニュー・検索] → [メール] と操作しても、au one メールにアクセスできます。

### au one メールを確認する

計 待受画面で □ → [au oneメールを確認]

au one メールの会員向けトップページが表示されます。



《au one メールの 受信トレイ》

#### ■ au one メールの機能について

| 機能              | 説明   |
|-----------------|--|
| メール検索           | 入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、<br>メール本文などから対象となるメールを検索できま<br>す。                               |
| メール送信           | 新規メールを作成して送信します。返信や転送もで<br>きます。  |
| メール受信           | 受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。 |
| 連絡先機能           | au one メールで利用できる電話帳機能です。メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自動的に連絡先リストに追加されます。                       |
| 携帯メール<br>自動保存機能 | KOO4のEメール機能で送受信したメールを自動的<br>にau one メールに保存します。   |

# Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

#### Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ (メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが 届いたかどうかが分かります。

- | 待受画面で 図 (1秒以上長押し)→[新規作成]
- [2] 「宛先」を選択→ ○K (編集)
- 「本文」を選択→ ○K (編集)→本文を入力→ ○K 本文は、全角50/半角100文字まで入力できます。
- 5 (送信) 相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。



- ◎操作・・で (メニュー)→ 「保存」と操作すると、Cメールを送信せずに送信ボックスへ保存できます。
- ◎相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの 理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するか どうか確認するメッセージが表示されます。

YES:CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

NO:Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。

◎Cメールセンターは、以下の通りCメールをお預かりします。

| お預かり(蓄積)可能時間 | 72時間まで<br>※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去され<br>ます。                                 |
|--------------|---|
| お預かり可能<br>件数 | 制限なし<br>※受信されるお客様のご利用状況。また、送信されるお客様の電話<br>機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があ<br>ります。 |

◎蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、以下の通りです。

| Cメール蓄積後<br>すぐに配信 | 新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。  |
|------------------|---|
| リトライ機能に<br>よる配信  | 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。 |
| 通話を終了したときに配信     | 蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様が<br>K004で通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールをすべて配信します。                     |

- ◎送信したCメールは、送信ボックスに最大50件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎ 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。

◎契約期間の条件により送信数に制限があります。

| ご加入から3ヶ月までのお客様 | 3,000通/月 |
|----------------|----------|
| ご加入から4ヶ月以降のお客様 | 6,000通/月 |

※「スマイルハート割引」ご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通/月です。
※ぶりペイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3,000通/月です。

- ◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ◎ Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信エラー しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があります。

#### ■ぷりペイド送信について

K004がぷりペイド専用電話として発売された場合は、操作 <! で (メニュー)→「ぷりペイド送信」と操作して送信してください。

- ・ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、♥●筒圖の4種類です。それ以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- ぷりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。(ただし、送り先の方がC100/C200/C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通知されません。)
- 一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの度数は減りません)。

#### Cメールを受け取る

#### Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、画面最上部にピクトインフォメーションでお知らせし、待受画面に♂が点灯します。

受信を完了すると、「新着Cメール X件」が表示されます。



《待受画面》

#### [2] [新着Cメール]

受信メール一覧画面が表示されます。

#### 

Cメールの内容が表示されます。

- ■監帳 (返信):返信のCメールを作成
- ■:前のCメールを表示
- ■:次のCメールを表示

# **Memo**

- ◎操作中にCメールを受信した場合は、&が点灯し、Cメール受信音が鳴ります(操作中の機能によっては、Cメール受信音が鳴らない場合があります)。 操作を終了して待受画面に戻ると、「新着Cメール X件」が表示されます。
- ◎ 占は、未読のCメールがなくなると消灯します。※緊急地震速報を受信した場合は、必の代わりになが表示されます。
- Cメールの受信料は、無料です。
- ○受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- ◎受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールと、Eメール形式のお知らせメールです。
- ◎ 受信したCメールは、受信ボックスに最大100件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- ◎「エモーションメール表示」(▶P.193)が「ON」に設定されている場合、「新着Cメール」の横に受信したメールの内容に合った感情アイコンが表示されます。

# 受信ボックス/送信ボックスのCメールを 確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

#### 🚺 待受画面で 🖾 (1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メールがある場合は、■と件数が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、■と件数が表示されます。
- ・最新の緊急地震速報が未読である場合は、ふが表示されます。

#### ■ 受信ボックスのCメールを確認する場合

[2] [受信ボックス]

受信メール一覧画面が表示されます。 ©[[返信] | 返信のCメールを作成

**3 Cメールを選択→ OK (表示)** 

受信メール内容表示画面が表示されます。 | 国際 (返信):返信のCメールを作成
| 図 | :前のCメールを表示

■:次のCメールを表示

#### ■ 送信ボックスのCメールを確認する場合

[ 送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。 | [編集] : Cメールを編集

Cメールを選択→ OK (表示)

図:前のCメールを表示

■:次のCメールを表示

#### ■ 受信ボックス/送信ボックスの見かた



《Cメール一覧画面》 ※送信ボックスの場合

□受信/-|| 001 通常 ●|| □11/11 12:34 ||| 京セラー郎 || ③| ① 元気ですか?

《Cメール内容表示画面》 ※受信メールの場合

- ① メール種類/状態アイコン
  - 受信ボックス 次のアイコンが表示されます。 **國:**Cメール(通常) **國:**Eメールお知らせ
  - □: 既読/既読のEメールお知らせ□: 未読
  - 送信ボックス

次のアイコンが表示されます。

■:未送信 ■:送信成功

■:送信失敗■:蓄積したメール■:ぷりペイド送信

② 🗟 保護アイコン:

保護されているCメールに表示されます。 ③ **宛先/差出人の電話番号または名前** 

宛先/差出人の電話番号が表示されます。 電話番号が電話帳に登録されている場合は、電話帳に登録されている名前が表示されます。

- ④ 本文
- ⑤ 送信ボックス

「(未送信·送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール件数)」 **受信ボックス** 

「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)」

- (8) エモーションメールアイコン ※「エモーションメール表示」(▶P.193)が「ON」に設定されている場合のみ表示されます。
- \* バーエーフェーンスール表示( FP. 193)が「UN」に設定されている場合のみ表示されま プレビュー表示 本文が表示されます。

※「ブレビュー表示」(▶P.84)が「ON」に設定されている場合のみ表示されます。

#### Cメール一覧画面でできること

●信メール一覧画面(▶P.80)/送信メール一覧画面 (▶P.80)でCメールを選択→ (メニュー)

| 2 | 編集     | 選択している      | SCメールを編集して送信します。                |
|---|--------|-------------|---------------------------------|
|   | 選択保護/  |             | 動的に削除されないように保護し                 |
|   | 解除     | ます。         |                                 |
|   |        |             | 【訳→ OK (保護)→ 電話帳(終了)            |
|   |        |             | メールには、量が表示されます。                 |
|   |        |             | クスに保存されているCメールのう                |
|   |        |             | )件を保護できます。<br>フスに保存されているCメールのう! |
|   |        |             | 5件を保護できます。                      |
|   | 当1000  |             | 11 -11 -11                      |
|   | 削除     | 1件削除        | 選択しているCメールを削除しま <br> す。         |
|   |        | 722707/1100 |                                 |
|   |        | 選択削除        | Cメールを選択して削除します。                 |
|   |        |             | Cメールを選択→ OK → 電話帳 (確定)          |
|   |        | A #1 \ #18A | →[YES]                          |
|   |        | 全件削除        | 受信ボックス/送信ボックスのC                 |
|   |        |             | メールをすべて削除します。                   |
|   | 電話帳へ登録 | ▶P.42 他0    | D機能から電話帳に登録する」                  |
|   | 受信フィル  | 選択している      | るCメールの電話番号を「受信フィル               |
|   | ターへ登録  | ターJ(▶P.8    | 35)の指定番号に登録します。                 |
|   | 送信結果詳細 | 送信結果を表      | <b></b> 長示します。                  |

※画面により選択できる項目は異なります。

# Cメール内容表示画面でできること

| 2 | 編集      | 表示しているCメールの本文を編集して送信します。   |
|---|---------|----------------------------|
|   | 送信結果詳細  | 送信結果を表示します。                |
|   | 保護/保護解除 | 表示しているCメールを保護/保護解除し<br>ます。 |
|   | 削除      | 表示しているCメールを1件削除します。        |
|   | 電話帳へ登録  | ▶P.42「他の機能から電話帳に登録する」      |

| 本文コピー       | 本文の全体をコピーします。                                |
|-------------|--|
| 受信フィルターへ 登録 | 表示しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.85)の指定番号に登録します。 |
| 文字サイズ変更     | Cメールの内容表示画面で表示する文字サイズを設定します。<br>「中」「大(でか)」   |

※画面により選択できる項目は異なります。

## 本文中の電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用する

- 受信メール内容表示画面(▶P.80)を表示
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→ OK

| 3 | 発信          | 選択した電話番号に電話をかけます。                     |
|---|-------------|---------------------------------------|
|   | 電話帳へ登録      | ▶P.42「他の機能から電話帳に登録する」                 |
|   | 電話番号コピー     | 選択した電話番号をコピーします。                      |
|   | 受信フィルター へ登録 | 電話番号を「受信フィルター」(▶P.85)の指<br>定番号に登録します。 |
|   | , 五派        | 佐田 つに立場 しひょ。                          |

- ■本文中のEメールアドレスを利用する場合
- **2** 本文中のEメールアドレスを選択→ OK

| 3 | Eメール作成           | 選択したEメールアドレスを宛先にした送信<br>メール作成画面(▶P.55)を表示します。 |
|---|------------------|---|
|   | デコレーション<br>メール作成 | 選択したEメールアドレスを宛先にデコレーションメール作成画面(▶P.57)を表示します。  |
|   | 電話帳へ登録           | ▶P.42「他の機能から電話帳に登録する」                         |
|   | Eメール<br>アドレスコピー  | 選択したEメールアドレスをコピーします。                          |

#### ■本文中のURLを利用する場合

#### 2 本文中のURLを選択→ OK

| 3 | 地図表示*          | EZナビウォークでGPS情報の地図を表示し               |
|---|----------------|-------------------------------------|
|   |                | ます。                                 |
|   | ここへ行く*         | EZナビウォークで現在地からGPS情報まで<br>の経路を検索します。 |
|   | Myスポットへ<br>登録* | GPS情報をMyスポットに登録します。                 |
|   | EZwebで接続       | EZwebで選択したURLのページを表示します。            |
|   | お気に入りへ<br>登録   | ▶P.91「お気に入りリストを利用する」                |
|   | 電話帳へ登録         | ▶P.42「他の機能から電話帳に登録する」               |
|   | URLコピー         | 選択したURLをコピーします。                     |

※GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。

# **M**memo

- ◎電話番号/URL/GPS情報として認識される条件については、「差出人/ 宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報を利用する」(▶P.66)をご参照 ください。
- ◎本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.84「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

#### 緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」は「受信する」に設定されています。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保 し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

# memo

- ◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎ 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎緊急地震速報は、情報料、通信料とも無料です。
- ◎当社は、本サービスに関して、通信障がいやシステム障がいによる情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページを ご参照ください。

http://www.jma.go.jp/(パソコン用)

#### 

緊急地震速報メニューが表示されます。

| 2 | 受信履歴          | 緊急地震速報の受信履歴を表示します。 受信履歴を選択→ ○ (表示) ・受信履歴ー覧画面で (削除)を押すと、受信履歴を1件削除/選択削除/全件削除できます。 ・緊急地震速報内容表示画面で (削除)を押すと、受信履歴を1件削除できます。 ・受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存できます。20件を超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報が削除されます。 |
|---|---------------|--|
|   | 受信設定          | 緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。<br>  「受信する」「受信しない」  |
|   | 受信音/<br>バイブ確認 | OK (再生)を押すと、緊急地震速報を受信したときの受信音(警報音)とバイブレータの振動を確認できます。   |
|   | マナー時の鳴動設定     | マナーモードを設定しているときに、緊急地震速報が送られてきた場合、受信音を鳴らすかどうかを設定します。 「通知する」「通知しない」  |


#### ■ 緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面 トの表示で通知します。

#### ■ 緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音(固定)が鳴り、★が点灯します。

受信を完了すると、待受画面には「緊急地震速報」 が表示されます。

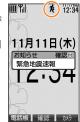

# 2 OK (確認)→[緊急地震速報]→ OK (確認)

緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震 速報の詳細が表示されます。 歴受信履歴別 緊急地震速報□ 10/11/11□ 12:34:50○ ○ で地震発

生。 強い揺れに備え てください。 (気象庁)

《緊急地震速報内容

系忌地長迷報內 表示画面》

#### **M**emo

- ◎ 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- ◎電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- ◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- ◎お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ◎ 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- ◎ EZwebやEZアプリ利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
- ◎操作中に緊急地震速報を受信した場合は、か点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します(操作中の機能によっては、警報音が鳴らない場合があります)。操作を終了して待受画面に戻ると、お知らせメニューが表示されます。
- ◆ は最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。※ Cメール/Eメールを受信した場合は、★の代わりには/しが表示されます。
- ◎ 「マナー時の鳴動設定」を「通知しない」に設定している場合、マナーモードを「サイレントマナーモード」「ドライブモード」に設定しているときは振動しません。

# Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

# **M**memo

- ◎Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- ◎機種変更した場合は、以前で使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ◎ ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぷりペイド送信含む)です。 Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちう た情報お知らせサービスは、対象外です。

#### ■Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

| 設定を解除する  | 本文に「解除」と入力して、<br>09044440010にCメールを送信する。 |
|----------|---|
| 設定を有効にする | 本文に「有効」と入力して、<br>09044440011にCメールを送信する。 |
| 設定を確認する  | 本文に「確認」と入力して、<br>09044440012にCメールを送信する。 |

- ※設定時のCメール送信は無料です。
- ※ 設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

#### ■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

・送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

#### Cメールを設定する

# 前 待受画面で ☑ (1秒以上長押し)→[Cメール設定]

Cメール設定メニューが表示されます。

| 2 | 署名      | Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、署名を入力します。 ・署名は、全角40/半角80文字まで入力できます。                             |
|---|---------|--|
|   | 蓄積機能    | Cメールの送信が失敗した場合、送信したC<br>メールをCメールセンターに自動蓄積するか<br>どうかを設定します。<br>選択蓄積: そのつど蓄積するかどうかを選択<br>する。<br>自動蓄積: 自動的にCメールセンターに蓄積<br>する。 |
|   | 受信フィルター | ▶P.85「受信フィルターを設定する」  |
|   | プレビュー表示 | Cメール一覧画面でプレビュー表示を表示するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」  |
|   |         |  |

# ■受信フィルターを設定する

Cメール設定メニュー→[受信フィルター]→ロックNo.を入力→「OK」

|   | - П / / П    | J. 67(7)   | - Cit  |
|---|--------------|------------|--|
| 2 | 指定番号         | 指定番号設定指定番号 | 指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。<br>「受信しない」「受信する」<br>指定番号リストが表示されます。 |
|   |              | 担スト        | 17.  |
|   | 電話帳 登録外      | ルを受信排      | 登録されていない電話番号からのCメー<br>巨否するかどうかを設定します。<br>い」「受信する」                          |
|   | Eメール<br>お知らせ | します。       | 知らせを受信拒否するかどうかを設定<br>い」「受信する」  |

# EZwebやネットワークサービスを利用する

# EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

# **M**memo

- ◎ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報 提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、 ご了承ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
  ◎ 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
- ◎ EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- ◎通話中は、EZwebをご利用になれません。

#### ■ EZweb専用通信料金について

- 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。
  - EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。

詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、 お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb 専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- ・着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- ・EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります(初期設定時を除く)。

#### ■SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。



- ◎ 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。
  - 認証会社:Verisign, Inc./RSA Data Security, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/GlobalSign nv/sa/GeoTrust, Inc./KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/RSA Security Inc./Comodo Inc.
- ◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に最(SSL通信中アイコン)が表示されます。

#### EZwebメニューを表示する

#### | 待受画面で 2

EZwebメニューが表示されます。

《EZwebメニュー》

F7サービスメニュー

| トップメニュー・<br>検索 | ▶P.88 au oneトッフからコファフツ<br>  にアクセスする」   |
|----------------|--|
| お気に入りリスト       | ▶P.91「お気に入りリストを利用する」   |
| 画面メモリスト**      | ▶P.92「画面メモリストを利用する」  |
| 有料サービス情報       | ▶P.89「通話料・通信料などを確認する」  |
| URLダイレクト入力**   | URLを直接入力して情報サイトを表示し  |
|                | ます。<br>入力欄を選択→ OK (入力)→URLを入<br>力→ OK → [OK]<br>・全角/半角共に1,000文字まで入力で<br>きます。<br>・「http://]または「https://]を先頭に<br>付けて入力してください。<br>・EZwebに対応していないページを閲<br>覧する場合、一部表示されない情報が<br>あります。 |
| ブラウザ履歴クリア      | ブラウザ履歴をすべて消去します。   |
| EZ設定*          | ▶P.93「EZwebを設定する」  |
|                | 検索<br>お気に入りリスト<br>画面メモリスト*<br>有料サービス情報<br>URLダイレクト入力*  |

#### 前回画面表示

EZwebで前回最後に見た画面を表示します。

- ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、au oneトップが表示されます。
- ※ 通常モードでのみ表示されます。

#### ■ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZ ブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にK004内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に (ブラウザメニュー)→[ページ更新]と操作すると、最新の情報を表示させることができます。

# **//**memo

- ◎ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報によって異なります)。
- ◎情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新 しい情報を受信して表示するものがあります。
- ◎ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

#### au oneトップからコンテンツに アクセスする

EZwebメニュー(▶P.87)→「トップメニュー・検索]

※K004では、トップメニューを選択すると「大人向けのau one トップ」が表示されます。

トップ画面一番下の「トップページを切り替える」から他のau oneトップに切り替えることも可能です。

- 2 見たいジャンルを選択→ OK
- る / 『マッ゚ でカテゴリを選択→ OK → 「マッ゚ で情報サイトを選択→ OK

反る:前ページに戻る

「戻る」(1秒以上長押し):au oneトップに戻る

☑ / ᠌:ページスクロール

サイトによってはページスクロールできない場合 があります。

# **■EZweb上の音や画像を利用する**

着信メロディや画像、動画などのデータをダウンロードして楽しむことができます。

## 🚺 表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択

**→** 0K

確認メッセージが表示されたら、[OK]を押すと、ダウンロードが実行されます。



- ◎データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- ◎ ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。



《大人向けの au oneトップ》

#### auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

# EZwebメニュー(▶P.87)→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]

auお客さまサポート画面が表示されます。

| 2 | auからの<br>お知らせ        | メンテナンス情<br>認できます。  | 情報など、auからのお知らせを確                            |
|---|----------------------|--------------------|---|
|   | みんなでQ&A<br>「なるほど!au」 | みんなで質問·<br>ヘアクセスでき | 回答を投稿するau Q&Aサイト<br>ます。                     |
|   | auケータイの<br>サポート      | 確認する               | ▶P.89「通話料·通信料などを<br>確認する」                   |
|   | メニュー                 | 調べる                | ▶P.90「料金プランや割引<br>サービスなどを調べる」               |
|   |                      | 申し込む/<br>変更する      | ▶P.90「料金プランなどを申<br>し込む/変更する」                |
|   | ご利用の多いメニュー           | 通話料·<br>通信料照会      | 通話料/通信料を照会できます。                             |
|   |                      | 有料サービス<br>利用情報     | 有料コンテンツの利用料やモ<br>バイルショッピングの利用料<br>金を確認できます。 |
|   |                      | 契約情報照会             | お客様コードやau電話機のご<br>利用期間などのご契約内容を<br>確認できます。  |
|   |                      | 請求情報照会             | ご請求先情報や支払い方法を<br>確認できます。                    |
|   |                      | 変更受付確認             | 過去3ヶ月に受付した各種変更<br>受付の内容を確認できます。             |
|   |                      | オンライン<br>マニュアル     | ご利用中のau電話の操作方法<br>を確認できます。                  |

| PCインター<br>ネットや電話<br>のサポートメ<br>ニュー | au one netやauひかりなどのインターネット接続サービスや電話サービスのサポートメニューにアクセスできます。 |  |
|-----------------------------------|--|--|
| メンテナンス<br>情報                      | auお客さまサ<br>認できます。  | ポートのメンテナンス情報を確                             |
| 便利な<br>リンク集                       | au style<br>(auホーム<br>ページ)                                 | au style(auホームページ)に<br>アクセスできます。           |
|                                   | auショップ<br>検索   | お近くのauショップの検索<br>ページにアクセスできます。             |
|                                   | auオンライン<br>ショップ  | au電話のオプション品の購入<br>やポイント交換ができます。            |
|                                   | 災害用伝言板 (デモ版)   | 災害時の安否情報を登録·確認<br>する災害用伝言板のデモ版を<br>確認できます。 |
| お問い合わせ                            | auお客様センク   | ターへの問い合わせができます。                            |

#### ■ 通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

#### **┃┃** auお客さまサポート画面→[確認する]

通話料·通信料 今月(前日または前々日まで)の割引適用後の 照会 概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料 金、001国際電話通話料を照会できます。 で請求金額照会 ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳 (最新の1ヶ月分)を照会できます。 契約情報照会 お客様コードやau電話機のご利用期間など のご契約内容を確認できます。 請求情報照会 ご請求先情報や支払い方法を確認できます。 有料サービス お客様の購入されている有料サービス情報の 利用情報 照会や、EZパスワードの初期化/変更などが できます。

#### 有料サービス 利用情報

#### EZリストを確認する場合

お客様が購入されている有料情報サービスの リストと料金が表示されます。

- 1. [継続利用確認(EZリスト)]
- 有料情報サービスを選択して OK を押すと、有料情報サービスの商品詳細が表示されます。

#### EZパスワードを初期化・変更する場合

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードを初期化したり、変更できます。

- [EZパスワード初期化・変更]→[EZパスワードの変更]
- 2. 入力欄を選択→ OK (入力)→現在のEZパ スワードを入力→ OK → [OK]
- 3. 任意の4桁の数字を入力→ OK
- 4. もう一度同じ4桁の数字を入力→ OK → [OK] → [OK]
- ・初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認 いただき、「承諾する」を選択してください。
- ・「EZパスワードを初期化」を選択すると、パスワードが初期値に戻ります。
- 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で 初期化や変更ができます。

#### EZパスワードの入力省略設定をする場合

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に 使用するEZパスワードの入力を省略できま す。

- 1. [EZパスワード入力省略設定]
- 2. 入力欄を選択→ OK (入力)→EZパスワードを入力→ OK → [OK]
- 3. 「入力を省略する」を選択→ OK → [OK] → [OK]
- ・初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認 いただき、「承諾する」を選択してください。

| 有料サービス利用情報      | ・「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で設定できます。 ・パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらかじめご了承ください。 ・一部のデジタルコンテンツ(EZアプリなど)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります。 |
|-----------------|--|
| WEB de 請求書      | 請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。  |
| ポイント照会          | auポイントプログラムの現在のポイント数<br>を照会できます。   |
| auプレミア<br>メンバーズ | auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の<br>受付ができます。   |
| 変更受付確認          | 過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を<br>確認できます。  |
| 未払い料金照会         | 前月までの未払い料金を照会できます。   |
| 料金のお支払い         | 今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなく<br>てもお支払い可能にするサービスです。   |

#### ■料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

#### ■ auお客さまサポート画面→[調べる]

| 2 | 料金プラン/<br>割引サービス<br>紹介 | 料金プラン、料金割引サービスなどの説明を確認できます。              |
|---|------------------------|--|
|   | au料金<br>クリニック          | お客様のご利用時間などを入力いただくことにより、最適な料金プランをご案内します。 |

| サービス      | 紹介  | EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。  |
|-----------|-----|--|
| auショッ     | プ検索 | お近くのauショップを検索できます。                     |
| オンライマニュア  | -   | ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。                 |
| 迷惑メー      | ル対策 | 迷惑メールの対処方法を確認できます。                     |
| 災害用伝(デモ版) | 言板  | 災害時の安否情報を登録·確認する災害用伝<br>言板のデモ版を確認できます。 |
| 技術情報      |     | お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。            |

#### ■料金プランなどを申し込む/変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

- III auお客さまサポート画面→[申し込む/変更する]
- **2** 変更する項目を選択→ OK → [次へ]
- 【 入力欄を選択→ OK (入力)→暗証番号を入力→ OK → [送信]
- 4 画面の指示に従って設定



- ◎ お申し込みをする前には、K004ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
- ◎ 各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や 移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ◎複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。

◎ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。

また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

# ブラウザメニューを利用する

#### 🚺 コンテンツ表示中に 🙍 (ブラウザメニュー)

| 2 | au oneトップ      | au oneトップを表示します。   |
|---|----------------|--|
|   | お気に入り登録        | <ul><li>■ (登録)を押すと、表示中のコンテンツをお気に入りリストに登録します。</li><li>・ 登録時にタイトルやURLを編集したり、登録先のフォルダを選択することもできます。</li><li>・ コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。</li></ul>     |
|   | データフォルダへ<br>保存 | OK (保存)を押すと、表示中の添付データをデータフォルダに保存します。 ・保存対象の添付データが複数ある場合は、 ■MM (次へ)を押し、保存したいデータを選択して「OK」(保存)を押します。 ・保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。 |
|   | 画面メモへ保存        | 「登録」を選択し ○K を押すと、表示中のコンテンツを画面メモリストに保存します。<br>・登録時にタイトルを編集することもできます。<br>・タイトルがない場合は、タイトルを入力してください。<br>・コンテンツによっては、保存できない場合があります。                            |

| 画面メモへ保存        | ・最大20件、もしくはデータ量が最大<br>150KBを超える場合、画面メモへ保存で<br>きません。 |
|----------------|---|
| ページ更新          | 表示中のコンテンツの情報を更新します。                                 |
| お気に入りリスト       | ▶P.91「お気に入りリストを利用する」                                |
| 画面メモリスト        | ▶P.92「画面メモリストを利用する」                                 |
| URLダイレクト<br>入力 | URLを直接入力して情報サイトを表示します。                              |
| ページ情報表示        | 表示中のコンテンツの情報を表示します。                                 |
| サーバ証明書表示       | 表示中のコンテンツのサーバ証明書を表示します。                             |

# お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大10個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

EZwebメニュー(▶P.87)
→[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。 フォルダには、タイトルの前に ■が表示されます。 フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→[OK]と操作してください。

図お気に入り
登録がありません

《お気に入り リスト画面》

**2** お気に入りを選択→ OK

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。



◎ブラウザメニュー(▶P.91)→[お気に入りリスト]と操作してもお気に入りリスト画面が表示されます。

#### ▋お気に入りリストのメニューを利用する

計気に入りリスト画面→お気に入り/フォルダを選択→「□ (メニュー)

| 2 | 詳細     | お気に入りの登録内容を表示します。                 |
|---|--------|-----------------------------------|
|   | 編集     | お気に入りの登録内容を表示して、編集するこ             |
|   |        | とができます。                           |
|   |        | 1. タイトルを選択→ OK (編集)               |
|   |        | →タイトルを入力→OK                       |
|   |        | 2. URLを選択→ OK (編集)→URLを入力         |
|   |        | → OK                              |
|   |        | 3. フォルダを選択→ OK →フォルダを選択           |
|   |        | → OK → <b>@</b> (登録)              |
|   |        | ・タイトルは全角50/半角100文字まで、URL          |
|   |        | は半角1,024文字まで入力できます。               |
|   |        | • URLは、「http://」または「https://」を先頭に |
|   |        | 付けて登録してください。                      |
|   | 新規登録   | タイトルやURLを入力して、お気に入りリスト            |
|   |        | を新規登録します。                         |
|   | フォルダ作成 | フォルダを新規作成します。                     |
|   |        | フォルダ名を入力→ ΟΚ                      |
|   |        | ・フォルダ名は、全角14/半角28文字まで入力           |
|   |        | できます。                             |
|   | フォルダ移動 | お気に入りを別のフォルダに移動します。               |
|   |        | フォルダを選択→◯κ                        |
|   | 並び替え   | お気に入りやフォルダを並べ替えます。                |
|   |        | 移動先を選択→□κ□                        |
|   | 削除     | ▶P.33「データを削除する」                   |
|   | ショート   | ショートカットキーにお気に入りを登録する              |
|   | カットキー  | と、ブラウジング中にダイヤルキー(11~              |
|   |        | ┃ 9)を1秒以上長押しすることで、お気に入り┃          |
|   |        | のコンテンツにアクセスできます。                  |
|   |        | ショートカットキーを選択→◯к                   |
|   |        | →お気に入りを選択→ ◯κ ◯                   |

| ショートカットキー    | ・ショートカットキーからお気に入りを解除するには、ショートカットキーを選択→ (A) (メニュー)→ [削除]→ [YES]と操作します。<br>・ショートカットキーに登録したお気に入りをお気に入りリストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。 |
|--------------|---|
| 赤外線送信        | ▶P.160「各機能のメニューから赤外線で送信する」  |
| URLお預り       | お気に入りリストをau one My Pageに保存します。 ・au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。 ・お気に入りリストの保存には、時間がかかる場合があります。                          |
| お預りURL<br>確認 | au one My Pageに保存されたお気に入りリストを表示して、リンク先へジャンプします。 フォルダを選択→ OK → お気に入りを選択 → OK   |

\*\* メニューで選択できる項目は、お気に入りリスト画面で選択している項目によって異なります。

# 画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

■ EZwebメニュー(▶P.87)/ブラウザメニュー (▶P.91)→[画面メモリスト]

画面メモリスト画面が表示されます。

2 画面メモを選択→ OK 画面メモのページが表示されます。

# **Memo**

◎ 通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

#### ■画面メモリストのメニューを利用する

#### 📘 画面メモリスト画面→画面メモを選択→ (メニュー)

| 2 | 詳細/編集  | 画面メモの作成日の確認と、画面メモのタイトルの編集ができます。  「欧」(入力)→タイトルを入力→「区」→[登録] ・タイトルは、全角/半角共に50文字まで入力できます。 |
|---|--------|---|
|   | 画面メモ更新 | EZサーバに接続して、画面メモのページを更新<br>して表示します。  |
|   | 削除     | 選択している画面メモを削除します。   |
|   | 全削除    | 画面メモを全件削除します。   |

# EZwebを設定する

**I** EZwebメニュー(▶P.87)→[EZ設定]

| 2 | 画像サイズ<br>設定   | ブラウジング中にページに含まれている画像の<br>表示サイズを設定します。<br>「標準」「拡大」             |
|---|---------------|---|
|   | 文字サイズ<br>設定   | ブラウジング中の文字サイズを設定します。<br>「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」            |
|   | 添付データ<br>再生設定 | ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを再生するかどうかを設定します。<br>「再生する」「再生しない」 |

| 7 (1=) (-  | ET ( )   |
|------------|--|
| 添付データ      | ・「再生しない」に設定すると、ページに含まれる                                    |
| 再生設定       | 添付データを表示/再生できません。また、着                                      |
|            | │ うた®やEZムービーなどのダウンロードもで                                    |
|            | きなくなります。   |
|            | ・「再生しない」に設定すると、Flash®を利用し                                  |
|            | たページ(au one トップ画面など)が正しく                                   |
|            | 表示されません。   |
| . 0 > "    | 2.00   |
| ページ        | ブラウジング中に   1777 を1秒以上長押し                                   |
| スクロール      | した場合のスクロール方法を設定します。  |
| 設定         | <b>│1行</b> :連続して1行ずつスクロールする。                               |
|            | <b>1ページ</b> :画面単位で1ページずつスクロールする。                           |
|            | ・ブラウジング中に 図  |
|            | かわらず、画面単位でスクロールします。ただし                                     |
|            | au one トップ画面ではスクロールしません。                                   |
| 2/11=      |  |
| タイトル表示     | ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示                                      |
| 設定         | するかどうかを設定します。  |
|            | 「表示する」「表示しない」  |
|            | ・情報サイトによっては、タイトルが表示されな                                     |
|            | い場合があります。  |
| ブラウザ履歴     | EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッ                                      |
| クリア設定      | シュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的                                      |
| ) ) ) bx/C | に消失するかどうかを設定します。   |
|            | <b>自動設定する</b> :自動的に消去する。                                   |
|            | <b>自動設定する</b> : 自動的に治去する。<br>  <b>自動設定しない</b> : 自動的に消去しない。 |
| 2/1241     |  |
| タイムアウト     | ページを受信するとき、タイムアウトするまで                                      |
| 設定         | の時間を設定します。   |
|            | 「30秒」「60秒」   |
| EZ設定確認     | EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示                                    |
|            | します。   |
|            | 1  |

| 一発ジャンプ | 待受画面またはメインメニュー画面、ブラウジ                    |
|--------|--|
| 設定     | ング中に 🖪 を1秒以上長押ししたときに、接                   |
|        | 続して表示するページを設定します。                        |
|        | <b>サイトK</b> :「京セラサイトK」に設定する。             |
|        | <b>お気に入り選択</b> :お気に入りリストから選択し            |
|        | て設定する。                                   |
|        | 手動設定:URLを入力して設定する。                       |
|        | ・「手動設定」では、「http://」または「https://」         |
|        | を先頭に付けて登録してください。                         |
|        | <ul><li>URLは、半角1024文字まで入力できます。</li></ul> |
| バージョン  | ブラウザのバージョン情報を表示します。                      |
| 情報     |  |

#### EZムービーで動画コンテンツを楽しむ

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

# **M**memo

- ◎EZムービーのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

| 保護情報   | 説明                |
|--------|-------------------|
| 著作権あり  | 著作権が登録されています。     |
| 再生回数制限 | 再生できる回数が決められています。 |
| 再生期限制限 | 再生できる期日が決められています。 |
| 再生期間制限 | 再生できる日数が決められています。 |

- ◎ 著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ◎「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。

#### | EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる 情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

au oneトップ(▶P.88)
 →[カテゴリ(メニューリスト)から検索する]→[EZサービスで探す]→[映像・画像・音声]→[EZムービー]

#### ■EZムービーを再生する

🚺 情報サイトから再生するEZムービーを選択→ 📧

確認メッセージが表示されたら、[OK]を押すと、ダウンロードが実行されます。

#### 電話帳 (再生)

ダウンロードしたEZムービーを再生します。ショートストリーミング 再生やストリーミング再生の場合は、ダウンロード後、自動的に再生さ れます。

# **memo**

- ◎情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ データの再生時に、 **☆イヒ** が表示されている画面で [O] を押すと、画面上に キー操作のガイドが表示されます。
- ◎ データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。
- ◎ ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。
- ◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。

#### ■ EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、EZムービー再生中の 画面で電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して利用できます。

| 電話番号     | 電話をかけることができます。          |
|----------|-------------------------|
| Eメールアドレス | Eメールやデコレーションメールを作成できます。 |
| URL      | EZwebでページを表示できます。       |

# ショッピング&オークションを利用する

| 2 | ケータイショッピ<br>ング情報  | EZwebに接続して最新のショッピング情報やキャンペーン情報を見ることができます。 |
|---|-------------------|---|
|   | アパレルブランド<br>でお買物  | EZwebに接続して服のお買物ができます。                     |
|   | ショッピングモー<br>ルでお買物 | EZwebに接続してケータイショッピング<br>モールでお買物ができます。     |
|   | オークションを<br>楽しむ    | EZwebに接続してケータイオークション<br>で商品の売買ができます。      |
|   | CD·DVDを買う         | EZwebに接続してCDやDVDのお買物が<br>できます。            |
|   | 書籍・コミックを<br>買う    | EZwebに接続して書籍やコミックのお買物ができます。               |
|   | ゲームソフト・本体 を買う     | EZwebに接続してゲームソフトやゲーム<br>機木休のお買物ができます。     |

# LISMOで小説やマンガを楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

#### 

| 2 | 最新書籍情報              | 新刊・ランキング情報満載の書籍ポータル<br>へ接続します。          |
|---|---------------------|---|
|   | 電子書籍・コミック<br>サイトを探す | EZwebに接続してジャンルごとに電子書籍・コミックなどを探すことができます。 |
|   | ブックフォルダ             | データフォルダに保存した電子書籍の一覧<br>を表示します。          |

# **Memo**

- ◎電子書籍は、電子書籍閲覧用のビューアーアブリを利用して再生できます。 画面表示に従って、電子書籍閲覧用のビューアーアブリをダウンロードしてください。
- ◎電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- ◎ お買い上げ時にはデータフォルダの「ブックフォルダ」内に電子書籍コンテンツ「知らなきゃ損!ケータイのマメ知識」が用意されています。

# EZニュースフラッシュを利用する

EZニュースフラッシュは、無料\*でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュースが流れるテロップや、選択したエリアの天気などを表示するウィンドウが表示され、テロップやウィンドウを選択することで情報の閲覧ができます。

※ EZwebへの接続や手動更新の際にはパケット通信料が発生します。

#### 待受画面で △ →テロップを選択



《待受画面》

OK

FZニュースフラッシュのトップ画面が表示されます。



- ① ニュース見出し ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表 示します。
- ② 今日のトピックス 「今日のトピックス」を表示します。
- ③ Mv Page au one My Pageサービスの更新情報を 確認します。
- ④ 天気ナビアイコン 全国/地方/県レベルの情報を表示しま す。
- ⑤ 占いナビアイコン 各星座ごとの今日の運勢とランキングを表示します。
- ⑥ 拡張ナビアイコン 新たな情報が配信された際に詳細を表示します。
- ⑦ 設定メニュー EZニュースフラッシュの設定を行います。

#### 画面の表示に従って操作

EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作は次の通りです。ただし EZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作し てください。

OK : 項目を選んで押すと、次の画面を表示

▲ / 「ママッ : カーソルの移動、画面を上下にスクロール

□ / □ :ニュース一覧/ニュース記事を表示中は、ページ切り替え

『瀟檀 / 廃歴》:天気詳細コメントを表示中は、今日/明日の天気を切り 替え

(メニュー):メニューを表示

■話帳(トップ):トップ画面に戻る

[ 見る]: 1つ前の画面に戻る(各ジャンルのトップページでは無効)



- ○ご利用開始時は、待受画面で「▲ →テロップを選択→「OK → [はい] → [OK]と操作して、初期設定を行ってください。
- ◎テロップに広告が表示されているときにテロップを選択すると、広告画面 が表示されます。
- 待受画面で → ウィンドウを選択→ OK と操作すると、設定メニューの 「待受画面ウィンドウジャンル設定」で選択したジャンルの画面が表示され ます。
- ◎マルチキャスト通信方式で配信されてくるEZニュースフラッシュの自動 受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続すると きに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場 合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。
- ◎ テロップやウィンドウに何も記事が表示されない場合は、次回配信までし ばらくお待ちください。
- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させ て、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎「F7ニュースフラッシュ(無料)をご利用いただくには、アプリボタンを押 し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直し て下さい。」と表示された場合は、EZニュースフラッシュアプリを削除した 後、もう一度F7ニュースフラッシュアプリをダウンロードしてからご利用 ください。ご利用の際は、再度初期設定を行ってください。

#### ■EZニュースフラッシュで配信される情報について

| ジャンル         | 内容                                   |
|--------------|--------------------------------------|
| ニュース         | 主要ニュース/スポーツニュース/芸能ニュースの3             |
|              | カテゴリ                                 |
| 天気           | 今日・明日の天気・気温、降水予想などの情報                |
| 占い           | 12星座の総合運・金運・恋愛運とランキング情報              |
| 今日の<br>トピックス | 「今日」にまつわる流行・特集情報、au関連サービスのキャンペーン情報など |

# テロップとウィンドウの表示を設定する (M311)

- 計 待受画面で ○K ③ 1 1 → [ニュースフラッシュ設定]



◎ テロップとウィンドウを「隠す」にしても、待受画面で ▲ を押すと表示できます。

#### au one My Pageを利用する

au one My Pageサービスに会員登録すると、お客様専用のMy Pageが作成されます。

My Pageをお客様のお好み通りにアレンジしたり、知りたい情報を選択して表示できます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

# 1 待受画面で ② →[トップメニュー・検索]→[マイページ]

au one My Pageのトップページが表示されます。

au one My Pageへ初めて接続するときは、最初 に会員登録を行ってください。(▶P.98「au one My Pageに会員登録する」)



《au one My Page のトップページ》

# **Memo**

- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one My Pageを解約したり、au電話サービスを解約すると、サーバで お預かりしているデータはすべて削除されます。
- ◎サーバへデータを保存したり、データを戻したり、データを見るには通信料がかかります。データを初めて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。

#### ■ au one データフォルダについて

K004やパソコンから保存したデータは、「お預りメニュー」の「データフォルダ」に次のフォルダに分けて保存されます。

| フォルダ名    | 説明  |
|----------|---|
| ケータイフォルダ | K004から保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存します。<br>・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。 |
| 個人フォルダ   | パソコンから保存したデータを保存します。<br>・5個のサブフォルダを作成できます。                              |
| ゴミ箱      | 各フォルダで削除したデータを保存します。  |



◎データフォルダのフォルダー覧画面のメニューで「au oneデータフォル ダ」(▶P.147)を選択すると、au one データフォルダのトップページを表示できます。

#### ■お気に入りURLについて

K004のお気に入りを保存して、「お預りメニュー」の「お気に入りURL」からお気に入りサイトに接続できます。

| フォルダ名 | 説明                                  |
|-------|-------------------------------------|
|       | K004から保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示します。 |



◎ お気に入りリスト画面のメニューで「お預りURL確認」(▶P.92)を選択すると、お気に入りURLのトップページを表示できます。

# au one My Pageに会員登録する

au one My Pageへ初めて接続すると、ゲスト用のMy Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

- 待受画面で □ → [トップメニュー・検索] → [マイページ]
- [無料会員登録]→[利用規約] 画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。
- 3 [利用規約に同意] 会員登録が完了します。



◎ 登録が完了すると、お客様の専用ページのMy Pageが作成されます。My Pageの「各種設定」でデザインの変更などを行うことができます。

#### My Page更新通知を確認する

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に「My Page新着あり」が表示されます。

- お知らせメニュー表示中に OK (確認)
   →「My Page新着あり」を選択→ OK (確認)
   EZニュースフラッシュのトップ画面(▶P.96)が表示され、「My Page I欄で更新内容を確認できます。
- [My Page]→[YES]
  My Pageのトップページが表示されます。

#### EZナビを利用する

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。 目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お子様の居場所を確 認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな 機能をご利用いただけます。

# **II**memo

- ◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなり ます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見 える場所へ移動してください。
  - ※地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用の場合 は、GPS情報の精度が低くなることがあります。
- ◎ サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かな い場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用にな れない場合もあります。
- ◎ 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんに かかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。ま た、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎ 通話中は、F7ナビをご利用になれません。
- ◎掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイ コンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているF7アプリの操作は操作例ですので、F7アプリの操作は実 際の画面表示に従ってください。

#### EZナビメニューを表示する

| 待受画面で □ → □着歴 / 発歴 P で「EZナ ビーを選択

F7ナビメニューが表示されます。



徒歩のお出かけに役立つ地図を 《EZナビメニュー》

EZナビウォーク ▶P.100[EZナビウォークを利用する」 EZ助手席ナビ ▶P.101[EZ助手席ナビを利用する] 安心ナビ ▶P.102「安心ナビを利用する」 災害時ナビフォルダ ▶P.103「災害時ナビを利用する」 地図フォルダ データフォルダ内の「地図フォルダ |を 表示します。 ナビゲーションサイ EZwebに接続してジャンルごとに トを探す GPSサイトを探すことができます。 EZナビ設定 ▶P.105 [EZナビを設定する]



○お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロー ドアプリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビがあらかじめイ ンストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロード できますので、画面の指示に従って操作してください。

#### EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。アプリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。K004では、お買い上げ時にはシンプルモードが設定されています。

#### EZナビメニュー(▶P.99)→[EZナビウォーク]

ご利用モードは、**区**を押すと、ワンタッチで切り替えることができます。







**☑EZナビウォー** シンブルモート

《EZナビウォークメニュー (フルモード)》

#7 cccopropose by プルスモ NACTINE APPRIL グルモード)》

# ■ EZナビウォークの機能について

#### ■「フルモード」の場合

| 機能           | 説明   |
|--------------|--|
| フリーワード<br>検索 | 施設・店舗などの名称、駅名や住所の一部から検索<br>できます。                             |
| トータルナビ/ 地図   | 電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビしたり、現在地や指定した場所の地図を確認できます。 |
| 乗換/時刻表       | 乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。                                      |

| 機能             | 説明  |
|----------------|---|
| お店/施設/イベント     | お店や各施設、イベント情報などを検索できます。                     |
| ドライブ/<br>渋滞情報  | 全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認<br>できます。             |
| オススメ便利<br>メニュー | パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォーク<br>を楽しめる機能をご利用できます。 |
| 設定/会員登録/インフォ   | 各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。               |

#### ■「シンプルモード」の場合

| 機能            | 説明  |  |
|---------------|---|--|
| ナビをする         | 電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビができます。 |  |
| 現在地の地図        | 現在地周辺の地図を確認できます。                          |  |
| 乗換案内          | 出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。                   |  |
| 渋滞/交通情報       | 全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。               |  |
| 会員登録・<br>インフォ | 各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。             |  |
| フルモードとは       | フルモードでご利用いただける機能を紹介しています。                 |  |

# memo

- ◎ EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー(有料)があります。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。

#### ■声de入力機能について

「トータルナビ/地図」「乗換/時刻表」では、声de入力機能を使って、音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。「目的地を検索する」「乗換案内」の場合は、「声で入力する」を選択してください。

- ・声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
- 入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
- 「発声して下さい」画面が出てから、20秒以内に発声を開始してください。発声がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、発声を開始してから20秒以内に発声を終えてください。発声を開始してから20秒を過ぎると、それまで発声した内容で検索を開始します。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
- 声de入力の入力方法については、auホームページに掲載しております『取扱説明書』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。
   (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

#### EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを 音声&地図でで案内するサービスです。

# EZナビメニュー(▶P.99)→「EZ助手席ナビ]

EZ助手席ナビメニューが表示されます。



■EZ助手席ナビの機能について

| 機能              | 説明  |
|-----------------|---|
| ナビゲーション         | 店名・TEL・住所etc.から目的地を選択し、ルート<br>検索や音声案内を利用できます。                 |
| ドライブプラン         | ドライブ前に渋滞を予測し、出発時刻のシュミレーションができるほか、クチコミやクーポン情報、ドライブスポットを検索できます。 |
| メンテナンス          | 燃費管理や走行口グを確認できます。   |
| ヘルプ/会員登録/<br>設定 | 会員登録/解除、ナビゲーションなどの設定、お<br>問い合わせができます。                         |

# **M**memo

- ◎お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- ◎自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注 視することは法律で禁止されています。
- ◎ お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の 責任を負いません。

#### 安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、携帯電話で居場所を確認できるサービスです。



◎ 安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話番号を電話帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナビパスワードを設定する必要があります。

#### **| || EZナビメニュー(▶P.99)→[安心ナビ]**

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

- [同意する]→ OK
- ナビパスワードを入力→ OK
   安心ナビトップメニューが表示されます。



《安心ナビトップ メニュー》

| いつでも位置確認          | KOO4からの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。 ・位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、いつでも簡単に相手の位置を確認することができます。 ・いつでも位置確認とで利用になるには、「安心ナビいつでも位置確認」への登録(有料)が必要です。 ・お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。 あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近 |
|-------------------|---|
| 通知                | 付く(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。 ・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。 ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。 ・検索時、位置情報通知時には、EZアプリ通信料がかかります。          |
| 位置確認メール           | 位置確認メールは、K004からの操作で、電話帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際は、確認される側で操作が必要です。   |
| 履歴                | いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履<br>歴を確認します。  |
| 設定・<br>入会・<br>ヘルプ | ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、<br>安心ナビサービスへの入会/退会ができます。   |

# **M**emo

- ◎ナビパスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意ください。
- ◎ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ◎安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ◎相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
- ◎ Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。
- ◎音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中、EZアブリ動作中 (通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の通知の受信、 エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- ◎ EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

# 地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウンロードできます。

#### EZアプリメニュー(▶P.108)→ <sup>4 瀬屋</sup> / <sup>発展 ▶</sup> で「地図 ビューアー」を選択→ ○K (起動)

#### ■地図ビューアーの機能について

| メニュー   | 説明  |
|--------|---|
| おすすめ   | EZwebに接続して、EZガイドマップ提供のおすすめ<br>サイトが表示されます。 |
| エリアで探す | EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探すことができます。          |

| メニュー          | 説明   |
|---------------|--|
| ジャンルで<br>探す   | EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探す<br>ことができます。  |
| サイトトップ        | EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップページを表示します。  |
| 簡易ハンディ<br>GPS | GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。  |
| アプリ設定         | 「あしあと設定」や「再測位設定」、「確認通知設定」を設定したり、地図ビューアーの「バージョン情報」を確認できます。<br>「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行うことができます。 |

#### memo

◎ ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

#### 災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。 また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツをダウンロードできます。

- EZナビメニュー(▶P.99)→[災害時ナビフォルダ]
- ② 災害時ナビデータを選択→ OK

#### [3] 「?」を押して「スタート」を選択→ OK」

O を押しても、災害時ナビメニューが表示されます。



《災害時ナビ メニュー》

| 4 | 避難所マップ        | 現在地周辺の避難所の場所を確認します。                      |
|---|---------------|--|
|   | 災害時ナビサイト      | EZwebで災害時ナビサイトに接続します。                    |
|   | 災害時ナビとは       | 災害時ナビの説明を表示します。                          |
|   | 地図の見方         | 地図の見かたを表示します。                            |
|   | 防災関連商品<br>サイト | EZwebサイトのauショッピングモールで<br>防災関連の商品をご紹介します。 |

# **//**memo

- ◎ お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに 「避難所マップ」が登録されています。
- ◎一部コンテンツは、有料になります。
- ◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ◎ 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS 衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
- ◎ 地図を起動する際に、電話帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。
- ◎地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

#### ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れ や紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。 検索中は、マナーモードを設定している場合でも携帯電話からお知ら せ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこに携帯電話があ るかを探すこともできます。

携帯電話の検索を行うには、あらかじめ以下の操作を行う必要があります。

- EZアプリメニュー(▶P.108)→ □無歴 / 児歴♪ で「ケータイ探せて安心サービス」を選択→ OK (起動)
- [2] [次へ]→[次へ]→[すべて同意の上 本アプリを利用する]
- ケータイ探せて安心サービスの機能について

| 機能       | 説明                                   |  |
|----------|--------------------------------------|--|
| サービスのご紹介 | EZwebでケータイ探せて安心サービスの公式<br>サイトに接続します。 |  |
| 検索された履歴  | 検索された履歴を表示します。                       |  |
| 設定変更     | 検索要求を受けたとき、検索を許可するかどう<br>かを設定します。    |  |

# **M**memo

- ◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアブリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。
- ◎ケータイ探せて安心サービスをご利用になるには、事前にauお客さまサポートへご利用の携帯電話を登録する必要があります。
  - パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
- ※ ご利用の携帯電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。

EZweb/auのネットワークサービス

- ◎携帯電話の位置を検索する際は、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。
- ◎ 月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり315円 (税込)の検索料がかかります。
  - ※ 圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

#### EZナビを設定する

フィルター

#### **|| EZナビメニュー(▶P.99)→[EZナビ設定]**

GPS情報 EZwebでのGPS情報の取得や地図表示などで、 通知 お客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、 確認画面を表示するかどうかを設定します。 ON(確認画面あり):確認画面を表示してGPS 情報を取得したり地図を表示する。 ON(確認画面なし):確認画面を表示せずに GPS情報を取得したり地図を表示する。 **OFF**: GPS情報を通知できなくする。 「OFF に設定すると、GPS情報を取得したり、 地図を表示しようとするとエラーメッセージ が表示され、EZナビの一部の機能が利用でき なくなります。 ナビ ナビパスワードを変更します。 パスワード ○K →現在のナビパスワードまたはロック No.を入力→「oK」→新しいナビパスワードを入 変更 カ→「OK →もう一度新しいナビパスワードを入 カ→ ok 「0000」は設定できません。 ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリ ストの登録内容が削除され、今までに位置確認 を許可したau電話から位置確認できなくなり ます。位置確認するには、もう一度、au電話に 登録情報を送信してもらい、K004で位置確認 を許可する必要があります。 ▶P.106「プライバシーフィルターを設定する」 プライバシー

# GPSメール GPSメール作成時に付加する地図サイトの URL URLを設定します。 [OK] (編集)→ [OK] → URLを入力→ [OK] ・ URLは、半角256文字まで入力できます。

- ・GPSメールを受信した方はここで設定した URLに接続して地図を表示します。
- ・お買い上げ時の設定に戻すには、 (リセット)→ [YES] と操作します。
- URLを編集すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

#### 【プライバシーフィルターを設定する

- **| | EZナビメニュー(▶P.99)→[EZナビ設定]**
- 2 [プライバシーフィルター]→ロックNo.を入力→ OK

| 3 | 指定番号   | 指定番号<br>設定     | 指定番号リストに登録したau電話から<br>の安心ナビの位置確認や、エリア通知の<br>メッセージを受信するかどうかを設定<br>します。<br>「受信しない」「受信する」   |
|---|--------|----------------|--|
|   |        | 指定番号リスト        | 指定番号リストが表示されます。受信を<br>拒否する電話番号を登録します。<br>電話帳を検索して登録する場合<br>1. 番号を選択→□K(編集)<br>→□ ① (メニュー)<br>2. [呼出]→[電話帳]<br>3. 電話帳を選択→□K<br>→電話番号を選択→□K<br>電話番号を選択→□K<br>電話番号を入力して登録する場合<br>1. 番号を選択→□K<br>(編集)を押すと、「電話帳検索」「直接<br>入力」で電話番号を選択して□K<br>(編集)を押すと、「電話帳検索」「直接<br>入力」で電話番号を変更できます。<br>・登録済みの電話番号を選択して□K<br>(編集)を押すと、「電話帳検索」「直接<br>入力」で電話番号を変更できます。<br>・登録済みの電話番号を選択して□C<br>(削除)と操作すると、電話番号を1件<br>削除/全件削除できます。<br>・電話番号は、最大10件まで登録できます。 |
|   | 電話帳登録外 | の位置確認<br>かどうかを | 登録されていないau電話からの安心ナビ<br>認やエリア通知のメッセージを受信する<br>函表記します。<br>い∬受信する」  |

# 他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール/電話帳/写真/動画/EメールにGPS情報を付加します。

# 🚺 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

GPS情報選択メニューが表示されます。

#### ■ GPS情報が付加されていない場合

| 2 | 現在地           | 現在地のGPS情報を取得して付加します。<br><b>(登録)</b> |
|---|---------------|-------------------------------------|
|   | 新規スポットの<br>検索 | EZナビウォークでスポットを検索して付加<br>します。        |
|   | 電話帳呼出         | 電話帳に登録済みのGPS情報を付加します。<br>電話帳を選択→ OK |
|   | Myスポット<br>呼出  | Myスポットに登録したGPS情報を付加します。             |
|   |               | Myスポットを選択→OK                        |
|   | データフォルダ       | 写真/動画に付加されているGPS情報を付                |
|   | 呼出            | 加します。                               |
|   |               | フォルダ/サブフォルダを選択→◯οκ                  |
|   |               | →写真/動画を選択→□κ                        |
|   | プロフィール        | プロフィールに登録したGPS情報を付加し                |
|   | 呼出            | ます。                                 |

<sup>※</sup>表示される項目は、画面によって異なります。

#### ■ すでにGPS情報が付加されている場合

| 2 | 更新            | 現在地/新規スポットの検索/電話帳呼出/Myスポット呼出/データフォルダ呼出/<br>プロフィール呼出 | GPS情報が付加されて<br>いない場合と同じ方法<br>で新たにGPS情報の付<br>加をやりなおします。   |
|---|---------------|---|--|
|   |               | 地図で修正   | 登録済みのGPS情報の<br>地図を表示して、位置を<br>カーソルの地点に修正<br>します。<br>1. △ \ ▽▽ /<br>・帰歴 / 帰歴・でカーソ<br>ルを移動<br>2. ○ 図 (メニュー)<br>→ [場所を修正する]<br>→ [はい] |
|   | 地図表示          | 登録されている場所の  | の地図を表示します。   |
|   | ここへ行く         | 付加しているGPS情<br>す。                                    | 情報の場所まで案内しま  |
|   | Myスポットへ<br>登録 | 付加しているGPS情<br>します。<br><b>登録場所を選択→</b> ○ N           | 報をMyスポットへ登録  |
|   | 詳細情報          | GPS情報の詳細を表  | 示します。  |
|   | 削除            | GPS情報を削除しま  | す。   |

※表示される項目は、画面によって異なります。

## **I**memo

- ◎ 著作権保護が設定されている画像 / EZムービーに、GPS情報は付加できません。
- ◎Eメール本文にGPS情報を挿入する場合は、すでにGPS情報を挿入しているかどうかに関わりなく、「■GPS情報が付加されていない場合」の内容でGPS情報を呼び出すことができます。

## EZアプリ(BREW®)を利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽しめます。

## **#**memo

- ◎ BREW<sup>®</sup>およびBREW<sup>®</sup>に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録 商標です。
- ◎本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- ◎EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZアプリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて約100MBまで保存できます。
- ◎ EZアブリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の 午前1:00を過ぎるまでEZアブリによる通信を行うことができません。
- ◎掲載されている画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは 実際の画面とは異なることがあります。
- ◎掲載されているEZアブリの操作は操作例ですので、EZアブリの操作は実際の画面表示に従ってください。
- ◎ EZアブリの操作方法は、各EZアブリのヘルブなどをご覧になるか、EZアブリの提供元にお問い合わせください。

### EZアプリメニューを利用する

- | **待受画面で**||アプリートが表示されま
  - EZアプリメニューが表示されます。
- 2 □ 本歴 / 発歴 でアイコンを選択 → OK (起動 / OK)



y-h | 起動 | > **《EZアプリ** 

《EZアプリ メニュー》

| EZアプリメニュー  |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| EZアプリを探そう! | ▶P.108「EZアプリを探そう!」 |  |
| (EZアプリ)    | ▶P.109「EZアプリを起動する」 |  |
| EZアプリ設定    | ▶P.110「EZアプリを設定する」 |  |



- ◎待受画面で区 → [emm] / [Resol or [EZアプリ] を選択→[EZアプリフォルダ] と操作しても、EZアプリメニューを表示できます。
- ◎ お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。

安心ナビ(▶P.102)

- EZニュースフラッシュ(▶P.95)
   EZナビウォーク(▶P.100)
- EZ助手席ナビ(▶P.101)
- 地図ビューアー(▶P.103)
- ケータイ探せて安心サービス(▶P.104)
- じぶん通帳(▶P.111)
- au Smart Sports Run&Walk(▶P.112)
- ・電子ブックビューア(▶P.113)
- バーコードリーダー&メーカー(▶P.113)
- ・ 日本一周漢字の旅(体験)

- ◎「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オールリセット(M464)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアブリは、「EZアブリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
  ※ ダウンロード用アブリは再取得できません。
- ◎ EZアプリの再生音量は、通常は「着信設定(M21)」の「音声着信(M211)」の設定に従います。ただし、EZアプリによっては、EZアプリで設定されている音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音にしたりバイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。あらかじめEZアプリの動作をご確認のうえご利用ください。

#### ■EZアプリを探そう!

アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードできます。

EZアプリメニュー→ (南暦 / 発歴) で「EZアプリを探そう!」を選択→ (○K) (起動)

| 2 | キーワードで<br>探す! | キーワードで検索してEZアプリをダウンロードします。 1. 「キーワードで探す!」の (入力欄)を選択→ (区 (入力) 2. キーワードを入力→ [検索] 3. EZアプリを選択→ (区 ) → 画面の指示に従ってダウンロード |
|---|---------------|--|
|   | ジャンルで探す!      | ジャンルから検索してEZアプリをダウン<br>□ードします。<br>1. ジャンルを選択→ OK<br>2. EZアプリを選択→ OK →画面の指示に<br>従ってダウンロード                           |

## **M**memo

- ◎ EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- ◎ EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリがすでに200 件保存されている場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZア プリを削除してください。

#### 【EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

II EZアプリメニュー→ □着歴 / <sup>発歴</sup> でEZアプリを選択

→ OK (起動)

EZアプリが起動します。

EZアプリの起動中に $\bigcirc$   $\bigcirc$  [終了] と操作すると、EZアプリを終了します。

EZアプリによっては「戻る」で終了できる場合もあります。

## **I**memo

- ◎ EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
- ◎ 待受画面で「マップを1秒以上長押しすると、EZアプリ設定の「一発起動設定」で設定したEZアプリが起動します。
- ◎ EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、 再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合がありま っ電源スイッチを「切」方向にスライドして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
- ◎ EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。
  ※起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアプリ(特度Zアプリを除く)が起動している場合は、FZアプリは封動しない場合があります。
  - ※「EZアブリ制限(M424)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M424)」を「OFF」にしてください。

- ◎ EZアプリには、他のau電話やサイトからのメッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
  - ※メッセージ受信時に他のEZアブリ(待受EZアブリを除く)が起動している場合は、EZアブリは起動しない場合があります。
  - ※「EZアブリ制限(M424)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M424)」を「OFF」にしてください。
- ◎ EZwebのサイト、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZ アブリを起動できるものもあります。起動するEZアブリがダウンロードさ れていない場合は、EZアブリをダウンロードしてから起動します。 操作方法などは、EZwebのサイト、Flash®、EZアブリによって異なります。
- ◎ EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

#### ■ EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、電話帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報を電話帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。



- ◎起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
- ◎サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、 EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出 する場合があります。

#### ■EZアプリメニューのメニューを利用する

■ EZアプリメニュー→ <a href="#"> 「発歴● でEZアプリを選択 → 「〇」(メニュー)</a>

一発起動に設定/ 選択しているEZアプリを一発起動に設定し 一発記動解除 ます。 • 一発起動に設定されたEZアプリを選択し て「一発起動解除」を選択すると、設定を解 除します。 待受EZアプリに 選択しているEZアプリを待受EZアプリに 設定/待受EZ 設定します。 アプリ解除 ・待受EZアプリに設定されたEZアプリを 選択して「待受EZアプリ解除 | を選択する と、設定を解除します。 バージョンアップ 選択しているEZアプリをバージョンアップ 確認 します。 バージョンアップの必要があった場合の み、バージョンアップされます。 詳細情報 選択しているEZアプリの詳細情報を表示し ます。 削除 選択しているEZアプリを削除します。 メニュー表示切替 EZアプリメニューの表示方法を選択しま 「アイコン表示大」「アイコン表示小」 [一覧表示]

#### ■ EZアプリを設定する

■ EZアプリメニュー→ □無歴 / <sup>発歴</sup> で「EZアプリ設定」を選択→ □K

| 2 | 待受EZ<br>アプリ設定 | 壁紙のように待受画面上に起動させておくEZアプリを選択します。                            |
|---|---------------|--|
|   | プラリ政化         | D C 選択しより。<br>  <b>EZアプリを選択→</b> OK   → OK                 |
|   |               | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                       |
|   |               | * 特文CZ/ プリを設定した場合、特文画面とギー  <br>  操作をせずに「待受EZアプリ起動時間  で設定し. |
|   |               | た時間が経過すると自動的に設定したEZアプリー                                    |
|   |               | が実行されます。「 <a href="#">「でいるのではころ」である。</a>                   |
|   |               | ます。  |
|   |               | ・「設定OFF   を選択すると、待受EZアプリ設定は                                |
|   |               | 解除されます。  |
|   |               | ・EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZア                                   |
|   |               | プリに設定した場合、別途EZweb通信料がかか                                    |
|   |               | ります。   |
|   |               | ・待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定                                   |
|   |               | できます。  |
|   |               | ・「EZアプリ制限(M424)」が設定されている場合                                 |
|   |               | は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ                                   |
|   |               | 制限(M424)」を「OFF」にしてください。                                    |
|   |               | ・待受EZアプリを設定した場合、電池パックので <br>  利用可能時間が通常より短くなります。           |
|   | 仕立して          | 13/13/31/31/31/31/31/31/31/31/31/31/31/3                   |
|   | 待受EZ<br>  アプリ | 待受EZアプリが起動するまでの時間を設定しま <br> す。                             |
|   | 記動時間          | 9 。<br>  「☎ (編集)→起動時間を入力→「OK → TOK                         |
|   | 心到时间          | ・2~30秒の間で設定できます。   |
|   |               | 待受画面で「ママ」を1秒以上長押ししたときに起動                                   |
|   | 設定            | するEZアプリを選択します。   |
|   |               | EZアプリを選択→「OK」→「OK」   |
|   |               | ・「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除さ                                  |
|   |               | nst.   |
|   |               | ・一発起動設定されていないEZアプリが起動中の                                    |
|   |               | 場合は、一発起動できないことがあります。                                       |
|   |               |  |

| アプリ並べ替え   | EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更します。 1. EZアプリを選択→ OK 2. 移動先を選択→ OK ) → O (保存) → OK  • 「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」の並び順は変更できません。 • EZアプリメニューで ■ (ソート) → [ダウンロード順] / [起動順] を選択すると、ダウンロード順/起動順に並べ替えることができます。 |
|-----------|---|
| フォルダ 使用状況 | データフォルダの使用状況や、 $BREW^{B}$ のバージョン情報を表示します。   |

### じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行\*のケータイバンキング利用者向けの専用アプリです。より便利に楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。 \*じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。

- EZアプリメニュー(▶P.108)→ <sup>3無限</sup> / <sup>発歴</sup> で「じぶん 通帳 | を選択→ 「OK (起動)
- クイックロ座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の普通預金口座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省けます。

- じぶん通帳を起動した後、「口座を開設する」を選択してください。
- 回面の案内に沿って必要事項をご入力のうえ、携帯電話のカメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してください。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認 Eメールを送信します。

- じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで 受付完了のお知らせを送信します。その後、配達記録郵便 にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。
- 4 キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると\*、お取引が可能になります。
  - ※ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行WEBサイト (http://www.jibunbank.co.jp/)をご覧ください。

## <u>memo</u>

- ©「クイック口座開設」で本人確認書類としてご使用いただけるのは、運転免許証のみとなります。
- ◎運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行WEB サイトをご覧のうえ、他の方法でお申し込みください。
- ◎ じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
- ◎ お申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日~1週間かかります。
- ◎ お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

#### ■じぶん通帳の機能について

| 機能      | 説明   |
|---------|--|
| じぶん通帳機能 | さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通<br>帳です。普通預金口座の通帳としてご利用いただ<br>けます。 |
| 振込み     | ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と<br>口座番号振込をご利用いただけます。             |
| その他お取引  | EZブラウザが起動し、定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスをご利用いただけます。      |
| べんりツール  | お客様の口座管理に便利なお役立ち機能(支払メ<br>モ、貯金計画、ワリ勘電卓)をご利用いただけます。       |
| セキュリティ  | ATMロックの解除/再ロック、パソコンロックの解除/再ロック、暗証番号の変更ができます。             |

#### ■ じぶん銀行WEBサイトについて

詳しくは、じぶん銀行のWEBサイトをご参照ください。 K004から: 待受画面で [2] → [トップメニュー・検索] → [カテゴリ(メニューリスト)から検索する] → [パンキング・マネー] → [ネット銀行・その他銀行] → [じぶん銀行]

パソコンから:http://www.jibunbank.co.jp/pc/

## **M**memo

- ◎ じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。 au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させ ていただき、便利で安全・安心なケータイパンキングを提供するサービスです。
  - ※ au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セルラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。
- ◎ じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から 削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップした じぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。
- ◎以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。
- じぶん通帳から振り込みをした履歴/貯金計画/支払メモ/取引明細のアイコン設定
- ※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
- ※ じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます (上限300件)。

### au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run&Walk」(以下、「Run&Walk」)は、ジョギングやウォーキングをサポートするEZアプリです。Run&Walkは無料でご利用いただけます(一部有料)。

#### **I** EZアプリメニュー(▶P.108)→ ▽満歴 /

## <sup>廃歴▶</sup>で「Run&Walk」を選択→ OK (起

#### 動)

Run&Walkメニューが表示されます。



《Run&Walk メニュー》

#### [2] [Run&Walk](走る&歩く)/[Bike](自転車)(有料)

| 3 | パーソナル<br>トレーナー<br>(一部有料) | トレーナーの指導に従い日々の練習メニューをクリアするモードです。 ・「Bike(自転車)」を選択した場合は選択できません。                               |
|---|--------------------------|---|
|   | ペースメーカー                  | 指定したペースで「走る/歩く」モードです。 ・「Bike(自転車)」を選択した場合は選択できません。  |
|   | フリーラン                    | 自由に「走る/歩く」モードです。 <b>[走行開始]→[はい]→</b> [∞] ・ ■磁網(STOP)→[保存して終了する]と操作すると、走行内容を保存してフリーランを終了します。 |

#### **M**memo

- ◎ 初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
- 一部機能は、有料会員のお客様のみご利用いただけます。
- ◎ Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかります。
- ◎走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果は、au電話やパソコンから確認できます。 パソコンから: http://run.auone.ip/

- ◎ 携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- ◎ お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。走行、歩行以外で使用しないでください。
- ◎お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報 (GPS情報)に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。

### 電子ブックビューアを利用する

ダウンロードした電子書籍を携帯電話で表示できます。

- 1 待受画面で ok → [データフォルダ]→「ブックフォルダ]→データを選択→ ok (再生)
  - →画面の指示に従ってデータを表示

以降の操作については、データ表示中に (メニュー)を押した後に表示される説明をご参照ください。

## **//**memo

◎電子書籍データ内にURLがあると、情報サイトへ接続することができます。

## バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、電話帳やEメールの作成に利用できます。

また、K004のプロフィールや電話帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをメインディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールや電話帳の内容を交換できます。

# EZアプリメニュー(▶P.108)→ □無歴 / 発歴▶で「バーコードリーダー&メーカー」を選択→ ○K (起動)

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

| 2 | バーコード 読込み | カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取ります。 ・JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。 ・読み取りにくい場合は、「一/マツでカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。 ・続けて読み取るときは、(読取)を押します。5件まで読み取りできます。6件以上読み取ると、最初に読み込んだデータから順に上書きされます。 |
|---|-----------|--|
|   | プロフィール    | プロフィールの内容をバーコードに変換します。   |
|   | アドレス帳     | 電話帳の内容をバーコードに変換します。  |



- ◎バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れない ことがあります。
- ◎メインディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み 取れないことがあります。
- ◎ カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- ◎ プロフィールや電話帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、 内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- ◎バーコードをメインディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、読み込みにくい場合は、「メインディスプレイ照明(M331)」の点灯時間を長めに設定してください。メインディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

## auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

| サービス    |                        | 参照先   |
|---------|------------------------|-------|
| 標準サービス  | Cメール                   | P.78  |
|         | お留守番サービス<br>(ボイスメール含む) | P.114 |
|         | 着信転送サービス               | P.119 |
|         | 割込通話サービス               | P.122 |
|         | 発信番号表示サービス             | P.124 |
|         | 番号通知リクエストサービス          | P.124 |
|         | データ通信サービス              | P.128 |
| 有料オプション | 三者通話サービス               | P.123 |
| サービス*   | EZ待ちうた                 | P.125 |
|         | 迷惑電話撃退サービス             | P.126 |
|         | 通話明細分計サービス             | P.127 |

※有料オブションサービスは、別途ご契約が必要になります。 お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

### お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFF モードを「設定」にしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

#### ■お留守番サービスをご利用になる前に

 au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の 代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。 ・お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.119)は同時に開始できません。

お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

・お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.124)を同時 に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエス トサービスが優先されます。

### ■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールに ついて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

| お預かり(保存)する時間 | 48時間まで*1            |
|--------------|---------------------|
| お預かりできる件数    | 20件まで <sup>*2</sup> |
| 1件あたりの録音時間   | 3分まで                |

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ポイスメールは、順次自動的に消去されます。 ※2 件数は伝言とボイスメール(▶P.116)の合計です。2 1件目以降の場合は、電話をかけてきた 相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

#### ■ご利用料金について

| 月額使用料            | 無料   |
|------------------|--|
| 特番への<br>ダイヤル操作   | 入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。                               |
| 遠隔操作             | 遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔<br>操作を行った電話に対して通話料がかかります。  |
| 伝言・ボイス<br>メールの録音 | 伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。<br>※お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通路材は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。 |

### ■お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

- | 待受画面で 1 4 1 4 5
- 2 ガイダンスに従って操作

## <mark>お留守番サービスを開始する</mark> (M712∕M713)

- 通話中にかかってきた電話も転送する場合(留守番開始1)
- | 待受画面で OK 7 1 2 Cxy または 1 4 1 1 7 Cxy
- 2 ~
- 通話中にかかってきた電話は転送しない場合(留守番開始2)
- 2 ~

#### ■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一 定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転 送)
- ・通話中にかかってきた場合(「留守番開始1」で開始した場合のみ)(話中転送)
- ・着信中に (転送)と操作した場合(選択転送)



③ お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ(▶P.165)または「オート着信(M243)」(▶P.190)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

#### **■お留守番サービスを停止する(M714)**

- - 1 4 1 0 🔼
- 2 ~



- ◎ お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
- ◎ お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生[1417]、応答メッセージの録音/確認/変更[1414]などの操作をすることができます。

#### | 電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

#### ■ お留守番サービスで留守応答

- かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、K004のお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.117「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M715)」)
- ・電話をかけてきた相手の方は[#]を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作!に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、[#]を押しても応答メッセージはスキップしません。

#### 2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作 <! へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

#### 3 □#□を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- 1 :録音した伝言を再生して、内容を確認する
- 2 :録音した伝言を「至急扱い」にする
- 9 : 録音した伝言を消去して、取り消す
- ★:録音した伝言を消去して、録音し直す

#### 4

## **M**memo

- ◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ◎ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通 話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から 通話料が発生します。

#### ▋ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

- 1 待受画面で 1 6 1 2 +相手の方のau電話番号を入力→
- 2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

#### ■伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたこと を通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、着信履歴(▶P.51)で確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報ない」の2種類があります。

## **//**memo

- ◎ 「発番情報なし」と「発番情報あり」の保持期間は共に48時間です。
- それぞれ保持件数は次の通りです。発番情報なし: 1件

発番情報あり:20件

- ◎ ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.115)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

### 着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(▶P.51)で確認できます。電話をかけてきた 相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、 相手の方の電話番号をお知らせします。

## **//**memo

- ◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ◎ 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ◎ ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。 お留守番サービス総合案内(▶P.115)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

#### ■伝言・ボイスメールを聞く(M711)

- - 1 4 1 7 **%**
- 2 ガイダンスに従ってキー操作
  - 1 :同じ伝言をもう一度聞く
  - 2 : 伝言を保存
  - 4 :5秒間巻き戻して聞き直す
  - 5]: 伝言を一時停止(20秒間)\*
  - 6:5秒間早送りして聞く
  - 9 : 伝言を消去
  - : 伝言再生中の操作方法を聞く
  - # :次の伝言を聞く
  - | ★ | :前の伝言を聞く
  - ※ 🔁 以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。



## **//**memo

- お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール(▶P.116)も同じものとして扱われます。
- ◎ 伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

## ┃応答メッセージの録音/確認/変更をする ┃(M715)

現在設定されている応答メッセージの内容を録音/確認/変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- ■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 →10秒以内で名前を録音→ # → # → ...
- 設定されている応答メッセージを確認する場合
- 2 3 →応答メッセージを確認→ へ
- 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合
- 2 7 → 3分以内で応答メッセージを録音→ # → #

### memo

- ◎ 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の 設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って 4 を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って[8]を押すと標準メッセージに戻すことができます。

### ■伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメール の蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておく と、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。

(▶P.117「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M715)」)

- | 待受画面で 1 6 1 0 🗫
- ガイダンスを確認後

## **M**memo

◎ 蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

### ■蓄積停止を解除する

- | 待受画面で 1 6 1 1 7 / 7 |
- 2 ガイダンスを確認後 へ

## **//**memo

◎ 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。

## お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のKOO4以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

#### **■ 090-4444-XXXXに電話をかける**

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

| サービス内容       | 番号        |
|--------------|-----------|
| 総合案内(伝言再生など) | 0141      |
| お留守番サービスの開始  | 1411/1413 |
| お留守番サービスの停止  | 1410      |
| 伝言·ボイスメールの再生 | 1417      |

- 2 ご利用のK004の電話番号を入力
- 3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.11) をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

## **Memo**

- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎ 遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

### | 英語ガイダンスへ切り替える(M716)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本 語から英語に変更できます。

1 4 1 9 1 **6** 

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2

## **memo**

◎ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。

#### **■日本語ガイダンスへ切り替える(M717)**

1 待受画面で OK 7 1 7 √₂ または

1 4 1 9 0 7

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 ~

### 着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービ スです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。

#### memo

- ◎緊急通報番号(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.114)は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.124)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
- ① 話中転送 ② 選択転送 ③ 無応答転送
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。
- ◎ダイヤル発信制限(▶P.197)が設定されている場合は、着信転送サービスを呼び出すことはできません。ロックNo.を入力して一時解除するか、設定を解除してください。

#### ■ご利用料金について

| 月額使用料                   | 無料   |
|-------------------------|--|
| サービス開始<br>「1422」~「1425」 | 無料   |
| サービス停止「1420」            | 無料   |
| 相手先からK004までの<br>通話料     | 有料<br>※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。  |
| K004から転送先までの<br>通話料     | 有料<br>**お客様のご負担となります。<br>**海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話<br>通信事業者からのご請求となります。 |

### ■応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

- 1 待受画面で 1 4 2 2 +転送先電話番号を入力 → 🤝
- 2 ~

### **M**memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 2 元で再設定できます。
- ◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ(▶P.165)・トラ信(M243)」(▶P.190)が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

## 通話中にかかってきた電話を転送する (話中転送)

- | 待受画面で 1 4 2 3 + 転送先電話番号を入力
  - $\rightarrow$   $\sim$
- 2 ~

## **M**memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 3 4 で再設定できます。
- ◎話中転送と割込通話サービス(▶P.122)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

## |かかってきたすべての電話を転送する (フル転送)

- 計 待受画面で 1 4 2 4 +転送先電話番号を入力→ でなっ
- 2 ~

## **memo**

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 4 2 で再設定できます。
- ◎ フル転送を設定している場合は、お客様のK004は呼び出されません。

#### ■ 手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

- 特受画面で 1 4 2 5 +転送先電話番号を入力
- 2 ~

## **M**memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 5 4 で再設定できます。
- ◎ 着信中に (転送)と操作すると、転送先電話番号に転送します。

### ■海外の電話へ転送する

001国際電話サービスで海外の電話に転送できます。

例: アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

■ 転送の種類によって、それぞれの番号を入力→ 🔼

1 4 2 2 :無応答転送 1 4 2 3 :話中転送 1 4 2 4 : フル転送 1 4 2 5 : 選択転送

2 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を001国際アクセスコードから入力します。

001国際アクセス コード001010 国番号 (アメリカ) - 市外局番 1 212 転送先 - 電話番号 123XXXX

3



◎ 001国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

#### ■ 着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

| 待受画面で 1 4 2 0 0 0

2 ~

### |着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のK004以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、 海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中 転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

### **■ 090-4444-XXXXに電話をかける**

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

| サービス内容  | 番号   |
|---------|------|
| 無応答転送開始 | 1422 |
| 話中転送開始  | 1423 |
| フル転送開始  | 1424 |
| 選択転送開始  | 1425 |
| 転送停止    | 1420 |

#### 2 ご利用のK004の電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」( P.11)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

### 割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を 一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービ スです。

## **I**memo

- ◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時または au ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- ◎ Packet通信ご利用の際や、EZwebをご利用の際(特に有料データをダウンロード中)などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

#### ■ ご利用料金について

| 月額使用料 | 無料                      |
|-------|-------------------------|
| 通話料   | 電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかか |
|       | ります)                    |

#### ■割込通話サービスを開始する(M741)

- 2 ~

## **#**memo

- ◎割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.124)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.126)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

### ■割込通話サービスを停止する(M742)

- 1 待受画面で ○K 7 4 2 Cxy または
  1 4 5 0 Cxy
- 2 ~

## **M**memo

- ◎割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中に しばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けるこ とができます。
- ◎ 「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信をしている場合に割込通話サービス が「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくな る場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設 定済りに動作します。

### ■割込通話を受ける

- Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合
- Aさんと通話中に割込音が聞こえる
- 2 6

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

○を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

○ を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。

## **M**memo

- ◎ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ◎ 割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

#### ■割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手 の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

1 待受画面で 1 4 5 2 +相手先電話番号を入力 → [で]

## **M**memo

ます。

- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初に ダイヤルしてください。
- 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

### 三者通話サービスを利用する (オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

- Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合
- Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力 通話中に[ox] (メニュー)→[電話帳]と操作すると、電話帳から電話番 号を呼び出せます。
- ② 「不」 通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

#### 4

3人で通話できます。

○ を押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。 ○ を押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

## //memo

- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料はそれぞれ電話をかけた方ので負担になります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- 三者通話中は、Cメールを送ることはできません。
- ◎ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
- ◎三者通話を開始したお客様が電話を切ってAさんとBさんの通話にすることはできません。

#### ■ご利用料金について

| 月額使用料 | 有料                          |
|-------|-----------------------------|
| 通話料   | 電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります) |

## 発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のK004のディスプレイに表示されるサービスです。

#### ■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

## **M**memo

- ◎発信者番号(K004の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ◎ 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

#### ■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、K004のディスプレイに表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

| 表示                       | 説明  |
|--------------------------|---|
| 「非通知設定」<br>(ID Unsent)   | 相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。                         |
| 「公衆電話」<br>(Payphone)     | 相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。                                    |
| 「通知不可能」<br>(Not Support) | 相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。 |

### |電話番号を通知するかどうかを設定する | (M44)

#### | 待受画面で OK 4 4 4

ON お客様のKOO4の電話番号が、相手の方に通知されます。 OFF 電話番号は、相手の方に通知されません。

## **M**memo

- ◎電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して 入力した場合は、「発信者番号通知(M44)」の設定にかかわらず、入力した 「184」または「186」が優先されます。
- ◎発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知 (M44)」を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話 番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問 い合わせください。
- ◎ 「発信者番号通知(M44)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

### 番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

## **M**memo

- ◎初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎お留守番サービス(▶P.114)、着信転送サービス(▶P.119)、割込通話サービス(▶P.122)、三者通話サービス(▶P.123)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.126)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

#### ■番号通知リクエストサービスを開始する

- | 待受画面で 1 4 8 1 4 7
- 2 ~

### //memo

- ◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
  - 公衆電話、国際電話
  - ・Cメール
  - その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

#### ■番号通知リクエストサービスを停止する

- | 待受画面で 1 4 8 0 4
- 2 ~

### EZ待ちうたを利用する(オプションサービス)

EZ待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽や メロディを聴かせてあげることができるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

#### ■EZ待ちうたに関するご注意

- 月額使用料は、有料です。
- ・au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- ・改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebの お申し込みが必要です。
- ・楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

#### ■待ちうたの楽曲を登録する(M22)

- 待ちうたの楽曲を登録

## **M**memo

- ◎設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- ◎購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ◎ 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- ◎相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。

### 製曲を聴かせる設定をする(M22)

- 全員に聴かせる場合
- [2] [My設定をみる]→[1.みんなに聴かせる]
- 🔞 画面の指示に従って設定

## **M**memo

- ◎ 発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ◎「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- ◎着信転送サービス(▶P.119)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。

#### ■待ちうた情報お知らせサービスを利用する

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。

ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる 操作です。

#### 

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。

## **M**memo

- ◎ 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
- ○Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- ◎ 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- ◎楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。

### 迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。



◎お留守番サービス(▶P.114)、着信転送サービス(▶P.119)、割込通話サービス(▶P.122)、三者通話サービス(▶P.123)、番号通知リクエストサービス(▶P.124)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

#### ■ご利用料金について

| 月額使用料           | 有料 |
|-----------------|----|
| 受信拒否リスト登録「1442」 | 無料 |
| 最後の登録を削除「1448」  | 無料 |
| すべての登録を削除「1449」 | 無料 |

### |最後に着信した電話番号を受信拒否リストに |登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

- | 待受画面で 1 4 4 2 4 2
- 2 ~

## **//**memo

- ◎ 受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ◎ 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ○次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
  - 警察、消防機関、海上保安本部
  - 公衆電話、国際電話
  - Cメール
- ◎ 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎ 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
  - ・Cメール

## ■最後に登録した電話番号を受信拒否リスト から削除する

- | 待受画面で 1 4 4 8 4
- 2

### **//**memo

◎ 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

## | 受信拒否リストに登録した電話番号を | 全件削除する

- | 待受画面で 1 4 4 9 🗫
- 2 ~

## 通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

| | 待受画面で 1 3 1 +相手先電話番号を入力→ 🛵

### **M**emo

- ◎ 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎フリーダイヤル、110、119、118、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

## データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)

PacketWINは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信2.4MbpsのPacket通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

%で使用の通信環境により、最大通信速度は144kbnsとなる場合があります。

KOO4では「au.NET(エーユードットネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

#### ■パケット通信ご利用上の注意

- モバイルパソコンやPDAから携帯電話を使って通信したパケット料は、モバイル通信定額対象機種で、かつパケット通信料割引サービスにご加入いただいている場合にのみ、上限が定額となります。
- ・画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

- ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- で使用中の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは 144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。
- KOO4は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ・パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

#### ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。 K004から:待受画面で  $\boxed{\mathbf{E}}$   $\rightarrow$  [ ]  $\rightarrow$  [ ] ]  $\rightarrow$  [ ] ]  $\rightarrow$  [ ] ]  $\rightarrow$  [ ] ]  $\rightarrow$  [ ] ]

→ [auお客さまサポート] → [確認する]

パソコンから: https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート) \*\*パソコンからの初回ご利用の際は、お申し込みが必要です。

#### ■PacketWINのご利用料金について

| 月額使用料 | 無料 |
|-------|----|
| 通信料*  | 有料 |

#### ■ au.NETのご利用料金について

| 月額使用料 | 有料(ご利用月のみ発生) |
|-------|--------------|
| 通信料*  | 有料           |

※通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

#### ■現在地の通信環境を確認する(M541)

1 待受画面で OK 5 4 1

次のメッセージが表示されます。

| メッセージ                | 通信環境の説明         |  |
|----------------------|-----------------|--|
|                      | CDMA 1X WINサービス |  |
| マルチキャスト通信が可能です       | エリア内です。         |  |
| 最大144kbpsでPacket通信可能 |                 |  |
| です                   | エリア外です。         |  |
| 電波のよいところでリトライして      | 電波圏外(サービスエリア    |  |
| ください                 | 外か電波極弱)です。      |  |

## ■ PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

USBドライバについては、付属のインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。

auのホームページ:http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb\_driver.html

接続に利用できるケーブルは次の通りです。 「USBケーブルWIN(別売) |

- K004とパソコンなどを接続機器(USBケーブルWIN (別売)など)を使って接続
- 2 接続機器のモデムを設定
- ③ ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定

#### ■ au.NETご利用の場合の設定

| 項目      | 設定(値)  |  |
|---------|--|--|
| ユーザー名*1 | [au@au-win.ne.jp]                                  |  |
| パスワード*1 | 「au」   |  |
| 電話番号**2 | *99**24#   |  |
| DNSアドレス | プライマリDNS:210.196.3.183<br>セカンダリDNS:210.141.112.163 |  |

- ※1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。
- \*22 [ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)]の「電話番号」項目欄には「\*99\*\*24#」と設定 してください。「\*99\*\*24#]以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意く ださい。



- ◎ Packet通信中に (システム)を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- ◎ Packet通信中にEメールを受信した場合は、とが表示されて、「お知らせ受信(M213)」で設定された通知音が鳴ります。Packet通信を終了した後、Eメールを受信します。
- ◎ Packet通信中にCメールを受信した場合は、必が表示されて、「Cメール受信(M214)」で設定された受信音が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。
- ◎ Packet通信中に緊急地震速報を受信した場合は、かが表示されて、警報音 (固定)が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信した緊急地震速報の内容を確認できます。

## カメラで撮影する

#### このカメラでできること

K004は有効画素数約197万画素のCMOSカメラを搭載し、写真や動画が撮影できます。また、マクロモードにすることで、近距離でも写真撮影や動画録画ができます。撮影した写真や動画はEメールに添付して送信できます。

#### ■写真でできること

用途に合わせて写真の撮影サイズや写真画質設定を選択できます。

| 撮影サイズ:<br>横×縦(ドット)  | 写真画質設定 | 容量(目安)  | 保存可能<br>枚数(目安) |
|---------------------|--------|---------|----------------|
| 壁紙(標準):<br>240×320  | ノーマル固定 | 30KB程度  | 1,000枚         |
| 壁紙(ワイド):<br>240×400 | ノーマル固定 | 50KB程度  | 1,000枚         |
| 0.3M:<br>640×480    | ノーマル固定 | 100KB程度 | 1,000枚         |
| 1M:                 | ファイン   | 500KB程度 | 約205枚          |
| 1,280×960           | ノーマル   | 300KB程度 | 約341枚          |
| 2M:                 | ファイン   | 700KB程度 | 約146枚          |
| 1,600×1,200         | ノーマル   | 500KB程度 | 約205枚          |



○ファインは、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

#### ■ 動画でできること

録画モードによって、録画可能時間を選択できます。

○:Eメール添付可 ×:Eメール添付不可

| 録画モード | 録画サイズ:<br>横×縦(ドット) | 録画可能時間  | Eメール添付 |
|-------|--------------------|---|--------|
| 高品質L  | 176×144            | 最大15秒   | 0      |
| 長時間   | 176×144            | 最大60秒(データ<br>フォルダ保存時)<br>最大3,600秒<br>(microSDメモリ<br>カードに保存時)* | ×      |

※市販品のmicroSDメモリカード(64MB~16GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。

#### ■プリントできます

microSDメモリカードに保存した画像をプリンターやDPEショップでプリントできます。

また、K004はDPOF規格に対応しているためプリント枚数を指定できます。(▶P.157)

- DPOF(Digital Print Order Format)規格対応
- Exif Print対応
- PIMⅢ(PRINT Image Matching Ⅲ)対応

### カメラをご利用になる前に

- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが 変色して画像が変色することがあります。
- ・K004を暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したりしたときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでで了承ください。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。

- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないように ご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップ を手で固定してから撮影してください。
- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。

特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。

また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。

- ・蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では 感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうす い縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- 動画を録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意 ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイク の音声の品質が悪くなる場合があります。
- ・携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめで了承ください。
- 標準撮影/マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定 した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- ・次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
  - ・強い逆光のもとにある被写体
  - ・光沢のある金属など明るく反射している被写体
  - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
  - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき

- ・暗い場所にある被写体
- 動きが速い被写体
- 撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点 灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に 向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原 因となります。
- マナーモードを設定している場合でも、写真撮影時にオートフォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。動画録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更できません。
- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合がありますが、機器の内部部品の動作音で異常ではありません。
- 写真撮影で写真モニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- 被写体によっては、うすい縞模様が入ることがありますが、保存する 画像には影響ありません。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- ・通話中にカメラ機能は利用できません。
- お客様がK004のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける 不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従っ て罰せられることがあります。

### 写真を撮影する

#### 待受画面で 🗅

写真モニター画面が表示されます。

▲ / 図: ズームイン/ズームアウト(ズームの 倍率と段数については、「カメラ」(▶ P.233)をご参照ください。)

「種」/ 障●:明るさの調整([-5]~[+5]まで調節 できます。)

O:キー操作ガイドの表示ON/OFF

# :撮影ライトON/OFF



《写直モニター 画面》

#### 2 OK (撮影)

シャッター音が鳴り、写真プレビュー画面に撮影 した画像が表示されます。

OK (保存)

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータ フォルダに保存されます。



《写真プレビュー 画面》

## **M**memo

○写真プレビュー画面やそのメニュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影 した写真を一時的に保存して、カメラが終了します。次回写真を記動したと きに、保存確認画面が表示されます。撮影サイズが「2MIの場合は、自動的に 保存されます。

#### オートフォーカスロックについて

- 写真モニター画面で 図 を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固 定できます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠が緑色に変 化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、オートフォーカス 枠が赤色で表示されます。
  - ※「オートフォーカス」(▶P.137)が「OFF」に設定されていると、フォーカスロックでき

#### 写真が保存されるフォルダについて

- ◎ データフォルダ内の「写真 | フォルダの日付サブフォルダに保存されます。
- ※カメラモードで撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、 自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダ(SD)の「カメラフォルダ Iに保存 されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内の データフォルダに保存されます。

#### 写真を連写する

1回の撮影で連続した9枚の写真を撮影できます。


- 「特殊撮影設定]→「連写]
- OK (撮影)

撮影後は9枚の画像がサムネイル画面に表示されます。



4 OK (保存)

《サムネイル画面》 表示中の写真を保存してサムネイル画面に戻ります。 保存した写真には、サムネイル画面に凹が表示されます。

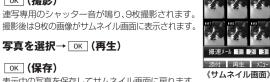

### memo

- 連写撮影時には、画面サイズが「壁紙(標準) |になります。
- 特殊撮影設定を解除するにはモニター画面で (メニュー)→ [特殊撮影 設定]→[設定なし]と操作してください。また、撮影サイズを変更すること でも特殊撮影設定を解除できます。

#### ■連写撮影後のメニューを使う

連写撮影後のサムネイル画面では、以下の機能をご使用になれます。

- | サムネイル画面で画像を選択→ 🙍 (メニュー)
- 撮り直し 撮影した画像9枚を破棄して連写撮影をやり直 します。 壁紙へ登録 選択した画像を壁紙に登録します。 全保存 撮影した画像9枚をすべて保存します。 GPS情報付加 ▶P.106「他の機能でGPS情報を付加するには」 グラフィック 選択した画像を使ってグラフィックメモを作成 メモへ登録 します。 ▶P.177「グラフィックメモを利用する」 写直編集 選択した画像を編集します。 ▶P.148「写真を編集する」(操作3以降を参照) 撮速メール ▶P.139「撮谏メールを設定する」

#### ■撮影した写真をEメールに添付する

選択した画像を添付してEメール/デコレーションメールを作成します。残り8枚の画像を破棄するか、すべて保存するかを選択できます。

- | サムネイル画面で画像を選択→ 電話帳 (添付)
- [Eメール] / [デコレーションメール] → [YES (破棄する)] / [NO (保存する)]

▶P.139「撮影した写真/動画をEメールに添付する」

#### ■撮速メールを送る

選択した画像を、あらかじめ登録したペア相手へEメールで送信します。 残りの8枚の画像を破棄するか、すべて保存するかを選択できます。

- サムネイル画面で画像を選択→ 1 ~ 3 → OK (送信)
- [YES(破棄する)] / [NO(保存する)]▶P.138[撮速メールを送る)

#### ■組合せ撮影/顔変形モードで撮影する

2枚の画像をさまざまに組み合わせる「組合せ」撮影と、撮影した顔写真にキャラクターデータや目、鼻、口などのデータを合わせて変形できる「顔変形」モードでの撮影ができます。

- 組合せ撮影を行う場合
- 2 組合せ(左右) 左右に半分ずつ撮影して1枚の写真にできます。 組合せ(上下) 上下に半分ずつ撮影して1枚の写真にできます。 組合せ(斜め) 斜めに半分ずつ撮影して1枚の写真にできます。 組合せ(中央) 中央に別の写真を撮影して1枚の写真にできます。 組合せ(左上) 左上に別の写真を撮影して1枚の写真にできます。
- (撮影)

1枚目の画像(左/上/斜め左下/中央以外/左上)がプレビュー状態、 2枚目の画像領域がモニター状態になります。

- 4 OK (撮影)
- 5 OK (確定)→ OK (保存)
- 顔変形を行う場合

モニター画面で撮影する顔の位置を決めるガイド枠に合わせるように 調整します。

3 OK (撮影)→ OK

パーツ変形 顔の部位を選択して変形します。 [目]/[鼻]/[口]/[輪郭]→各部位の変形方 法を選択→ OK → 📵 (変形) キャラクタ変形 9種類のキャラクタの特徴に合わせて変形し ます。 キャラクタを選択→OK

[ □ (保存)

## memo

- ◎ 組合せ撮影/顔変形時は撮影サイズが「壁紙(標準) |になります。
- ◎組合せ撮影/顔変形時は「フレーム」(▶P.136)、「撮影補助ライン」(▶ P.137)は使用できません。
- ○特殊撮影設定時のモニター画面で「1」を押すと、押すたびに特殊撮影モー ドを切り替えることができます。
- ◎ 「組合せ(左右)」または「組合せ(上下)」を選択した場合、2枚目撮影後 に □ (切替)を押して1枚目と2枚目の画像の位置を入れ替えることがで きます。

### 動画を録画する

#### 待受画面で @ (1秒以上長押し)

動画モニター画面が表示されます。

「ママップ: ズームイン/ズームアウト(ズーム の倍率と段数については、「カメラ」(▶ P.233)をご参照ください。)

「種屋 / 種屋 : 明るさの調整(「-5 |~「+5 |まで調節 できます。)

O:キー操作ガイドの表示ON/OFF

「#】:撮影ライトON/OFF



#### OK (**緑面**)

録画中画面が表示されます。録画中に次の操作が できます。

| ^ | / 「ママ゙゙]: ズームイン/ズームアウト 『編歴 / № : 明るさの調整(露出補正)

(■)/(■):緑画を一時停止/解除



《録画中画面》

#### OK (終了)/録画時間経過

動画プレビュー画面が表示されます。

できます。

録画モードが「長時間」の場合は自動的に保存され ます。プレビュー画面は表示されません。

#### OK (保存)

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータ フォルダに保存されます。



プレビュー画面》

### memo


- ○録画中に本体を閉じると、録画が終了します。
- ◎ 着信などにより録画が中断された場合は、着信前までの動画がデータフォ ルダに保存されます。ただし、録画モードが「高品質」しの場合は、着信などの 終了後、データを破棄するか選択します。
- ◎動画プレビュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影した動画を一時的に 保存して、カメラが終了します。次回動画を起動したときに、保存確認画面 が表示されます。録画モードが「長時間 | の場合は、自動的に保存されます。

#### 動画が保存されるフォルダについて

◎データフォルダ内の「動画」フォルダの日付サブフォルダに保存されます。

※録画モードが「長時間」で撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされている ときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダ(SD)の「動画 | フォルダに 保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体 内のデータフォルダに保存されます。

### カメラ画面の見かた

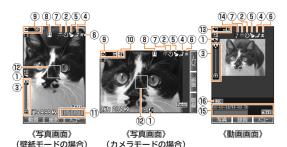

#### ■共通のアイコン

- ① 画像補正アイコン:風(明るさ)風(シャープネス)風(コントラスト)風(彩度)
- ② セルフタイマーアイコン:◎
- ③ ズームアイコン:
- ④ GPS情報アイコン: <br/>
- ⑤ 撮影ライトアイコン: ▶
- **⑥** オートフォーカスアイコン: ☞ (標準) Ѿ (マクロ) 非表示(OFF)
- ⑦ ホワイトバランスアイコン: 非表示(オート) 塚(蛍光灯(白色))塚(蛍光灯(厚白色)) ※(太陽光) &(白熱灯)

### ■写真モニター画面に表示されるアイコン

- ⑧ 撮影シーンアイコン: 非表示(標準) □(人物) △(風景) □(食べ物) 図(スポーツ) ■(夜景) □(夕焼け)図(メモ・地図)
- ⑤ 写真撮影モードアイコン: 撮影サイズアイコン: <u

#### 連写モードアイコン: 回

組合せアイコン: □(組合せ(左右)) □(組合せ(上下))

■(組合せ(斜め)) 回(組合せ(中央)) ■(組合せ(左上)) 顔変形アイコン:回

- ⑩ 写真画質設定アイコン: (アイン)
- ① 日付スタンプ
- 12 フォーカス枠
- ■動画モニター画面/動画録画中画面/ 動画プレビュー画面に表示されるアイコン
- ⑭ 音声なしアイコン:図
- 15 時間の目安:

動画モニター画面では録画可能時間の目安、動画録画中画面では録 画経過時間と録画可能時間の目安、動画プレビュー画面では再生経 過時間と全再生時間の目安を表示

16 録画状況アイコン: 1880 (録画中)



◎画面により表示される項目は異なります。

### モニター画面でできること

- 撮影サイズ ▶P.136「写真の撮影サイズを設定する」 設定録画モード ▶P.136「動画の録画モードを設定する」 設定

| 特殊撮影設定        | 組合せ(左右)<br>組合せ(上下)<br>組合せ(斜め)<br>組合せ(中央)<br>組合せ(左上)<br>顔変形              | ▶P.133「組合せ撮影/顔変形<br>モードで撮影する」                        |
|---------------|---|--|
|               | 連写  | ▶P.132「写真を連写する」                                      |
|               | 設定なし  | 設定を解除して通常の撮影を行い<br>ます。                               |
| バーコード<br>リーダー | バーコードリー   | -ダーを起動します。   |
| 撮影シーン         | なホワイトバラ<br>定されます。<br>「標準」「人物」 <br>「夕焼け」「メモ<br>・ <b>③</b> (ガイド<br>表示されます | )を押すと、各撮影シーンの説明が。                                    |
| フレーム          | あらかじめフレームを表示して撮影します。 ・「壁紙(標準)」「壁紙(ワイド)」の写真モニター画面でのみ表示されます。              |  |
| セルフ           | 10秒経過後に、撮影/録画を開始します。  |  |
| タイマー          |   | アーのカウントダウンを中止する場<br>ワ止) / ┗️፮፮ を押します。                |
| 撮影ライト         | 撮影ライトのON/OFFを切り替えます。  |  |
| GPS情報<br>付加   | 次に撮影する写真/動画にGPS情報を付加します。  |  |
| 消音/消音解除       | ます。<br>・消音を解除す  | f付きで録画するかどうかを設定し<br>するには、モニター画面で 図 (メ<br>音解除]と操作します。 |

| 写真設定       | ▶P.137「カメラを設定する」                |
|------------|---------------------------------|
| 動画設定       |                                 |
| 撮速メール      | ▶P.139「撮速メールを設定する」              |
| 写真<br>フォルダ | 写真フォルダ/カメラフォルダ/動画フォルダを<br>開きます。 |
| 動画 フォルダ    |                                 |

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。



◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

#### ■写真の撮影サイズを設定する

写真の撮影サイズを選択できます。

- 2 壁紙(標準) 携帯電話へEメール送信するのに適した撮影 モードです。 壁紙(ワイド) K004の画面サイズで撮影できるモードです。 0.3M パソコンで表示するのに適した撮影モードです。 1M L判サイズできれいにプリントできます。 2M 2L判サイズできれいにプリントできます。

## **//**memo

◎ 写真モニター画面で 1 を押して撮影サイズを切り替えることもできます。

#### ■ 動画の録画モードを設定する

動画モニター画面(▶P.134)→ □ (メニュー)→[録画 モード設定]



◎ 動画モニター画面で 1 を押して録画モードを切り替えることもできます。

### ■カメラを設定する

『写真モニター画面(▶P.132)/動画モニター画面(▶P.134)→ ⑥ (メニュー)→[写真設定]/[動画設定]

| 2 | 特殊効果         | あらかじめ特殊効果を設定して撮影/録画します。<br>「セピア」「モノクロ」「カラーネガ」「モノクロネガ」<br>「セピアネガ」「ポスター」「特殊効果なし」<br>・特殊効果を解除するには、モニター画面で ▲<br>(メニュー)→[写真設定]/[動画設定]→[特殊効果]→[特殊効果なし]と操作してください。カメラの終了、写真と動画の切り替え、撮影サイズや録画モードの切り替えを行っても解除されます。 |
|---|--------------|--|
|   | 写真画質<br>設定   | 「1M」「2M」で撮影する写真の画質を設定します。<br>「ノーマル」「ファイン」  |
|   | ホワイト<br>バランス | 被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を<br>基準にした色の調整ができます。<br>「オート」「蛍光灯(白色)」「蛍光灯(昼白色)」「太陽<br>光」「白熱灯」<br>・モニター画面で 4 を押してもホワイトバラン   |
|   | オート          | スを設定できます。<br>写真撮影時にオートフォーカス(標準/マクロ)を   |
|   | フォーカス        | 使用するかどうかを設定します。<br>「標準」「マクロ」「OFF」<br>・モニター画面で[2]を押してもオートフォーカ<br>スを設定できます。  |

| マクロ設定                  | 録画時にマクロ                    | モードにするかどうかを設定します。                            |  |
|------------------------|----------------------------|--|--|
|                        | [ON][OFF]                  |  |  |
|                        | ・モニター画面で ┏ を押してもマクロモードを    |  |  |
|                        | 設定できます。                    |  |  |
| 撮影補助                   | 撮影時の被写体                    | の位置を決めるための補助ライン                              |  |
| ライン                    | を表示するかと                    | うかを設定します。                                    |  |
|                        | 「中央」「円形」「                  | 升目」「OFF」                                     |  |
|                        | <ul><li>モニター画面</li></ul>   | iで[6]を押しても撮影補助ライン                            |  |
|                        | を設定できま                     | す。   |  |
| 画像補正                   | 明るさ、シャー                    | プネス、コントラスト、彩度を調整                             |  |
|                        | します。                       |  |  |
|                        |                            | iで[5]を押すことでも補正する項                            |  |
|                        | 目を切り替え                     | ることができます。                                    |  |
|                        | 明るさ                        | <sup>▲ 着歴</sup> / <sup>発歴 ト</sup> で調整(−5~+5) |  |
|                        | シャープネス                     | □着歴 / 発歴♪で調整(−1~+1)                          |  |
|                        | コントラスト                     | □着歴 / 発歴♪で調整(−1~+1)                          |  |
|                        | 彩度                         | □着歴 / 発歴♪で調整(−1~+1)                          |  |
| 日付                     | 日付を表示して                    | 撮影するかどうかを設定します。                              |  |
| スタンプ                   | [ON][OFF]                  |  |  |
| シャッター                  | 写真/動画のシャッター音を設定します。        |  |  |
| 音                      | 写真:「ノーマル」「カシャ」「チャイム」「コミカル」 |  |  |
|                        | 「ハイチーズ カシャ」                |  |  |
|                        | 動画:「サイン」「メタル」「マシーン」「アクション」 |  |  |
|                        | 「スタート」                     |  |  |
|                        | ・シャッター音の選択時に (再生)を押すと      |  |  |
|                        |                            | を鳴らして確認できます。                                 |  |
| フォルダ                   |                            | 『またはmicroSDメモリカードの使                          |  |
| 使用状況                   | 用状況/使用率                    | を確認します。                                      |  |
| ※表示される項目は、画面によって異なります。 |                            |  |  |



◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

### プレビュー画面でできること

#### ▋写真プレビュー画面でできること

「写真プレビュー画面(▶P.132)で
「□ (メニュー)

| 2 | 撮り直し            | 撮影した写真を破棄して撮り直します。                               |
|---|-----------------|--|
|   | 壁紙へ登録           | ▶P.139「撮影した写真を壁紙にする」                             |
|   | 全保存             | 連写で撮影した場合に、すべての写真を一度に<br>保存します。                  |
|   | GPS情報<br>付加     | 撮影した写真にGPS情報を付加します。<br>▶P.106「他の機能でGPS情報を付加するには」 |
|   | グラフィック<br>メモへ登録 | 撮影した写真をグラフィックメモに登録します。<br>▶P.177「グラフィックメモを利用する」  |
|   | 写真編集*           | ▶P.148「写真を編集する」                                  |
|   | 日付スタンプ*         | 撮影した写真に日付を入れるかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」            |
|   | 撮速メール           | ▶P.139「撮速メールを設定する」                               |

<sup>※</sup>撮影サイズが「壁紙(標準)」「壁紙(ワイド)」の写真プレビュー画面でのみ選択できます。

#### ■動画プレビュー画面でできること

動画プレビュー画面(▶P.134)で 
(メニュー)

| 2 | 再生              | 動画を再生します。   |                          |  |
|---|-----------------|---|--------------------------|--|
|   | 撮り直し            | 撮影した動画を破棄して撮り直します。<br>撮影した動画にGPS情報を付加します。<br>▶P.106「他の機能でGPS情報を付加するには               |                          |  |
|   | GPS情報<br>付加     |   |                          |  |
|   | グラフィック<br>メモへ登録 | 撮影した動画をグラフィックメモに登録します。<br>  ▶P.177「グラフィックメモを利用する」<br>  アフレコ   ▶P.149「動画の音声のみを録まし直す」 |                          |  |
|   | 動画編集            |   |                          |  |
|   |                 | テロップ  | ▶P.149「動画のテロップを編集<br>する」 |  |
|   | 撮速メール           | ▶P.139「撮速メールを設定する」  |                          |  |

## ■撮速メールを送る

撮影した写真/動画を、あらかじめ登録したペア相手へ簡単にEメールで送信できます。

- 写真プレビュー画面(▶P.132)/動画プレビュー画面 (▶P.134)で(1)~(3)
- そのまま送る場合
- ② OK (送信) 撮影した写真/動画をデータフォルダに保存した後、送信されます。
- ■Eメールを編集してから送る場合
- 2 🛕 (確認)

撮影した写真/動画をデータフォルダに保存した後、写真/動画を添付した状態の送信メール作成画面が表示されます。

#### ■撮速メールを設定する

■ 写真モニター画面(▶P.132)/動画モニター画面(▶P.134)/写真プレビュー画面(▶P.132)/動画プレビュー画面(▶P.134)→ [② (メニュー)→[撮速メール]

| 2 | 撮速メール設定 | 撮速メー<br>「ON」「C  | -ルを使用するかどうかを設定します。<br>PFF」                                 |
|---|---------|---|--|
|   | 送信内容設定  | 件名*1  | 撮速メールで送るEメールの件名を<br>登録します。<br>・全角50/半角100文字まで入力<br>できます。   |
|   |         | 本文**2   | 撮速メールで送るEメールの本文を<br>登録します。<br>・全角500/半角1000文字まで入<br>力できます。 |
|   | GPS情報設定 | GPS情報が付加されている写真/動画を認る場合に、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。<br>「データのみ」「データ+GPS情報」 |  |

※1 お買い上げ時は「撮影画像」と登録されています。 ※2 お買い上げ時は「撮影した画像を送ります。」と登録されています。

#### ■ 撮影した写真/動画をEメールに添付する

撮影した写真/動画を、Eメールに添付して送ることができます。

- 写真プレビュー画面(▶P.132)/動画プレビュー画面(▶P.134)で (添付)
- [ Eメール] / [デコレーションメール]

撮影した写真/動画をデータフォルダに保存した後、写真/動画を添付した状態の送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。



- ◎撮影サイズが「1M」/「2M」の写真をEメールに添付する場合は、写真を縮小して添付するかどうかの選択画面と、縮小前の撮影したサイズの写真を保存するかどうかの選択画面が表示されます。
- ◎ GPS情報が付加されている写真/動画を、Eメール/デコレーションメールに添付する場合は、「データのみ」もしくは「データ+GPS情報」を選択します。「データ+GPS情報」を選択した場合はGPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。

#### ■撮影した写真を壁紙にする

撮影した写真を、壁紙に登録することができます。撮影サイズによって 操作が異なります。

| 撮影サイズ   | 操作  |
|---------|---|
| 壁紙(標準)  | K004の画面サイズよりも縦方向のサイズが小さいので、上下の表示位置を設定します。背景は白になります。 |
| 壁紙(ワイド) | K004の画面サイズです。下記の操作Ⅱでそのまま壁紙へ登録されます。                  |
| 0.3M    | K004の画面サイズよりも大きいので、任意の位                             |
| 1 M     | 置で切り出しを行う必要があります。                                   |
| 2M      |   |

■ 写真プレビュー画面(▶P.132)で 

「(メニュー)→[壁紙へ登録]

撮影した画像が保存され、壁紙へ登録されます。

- ■撮影サイズが「壁紙(標準)」の場合
- 2 以下の操作で写真の表示位置を設定
  - ▲ / 『『記』:表示位置を設定
  - 1 : 画面アイコンなどを消して画像を全画面に表示
  - O:操作ガイドを表示

3 ок

#### ■撮影サイズが「O.3M」以上の場合

#### 以下の操作で写真を切り出す

▲ / 『マ゙ / 「種屋 / 種屋 : 切り出す位置を設定

**■話帳**(ズームー)/ **●** (ズーム+):切り出す範囲を縮小/拡大

1 : 画面アイコンなどを消して画像を全画面に表示

7 / 9 :画像を左回転/右回転

○ :操作ガイドの表示

3 OK

## 拡大鏡として利用する

K004のカメラを使って、小さい文字などを拡大し、メインディスプレイに表示して見ることができます。

#### ↑ 待受画面で OK → [カメラ] → [拡大鏡]

対象物が拡大して表示されます。

「OK (ピント):ピントの調節

「面」(静止/解除):画像を静止・解除

■話帳 (3倍/5倍/等倍): 倍率の変更

「#】:撮影ライトON/OFF



- ◎30分間、何も操作しないと拡大鏡は終了します。
- ◎対象物からカメラまでの距離は約10cm離してください。

## データフォルダやmicroSDメモリカードを利用する

### データフォルダを利用する

データフォルダには1,000件 $^{*1}$ 、約100MB $^{*2}$ までのデータを保存できます。

※1 EZニュースフラッシュのデータの件数は含みません。 ※2 EZアプリの保存容量を含みます。

### 保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。

1 待受画面で OK → [データフォルダ]フォルダー覧画面が表示されます。



**2 フォルダ/サブフォルダを選択→** OK フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。



《データ一覧画面》

## **memo**

- ◎「全てのデータ」フォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない場合、表示されません。
- ◎「全てのデータ」フォルダを表示しても「Eメールフォルダ」内のデータは表示されません。
- ◎ microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダー覧画面で ■MM (microSD)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを 表示できます。

#### ■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンに ついて

| サブフォルダ          | データ種別  |
|-----------------|--|
| _               | ー 全データ   |
| ■ フォルダ<br>01~10 | - 移動したデータ  |
| ■ 全てのデータ        | ー 動画フォルダ内全データ  |
| ■ 年/月/<br>日付    | <ul><li>□ K004で録画した高品質L<br/>モード動画</li></ul>  |
| フォルダ            | ■ K004で録画した長時間モード動画  |
| ■ 全てのデータ        | ー 写真フォルダ内全データ  |
| ■ 年/月/<br>日付    | <ul><li>■ K004で撮影した壁紙(標準)、<br/>壁紙(ワイド)画像</li></ul>                                   |
| フォルダ            | ■ K004で撮影した0.3M、1M、<br>2M画像  |
|                 | ■ Myボイスメモで録音された<br>データ   |
| _               | ■ ICレコーダーで録音された<br>データ   |
|                 | ー<br>■ フォルダ<br>01~10<br>■ 全てのデータ<br>■ 年/月/<br>日付<br>フォルダ<br>■ 全てのデータ<br>■ 年/月/<br>日付 |

| メインフォルダ  | サブフォルダ | データ種別   |
|----------|--------|---|
| ■ EZムービー | _      | □ EメールやEZwebで入手した動画データ                        |
| 章 着信音    |        | ☑ メロディデータ(SMAFの音<br>声データ含む)、メロディ&音<br>声データ    |
|          |        | ☑ 着うた <sup>®</sup> データ                        |
|          | _      |   |
|          |        | 及 着Flashデータ                                   |
| а 音声     | _      | ■ 音声データ                                       |
| 画 画像     |        | ■ 画像データ(JPEG、PNG、GIF)                         |
|          |        | ■ 640×480以上のJPEG<br>データ                       |
|          | _      | <ul><li>GIFアニメデータ、表示系の<br/>みSMAFデータ</li></ul> |
|          |        | ☑ Flash®データ                                   |
| ≧ カラオケ   | _      | 🛭 カラオケ  |
| `` メニュー  | _      | ■ メニューデータ                                     |
| ■ フレーム   | _      | ■ フレーム  |
| 틟 スタンプ   | _      | ☑ スタンプ  |
| 福 辞書     | _      | ■ 辞書データ                                       |

| メインフォルダ                | サブフォルダ       | データ種別                                      |
|------------------------|--------------|--|
| ⊫ PIM情報                |              | 圓 アドレスカード                                  |
|                        |              | 嗯 スケジュールカード                                |
|                        |              | 圆 タスクカード                                   |
|                        |              | 圖 グラフィックメモカード                              |
|                        |              |  |
|                        | _            | 帰 スケジュールカード/グラフィックメモカード混在                  |
|                        |              |  |
|                        |              | 温 スケジュールカード/タスク<br>カード/グラフィックメモ<br>カード混在   |
| ■ テキスト                 | _            | ■ テキストデータ                                  |
| ■ マルチフォルダ              | _            | <b>図</b> マルチパックデータ                         |
| <b>■</b> ブックフォルダ       | _            | □ 電子書籍データ                                  |
| ■ ジョックラッカルク<br>■ 災害時ナビ | _            | ② 災害時ナビデータ                                 |
| 地図フォルダ                 | _            | ② 地図データ                                    |
| ■ Eメール                 | ■ 受信ボックス     |  |
| フォルダ                   | ■ 送信ボックス     |  |
| ■ Eメール装飾               | ■ テンプ<br>レート | 図 デコレーションメール<br>テンプレートデータ                  |
|                        | ☞ デコレー       | ◎ デコレーションメール                               |
|                        | ション<br>エモジ   | エモジパック                                     |
|                        |              |  |
|                        | [編 ラッピング     | <u> </u>                                   |
|                        | ■ 受信デコ レーション | <ul><li>■ 受信デコレーションデータ</li><li>■</li></ul> |
|                        | ルート展開        | <ul><li>■ テンプレート展開データ</li><li>◎</li></ul>  |

| メインフォルダ  | サブフォルダ | データ種別                  |
|----------|--------|------------------------|
| ➡ 不明フォルダ | _      | ■ K004が対応していないデータ      |
| 各フォルダ共通  |        | ■ 各フォルダ内で再生できない<br>データ |



◎他の機能に登録されているデータの場合はアイコンに■が付きます。

### ┃ サムネイル表示とリスト表示を切り替える

- データー覧画面で (メニュー)→[サムネイル表示設定]
- [ サムネイル表示(大)] / [サムネイル表示(小)] / [リスト表示]



《サムネイル表示(大)》

# **M**memo

◎フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。

### データを再生/表示する

**Ⅲ** データー覧画面(▶P.141)→データを選択→ OK (再生)



- ◎ データは、「データ再生音量(M231)」で設定されている音量で再生されます。
- ◎ 再生/表示できる画像、動画のサイズについては、「表示/再生できる画像・動画のサイズ((▶P.225)をご参照ください。
- ◎データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。再生/表示できないデータの場合は、通常のデータアイコンに「×」アイコンが付加される場合があります。
- ◎ データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止中などの状態によって異なります。◎ を押して、キー操作のガイドをご確認ください。
- ◎動画データによっては、一時停止中に (保存)を押して表示中の画像を 静止画として保存できます。保存されたデータは「画像」フォルダに保存さ れます。
- ◎フォルダやデータによっては、データフォルダ以外の機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では説明していません。 各機能の説明をご参照ください。

| Taxaba a sa |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| フォルダ/データ                                  | 参照先                      |  |
| 「ブックフォルダ」内の<br>データ再生中                     | ▶P.95[LISMOで小説やマンガを楽しむ]  |  |
| 「Eメールフォルダ」の<br>「受信ボックス」「送信<br>ボックス」表示中    | ▶P.69「データフォルダのEメールを確認する」 |  |
| 「地図フォルダ」内の<br>データ再生中                      | ▶P.103「地図ビューアーを利用する」     |  |
| 「災害時ナビ」フォルダ<br>内のデータ再生中                   | ▶P.103「災害時ナビを利用する」       |  |

#### 動画/EZムービー

○ハイパーリンクが設定されている場合は、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには」(▶P.95)を参照してください。

#### 電話帳(vCardデータ)、スケジュール(vCalendarデータ)

◎ データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。 「シークレット(M427)」を「ON」に設定すると内容を表示できます。

#### テキスト

- ◎全角511/半角1,023文字まで表示できます。
- ◎ テキスト(TXT)に電話番号/メールアドレス/URL/GPS情報が含まれている場合は、情報を選択→「MT)と操作すると利用できます。

### | 位置情報付加動画/画像を再生する

動画/画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用することができます。

- 地図表示 登録されている場所の地図を表示します。 ここへ行く 付加しているGPS情報の場所まで案内し ます。 付加しているGPS情報をMvスポットへ登 Mvスポットへ登録 録します。 登録場所を選択→ OK → タイトルを入力 → OK 更新 GPS情報を更新します。 ▶P.106「他の機能でGPS情報を付加す るには 詳細情報 GPS情報の詳細を表示します。 削除 GPS情報を削除します。

# **M**memo

◎ GPS情報が付加されていないデータを選択して、 (▲) (メニュー)→[GPS情報]と操作すると、GPS情報を付加できます。(▶P.106「他の機能でGPS情報を付加するには」)

### |デコレーションメールのテンプレートを再生 |する

テンプレートを再生して、デコレーションメールを作成できます。

データー覧画面(▶P.141)→デコレーションメールのテンプレートを選択→ OK (再生)

#### [2] 📵 (メール作成)



◎ データー覧画面でデコレーションメールのテンプレートを選択して (メニュー)→「デコレーションメール作成」を選択してもデコレーションメールを作成できます。

### ■デコレーションエモジパックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数の デコレーションエモジを1つのデータにまとめたもので、そのままで は再生できません。展開すると、デコレーションエモジとして利用でき ます。

データー覧画面(▶P.141)→デコレーションエモジパックを選択→ OK (展開)→[YES]

### ■オートプレイで再生/表示する

選択したフォルダ内の動画、写真、画像などのデータを連続で再生/表示できます。

フォルダー覧画面(▶P.141)→フォルダを選択→ □ (メニュー)→[オートプレイ]



- ◎ アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。
- ◎操作 1で「オートプレイ設定」を選択すると、オートプレイの再生方法や データの切り替え時間を設定することができます。

## データを管理する

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で (M) (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、メニューに表示される項目は異なります。

### データー覧画面(▶P.141)でデータを選択中または データ再生/表示中(▶P.143)→ (メニュー)

| 2 | 登録                     | ▶P.146「データを他の機能に登録する」   |
|---|------------------------|---|
|   | 移動                     | ▶P.146「データを別のフォルダに移動する」   |
|   | microSDへコピー microSDへ移動 | ▶P.147「データをmicroSDメモリカード<br>ヘコピー/移動する」  |
|   | データお預り<br>(コピー)        | ▶P.147[au one データフォルダにデータを預ける]  |
|   | データお預り<br>(移動)         |   |
|   | アルバム公開                 |   |
|   | 添付                     | ▶P.146「データをEメールに添付する」   |
|   | タイトル編集                 | データのタイトルを変更します。 ・全角20/半角40文字まで入力できます。 ・タイトルを変更しても、データ再生中や停止中の画面では、変更前のタイトルが表示されることがあります。 ・ラッピングデータのタイトルを変更すると、ラッピングメールの絵文字が表示されなくなったり、異なった絵文字が表示されることがあります。 |
|   | 赤外線送信                  | ▶P.160「各機能のメニューから赤外線で送信する」  |

| 写真サイズ変更    | 切り出し                              | 撮影した画像の一部を切り出します。                |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|            |                                   | ▶P.224「編集できる画像の<br>一覧            |
|            |                                   | ・著作権保護が設定されている画像は切り出せません。        |
|            | リサイズ                              | 撮影した画像を縮小します。<br>▶P.224「編集できる画像の |
|            |                                   | 一覧」<br> ・著作権保護が設定されてい            |
|            |                                   | る画像はリサイズできませ <br>  ん。            |
| 動画編集       | アフレコ                              | ▶P.149「動画の音声のみを<br>録音し直す」        |
|            | テロップ                              | ▶P.149「動画のテロップを<br>編集する」         |
| 写真編集       | ▶P.148「写真を編集する」                   |                                  |
| GPS情報      | ▶P.144「位置情報付加動画/画像を再生する」          |                                  |
| サイトへ接続     | リンク情報が含まれている場合にサイトを<br>表示します。     |                                  |
| サムネイル表示 設定 | ▶P.143「サムネイル表示とリスト表示を<br>切り替える」   |                                  |
| ジャンプ       | ▶P.167[IC                         | レコーダーを利用する」                      |
| 音声切り出し     |                                   |                                  |
| 並び替え/検索    |                                   | タを日付順に並び替えます。<br>タを名前順に並び替えます。   |
|            |                                   | <b>順:</b> データをサイズ順に並び            |
|            | <b>グライス</b><br>  替えます。            | ma-2 2 C 2 I 2 (ppc) C III O     |
|            | <b>検索:</b> データを                   | - 1                              |
|            |                                   | まれる文字列を入力→◯κ                     |
| 音量調整       | 再生中の着Flash/Flash®の音量を変更し<br>  ます。 |                                  |
|            | <u>^</u> / [77] <b>7</b>          | で音量を調節                           |

| クオリティ変更          | 着Flash/Flash®/メニュー用Flash®の再生品質を切り替えます。<br>high:画質が美しく、動作は緩やかになります。<br>medium:標準的な画質/動作です。<br>low:画質が粗く、動作は速くなります。 |
|------------------|---|
| 詳細情報             | ▶P.150「データの詳細情報を表示する」   |
| 削除               | ▶P.33「データを削除する」   |
| デコレーション<br>メール作成 | 選択したテンプレートファイルを読み込ん<br>だデコレーションメールを作成します。<br>▶P.57「デコレーションメールを送る」   |

※メニューに表示される項目は、データによって異なります。

### ▋データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」(▶P.223)をご参照ください。

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。画面の指示に従って操作してください。

- 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像を切り出す必要がある場合があります。
- ・電話帳に登録する場合は、「他の機能から電話帳に登録する」(▶ P.42)をご参照ください。

### **M**memo

- ◎機能に登録しているデータには、データの一覧などで■が表示されます。
- ◎ 機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、 データが本体内のデータフォルダに移動されます。

電話帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト/グラフィックメモ(vCalendarデータ)の登録について

- 登録してもデータの一覧などで ■は表示されません。
- 登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

### ■データをEメールに添付する

#### データー覧画面(▶P.141)→データを選択

→ **(** (メニュー)→[添付]→[Eメール] / [デコレーションメール]

選択したデータを添付した送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。

### memo

◎ データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。

| データのみ     | データを添付します。               |
|-----------|--------------------------|
| GPS情報のみ   | GPS情報を本文に入力します。          |
| データ+GPS情報 | データを添付して、GPS情報を本文に入力します。 |

◎Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能なデーター覧」(▶P.225)をご参照ください。

### ▋データを別のフォルダに移動する

microSDメモリカード内の各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲で他のフォルダへ移すことができます。

**I** データー覧画面(▶P.141)→ (メニュー)→[移動]

2 1件移動 選択中のデータを移動します。 選択移動 表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。 フォルダ内 表示中のフォルダ内の全データを移動します。 全性移動

### //memo

- ◎データによっては、他のフォルダに移動できません。
- ◎「選択移動」や「フォルダ内全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダや データによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。
- ◎ データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に (メニュー)→[移動] と操作すると、] 件移動になります。

### | データをmicroSDメモリカードへコピー/移 | 動する

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモリカードにコピー / 移動できます。

- データー覧画面(▶P.141)→ (メニュー)→「microSDヘコピー] / [microSDへ移動]
- | 1件コピー/ 選択中のデータをコピー/移動します。 | 接動 | 選択コピー/ 表示中のフォルダ内のデータを選択してコ | 接動 | ピー/移動します。 | フォルダ内全件 | 表示中のフォルダ内の全データをコピー/移 | 動します。 | カリュす。 | 動します。 | カリュす。 | カリュする

# **//**memo

- ◎ データによっては、microSDメモリカードにコピー/移動できない場合があります。
- ◎データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に (メニュー) → [microSDへ3ピー] / [microSDへ移動] と操作すると、1件移動/コピーになります。

### ■au one データフォルダにデータを預ける

au one My Pageのau one データフォルダにデータを移動/コピー したり、アルバムに投稿できます。

### データー覧画面(▶P.141)→ (メニュー)

| 2 | データお預り<br>(コピー) | 選択したデータをau one データフォルダに<br>コピーします。                   |
|---|-----------------|--|
|   | ( /             | コヒーしょす。<br>  選択したデータをau one データフォルダに                 |
|   | データお預り<br>(移動)  | 選択したデータをad one データフォルタに<br> 移動します。                   |
|   | アルバム公開          | 著作権保護が設定されていない「.jpg」のデータをau one データフォルダのアルバムに投稿できます。 |

### Memo

- ② au one データフォルダのトップページは、フォルダー覧画面(▶P.141)
   → (メニュー)→[au oneデータフォルダ](▶P.98)と操作しても表示できます。
- ◎ au one My Pageをご利用になるには、au one My Pageへの登録が必要です。また、au one-IDをお持ちのお客様は、「ケータイPC連動設定」を行うとパソコンからもau one My Pageの確認・編集を行うことができます。
- ◎ EZweb制限(▶P.197)を「ON」に設定していると、au one My Pageは利用できません。
- ◎ au one データフォルダにデータを保存する場合は通信料がかかります。
- ◎ au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、au one データフォルダでお預かりしているデータはすべて削除されます。

#### ■コピー/移動できるデータの種類とデータサイズについて

データ種別によって、保存できるデータサイズが異なります。

| フォルダ     | データ種別  | 保存できる<br>データサイズ |
|----------|--|-----------------|
| 動画/      | 動画/EZムービー(AMC/3GP)   | 150KB           |
| EZムービー   | 動画/EZムービー(3G2)   | 500KB           |
| 写真/画像    | JPEG画像   | 500KB           |
|          | PNG画像/GIF画像/GIFアニメ/アニメ(MMF)                                    | 150KB           |
| 録音/音声    | 録音/音声(QCP)/音声(HVS)   | 150KB           |
| 着信音      | 着うた <sup>®</sup> (3G2)/着うた <sup>®</sup> (3GP)                  | 500KB           |
|          | メロディ/アニメ&メロディ  | 150KB           |
| カラオケ     | テキスト&メロディ/アニメ&<br>テキスト&メロディ/アニメ&<br>テキスト                       | 150KB           |
| フレーム     | フレーム   | 150KB           |
| スタンプ     | スタンプ   |                 |
| PIM情報    | 電話帳(vCardデータ)/スケ<br>ジュール・タスクリスト・グラ<br>フィックメモ(vCalendarデー<br>タ) | 150KB           |
| テキスト     | テキスト(TXT)/テキスト<br>(MMF)  | 150KB           |
| Eメールフォルダ | Eメール(vMessage)   | 150KB           |
| Eメール装飾   | ラッピングデータ   | 100KB           |

### Memo

- ◎ データ詳細情報画面で「データお預り不可」が表示されているデータは、au one データフォルダに保存できません。
- ◎著作権保護が設定されているデータは、au one データフォルダに保存できません。

### ■写真を編集する

- データー覧画面(▶P.141)→写真を選択→ ③ (メニュー)→[写真編集]
- [コピーして編集]/[直接編集] 写真編集メニューが表示されます。
- フレーム フレームを追加します。 スタンプ スタンプを貼り付けます。 ▲ / 『マッ / 「希腊 / 廃歴♪ で貼り付け位置を調節で きます。 テキスト 文字を入力して合成します。 入力 「▲ (文字色)で文字色を変更したり、 ▲ / 「ママ゙」 ▼着歴 / 発歴▶ で貼り付け位置を調節できます。 画像効果 「ぽっちゃり」「ほっそり」「キラリ」「センターフォーカ ス」「魚眼レンズ」「美白」「日焼け」「額縁」「丸額縁」「セピ ア | 「干 ノクロ | 「浮彫り | 「モザイク | 「版画 | 「ネガアート | 明るさ調整 画像調整 電5帳(暗く)/ 📵 (明るく)で明る さを11段階に調整します。 ソフト/ 電話帳 (ソフト) / [▲] (シャープネス) シャープネス で11段階に調整します。 調整 **電話帳**(<90°)/ **(**90° >)で調整します。 回転 元に戻す 編集して保存する前に編集前の画像に戻します。
- OK (保存)



- ◎画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- KOO4以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎写真編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」 (▶P.224)をご参照ください。

### **動画の音声のみを録音し直す**

録画モードが「高品質し」で録画した動画に録音されている音声を消去 して、音声を録音し直すことができます。

- データー覧画面(▶P.141)→動画を選択 → a (メニュー)→[動画編集]→[アフレコ]
- [2] [コピーして編集]/[直接編集]
- ③ OK (開始)→録音を開始 障職(中止):最初から録音をやり直す
- OK (終了)または動画が終了 OK (再生):アフレコを付加した動画を再生
- 電話帳(保存)

# memo

○ KOO4以外で録画した動画は、編集できない場合があります。

◎ 操作
で (メニュー)→[音声削除]と操作すると、動画の音声を消去で きます。

### 動画のテロップを編集する

録画モードが「高品質L」で録画した動画と同時に表示する文章(テロッ プ)を最大4件設定できます。

データー覧画面(▶P.141)→動画を選択 → 🔼 (メニュー)→[動画編集]→[テロップ]

#### [2] [コピーして編集] / [直接編集]

テロップ編集画面が表示されます。



《テロップ編集画面》

- - 操作器を繰り返して、テロップを4件まで設定できます。続いてテ ロップの詳細を設定します。
- **4** テロップを選択→ **a** (メニュー)

| Ξ. |                 |  |
|----|-----------------|--|
| 5  | 時間設定            | <ul><li>□ 差歴 / 発歴 ト で表示時間を選択→時間を入力</li><li>→ 應該帳 (完了)</li></ul>        |
|    |                 | ・ 再生時間を超えたり、前後のテロップ時間との<br>設定が合わない場合には自働修正されます。                        |
|    | ハイパーリンク<br>テキスト | テロップから電話発信、Eメール作成、URL接続などができるようにリンクを設定します。                             |
|    |                 | リンクを設定する文字の始点を選択 → OK (始点)→終点を選択→ OK (終点) - 「西話番号」 (「C メールスドレス」 (「UD」) |
|    |                 | → [電話番号] / [Eメールアドレス] / [URL] → 電話番号 / Eメールアドレス / URLを入力               |
|    |                 | → LOK  • すでにハイパーリンクが設定されている場合は、確認画面が表示されます。                            |
|    | 文字色設定           | テロップを選択→ OK (文字色)を押し、文字<br>色を変更→ (完了)                                  |
|    | 背景色設定           | OK (背景色)を押し、背景色を変更<br>→ 電磁網(完了)  |
|    | 再生              | 編集したテロップが表示された状態で再生します。  |
|    | テロップ全削除         | すべてのテロップを削除します。  |

#### 電話帳(保存)



- ○K004以外で録画した動画は、編集できない場合があります。
- ◎テロップの開始時間と終了時間を同じ時間にすることはできません。

### ▋データの詳細情報を表示する

- データー覧画面(▶P.141)→データを選択→ □ (メニュー)→[詳細情報]
- ■データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

| 項目                              | 情報内容                                    |
|---------------------------------|---|
| タイトル/データ種別                      | データのタイトルとデータ種別                          |
| データ取得日/保存日                      | データフォルダへ保存した日時                          |
| 登録状況                            | 登録している機能                                |
| ファイル名                           | ファイル名                                   |
| 撮影日時                            | 動画/写真の撮影日時                              |
| 録音日時                            | ICレコーダーで録音した日時                          |
| ファイルサイズ                         | ファイルサイズ                                 |
| アーティスト名/作詞/作曲/<br>編曲/管理団体名/管理情報 | SMAFファイルの場合に楽曲情報として<br>表示               |
| 動画データ種別                         | 動画の録画モード                                |
| 再生時間                            | 動画/着信音/音声などの再生時間                        |
| 著作権保護                           | 著作権保護の有無                                |
| 著作権情報(権利者)                      | EZムービー/着うた®などの著作者の情報                    |
| コンテンツ作者(販売元)                    | EZムービー/着うた <sup>®</sup> のコンテンツ作者<br>の情報 |
| 再生制限                            | 再生制限の内容                                 |

| 項目          | 情報内容                |
|-------------|---------------------|
| 添付不可        | Eメール添付が不可           |
| 転送不可        | バイナリデータ転送が不可        |
| 編集可否        | 動画編集の可否             |
| microSD保存不可 | microSDメモリカードへの保存不可 |
| データお預り不可    | データお預りが不可           |
| GPS編集不可     | GPS編集が不可            |
| GPS情報       | GPS情報の有無と確認レベル      |

### フォルダを管理する

フォルダー覧画面で **(**) (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、表示される項目は異なります。

- **I** フォルダー覧画面(▶P.141)→ 🔼 (メニュー)
- オートプレイ ▶P.144「オートプレイで再生/表示する」 オートプレイ 再生 通常再生:データリストの順番で再生 設定 方法 ランダム再牛:順番をランダムに再牛 切り替 早い:約3秒間隔で再生 お時間 普通:約5秒間隔で再生 遅い:約10秒間隔で再生 「ユーザーフォルダ |内のサブフォルダ名を編集 フォルダ名 編集 します。 ・全角6/半角12文字まで入力できます。 ▶P.147[au one データフォルダにデータを au oneデータ フォルダ 預けるし フォルダ使用状況 データフォルダの使用状況を表示します。 サブフォルダ 「動画」「写真」フォルダで、指定した条件でサブ 設定 フォルダを表示するかどうかを選択します。 「日付別フォルダ表示」「月別フォルダ表示」「年 別フォルダ表示「フォルダ表示なし」

| フォルダ内全 件削除 | 選択したフォルダ内のデータを全件削除します。<br>ロックNo.を入力→ [oK] → [YES]                   |
|------------|---|
| 全件削除       | ・「全てのデータ」フォルダを選択したときは、<br>「全件削除」と表示されます。                            |
| フォルダ作成     | microSDメモリカード内のユーザーフォルダ<br>内にサブフォルダを作成します。                          |
| フォルダ削除     | microSDメモリカード内のユーザーフォルダ<br>内のサブフォルダを削除します。<br>ロックNo.を入力→ ok → [YES] |

### 他の機能からデータフォルダにコピーする

電話帳、スケジュール、タスクリスト、グラフィックメモの各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

### ■ 各機能のメニュー→[データフォルダヘコピー] /[microSDヘコピー]

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、「microSDへコピー」を選択できます。

2 1件コピー 選択中のデータをコピーします。選択コピー 表示中のデータを選択してコピーします。全件コピー 表示中の全データをコピーします。

# **M**memo

- ◎ 電話帳の1件表示、スケジュール、タスクリスト、グラフィックメモの1日表示からコピーする場合は、「1件コピー」となります。
- ◎ データに画像が登録されている場合は、画像データもコピーするかどうか を選択できます。

- ◎画像データの容量が700KBを超える場合には、画像を付加して保存できません。
- ◎機能によって保存されるデータ種別が異なります。

| 機能     | 保存されるフォルダ   | データ種別             |
|--------|-------------|-------------------|
| 電話帳    | 「PIM情報」フォルダ | アドレスカード(vCard)    |
| スケジュール | 「PIM情報」フォルダ | スケジュールカード         |
|        |             | (vCalendar)       |
| タスクリスト | 「PIM情報」フォルダ | タスクカード(vCalendar) |
| グラフィック | 「PIM情報」フォルダ | グラフィックメモカード       |
| メモ     |             | (vCalendar)       |

#### ■ データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量/件数が足りない場合は、データフォルダ 不足通知画面が表示されます。

データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリカードへ移動 して空き容量を増やしてください。

| 方法         | 内容  |
|------------|---|
| データを削除     | データフォルダのデータを削除して空き容量を<br>増やします。           |
| EZアプリを削除   | EZアプリを削除して空き容量を増やします。                     |
| microSDへ移動 | データフォルダのデータをmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やします。 |

### microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)をK004本体にセットすることにより、K004のデータフォルダ(本体)のデータ/Eメール/グラフィックメモを保存したり、サイズの大きな写真や動画の録画データ、ICレコーダーの録音データを直接保存することができます。また、電話帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

### //memo

- ◎ K004には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
- ◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、K004では正常に使用できない場合があります。K004で初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.154)をご参照ください。

### 取扱上のご注意

- ・読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、削除中、データを移動/コピーしているときに、microSDメモリカードを外したり、電池パックを取り外したり、K004本体や機器の電源を切らないでください。 K004本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- ・KOO4本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる (消去される)ことがあります。
- K004本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体・金属体・燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

|           | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB |
|-----------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| 東芝        | _    |       | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | O*1 | 0*1  |
| Panasonic | 0    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | O*1 | O*1  |
| SanDisk   | -    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0*1 | 0*1  |
| アドテック     | 0    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0*1 | _    |
| バッファロー    | _    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | O*1 | O*1  |

○:動作確認済み -:未確認または未発売 2009年12月現在\*\*2

- ※1 microSDメモリカードを使用するアプリケーションによって表示差異(最大容量表示が4GBとなる場合があります)が生じますが、問題なくご使用いただけます。
- ※2 KOD4では、2009年12月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の展新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

### ■ 著作権保護機能対応データの暗号化について

K004には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに保存できる機能が備わっていません。機種変更の前に暗号化して保存されている著作権保護対応データは表示されません。

### microSDメモリカードをセットする

- **II** microSDメモリカードスロットカバーを開く
- MicroSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。 また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す 可能性があります。ご注意ください。



■ microSDメモリカードスロットカバーを閉じる 待受画面に が表示されます。



◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

### microSDメモリカードを取り外す

- **Ⅲ** microSDメモリカードスロットカバーを開く
- MicroSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へ ゆっくり押し込む



カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に戻してください。 microSDメモリカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性があります。ご注意ください。

🖪 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く



まっすぐにゆっくりと引き 抜いてください。 microSDメモリカードに よっては、ロック解除できず 出てこない場合があります。 その場合は指で軽く引き出 して取り外してください。

☑ microSDメモリカードスロットカバーを閉じる

### **M**memo

- ◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部デー 夕消失の原因となります。
- ◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

### microSDメニューを利用する

**一 待受画面で** ○K → [microSD] microSDメニューが表示されます。



戻る 選択 メコー 《microSDメニュー》

| 9 | データフォルダ         | ▶P.154「microSDメモリカード内のデー                                  |
|---|-----------------|---|
| - |                 |   |
|   | (SD)            | タフォルダを利用する」   |
|   | —               |   |
|   | メールフォルダ         | ▶P.155「メールフォルダを利用する」                                      |
|   | DO 7 . 11 6     | N D 1 E E E D O D . U # # # # # # # # # # # # # # # # # # |
|   | PCフォルダ          | ▶P.155「PCフォルダを利用する」                                       |
|   | バックアップ          | ▶P.156「本体内のデータをバックアップす                                    |
|   | / ( ) / / / / / |   |
|   |                 | る」  |
|   | DPOFプリント        | ▶P.156「DPOFプリントのプリント予約を                                   |
|   | DEOLOGOT        | ▶ F. 130   ロFUFノリントのフリント が初を                              |
|   |                 | する  |
|   |                 | 2 9 3   |

### ■microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

- 2 ロックNo.を入力→ OK →[YES]



◎ microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

### **MicroSDメモリカードの使用状況を確認する**



◎メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなります。

### microSDメモリカード内のデータフォルダ を利用する

microSDメニュー(▶P.153)→[データフォルダ(SD)]
 フォルダー覧画面が表示されます。

#### 2 フォルダ/サブフォルダを選択→ OK

データー覧画面が表示されます。 データの再生/表示方法については、「データを再生/表示する」 (▶P.143)をご参照ください。

# **M**memo

- ◎フォルダー覧画面で幅画(データフォルダ)を押すと、データフォルダ(本体)を表示できます。
- ◎ データフォルダ(SD)には、「全てのデータ」「Eメールフォルダ」「受信デコレーション「「テンプレート展開」のフォルダはありません。
- ◎「ユーザーフォルダ」はデータフォルダ(SD)でのみ表示されます。「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ01~10」のサブフォルダが用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- ◎ フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。

#### ■フォルダー覧画面のメニューを利用する

フォルダー覧画面で **▲** (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、表示される項目は異なります。

▶P.150「フォルダを管理する」

### ■データー覧画面/表示中/再生中/一時停止中/ 再生停止中のメニューを利用する

ここでは、データフォルダ(SD)でのみ表示される項目を説明しています。データフォルダ(本体)と共通の項目については、「データを管理する」(▶P.145)をご参照ください。

| 本体へ  | データフォルダ(SD)のデータをデータフォルダ(本 |                    |  |  |  |
|------|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| コピー/ | にコピー/移動                   | します。               |  |  |  |
| 本体へ  | 1件コピー/移動                  | 選択中のデータをコピー/移動します。 |  |  |  |
| 移動   | 選択コピー/                    | 表示中のフォルダ内のデータを選択し  |  |  |  |
|      | 移動                        | てコピー/移動します。        |  |  |  |
|      | フォルダ内全件                   | 表示中のフォルダ内の全データをコ   |  |  |  |
|      | コピー/移動                    | ピー/移動します。          |  |  |  |

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

#### ■カメラフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で撮影サイズを「0.3M」「1M」「2M」に設定して撮影すると、撮影した画像はデータフォルダ(SD)内の「カメラフォルダ」のサブフォルダに保存されます。

# **M**memo

- ◎「カメラフォルダ」のデータ一覧画面では、データのタイトルではなく、撮影日時が表示されます。
- ◎「カメラフォルダ」には、写真を保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。
- ◎ K004で作成されるサブフォルダ名は「100~999までの3桁の連番+ KKC3U」です。各フォルダには、最大10,000件のデータが保存できます。

### ■DCF規格について

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやブリンターなど)の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

### メールフォルダを利用する

Eメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリカードに 保存したメールを利用・管理します。

- microSDメニュー(トP.153)→[メールフォルダ] メールボックスの一覧画面が表示されます。
- ② メールボックスを選択→ ○K → サブフォルダを選択<sup>\*</sup>
  → ○K

メールの一覧が表示されます。

※送信ボックスを選択した場合は表示されません。

### **3 メールを選択→ OK (表示)**

メールの内容が表示されます。



- ●サブフォルダー覧画面のメニューについては「フォルダを管理する」(▶P.150)を参照してください。
- ◎ メール一覧画面のメニューでは、「削除」、「フォルダ移動」を行うことができます。

### PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの 外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動し たいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操 作して取り出してください。

パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

- microSDメニュー(▶P.153)→[PCフォルダ] データの一覧画面が表示されます。
- ② (メニュー)→[移動]/[本体へコピー]/[本体へ移動]/[削除]

| 3 | 1件コピー/移動 | 選択中のデータをコピー/移動します。  |
|---|----------|---------------------|
|   | 選択コピー/移動 | PCフォルダ内のデータを選択してコ   |
|   |          | ピー/移動します。           |
|   | フォルダ内    | PCフォルダ内の全データをコピー/移動 |
|   | 全件コピー/移動 | します。                |
|   | 削除       | ▶P.33「データを削除する」     |

# **//**memo

◎ microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」 (▶P.157)をご参照ください。

### 本体内のデータをバックアップする

### バックアップデータを保存する

電話帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

- microSDメニュー(▶P.153)→[バックアップ]
- [電話帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ [お気に入りリスト]
- [バックアップ保存]→ロックNo.を入力→ OK → [YES] 「電話帳」を選択したときは、登録されている画像についての保存確認画面が表示されます。

### **memo**

◎電話帳に登録されている著作権保護が設定されている画像および 動画は、バックアップできません。

### ▋バックアップデータを読み込む

microSDメモリカードにバックアップしたデータを電話帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストに上書登録します。

microSDメニュー(▶P.153)→[バックアップ]

- [電話帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ [お気に入りリスト]
- [3] [バックアップ読み込み] →ロックNo.を入力→ ○κ → データを選択→ ○κ → [YES]

### //memo

◎ 読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。

### ■バックアップデータを削除する

- 🚺 microSDメニュー(▶P.153)→[バックアップ]
- [電話帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/[お気に入りリスト]
- [バックアップ削除]→ロックNo.を入力→ ○K→[1件削除]/[全件削除]→[YES]

1件削除を選択した場合は、削除するデータを選択してから OK → [YFS] と操作します。

### DPOFプリントのプリント予約をする

カメラフォルダ内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。設定内容はmicroSDメモリカードに保存されます。

microSDメニュー(▶P.153)→[DPOFプリント]

DPOFプリントメニュー画面が表示されます。

□DPOF7\*リント■スタンタ\*-ト\*ブ\*リント設定②インテ\*ックスプ\*リント設定③フ\*リント設定削除

《DPOFプリント メニュー画面》 2 スタンダード プリント設定 P.157「スタンダードプリントを設定する」 プリント設定 インデックス プリント設定 プリント設定 DPOFプリントの設定内容を削除します。 削除

# **I**memo

◎プリンターによっては対応していない機能もあります。

### ■スタンダードプリントを設定する

印刷画像の選択(選択画像/全画像)の後、画像のプリント枚数、日付印字の有無を指定します。

- DPOFプリントメニュー画面で[スタンダードプリント 設定]
- ② 選択画像 画像を選択して印刷を設定します。
  1.フォルダを選択→○K→ブリントする画像を選択→○K→ブリント枚数(000~999枚)を入力→○K
  2.[日付印字あり] / [日付印字なし]
  3.操作1.2を繰り返し、必要なだけ設定→◎風(完了)
  全画像 フォルダ内の画像のすべてを印刷するように設定します。
  1.ブリント枚数(000~999枚)を入力→○K
  2.[日付印字あり] / [日付印字なし]
- 6計枚数を確認→ OK

### ■ インデックスプリントを設定する

インデックスプリントのプリント部数を設定します。

- DPOFプリントメニュー画面で[インデックスプリント 設定]
- 選択画像 画像を選択して印刷を設定します。

   1.フォルダを選択→ □K → ブリントする画像を選択→ □K
   2.操作1を繰り返し、必要なだけ設定→ ■極網(完了)

   全画像 フォルダ内の画像のすべてを印刷するように設定します。
- パリント部数(000~999部)を入力→ ○K

### microSDメモリカードの内容をパソコンで 表示する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- K004にmicroSDメモリカードをセットしたまま、K004とパソコンを接続する方法(▶P.158「外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M543)」)
- microSDメモリカードをK004から外し、パソコンのmicroSDメモリカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示されます。

□ リムーバブル ディスク データフォルダ(SD)の「カメラフォルダ | 内の データを保存 -- MISC -DPOFプリントの設定内容を保存 □-■ PRIVATE ு.■AU → BU-- バックアップデータを保存 電話帳/スケジュール/タスクリスト/ お気に入りリストのバックアップデータを保存します。 ⊕ - DF -- データフォルダ(SD)のデータを保存 - Eメールを保存 「PCフォルダ」内のデータを保存 中 ■ AU INOUT —



#### BU/DF/MLフォルダについて

◎ K004から操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。 K004でデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

### ┃外部メモリ転送モードでパソコンと接続する ┃(M543)

microSDメモリカードをセットしたK004とパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、K004のmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」

# | **待受画面で** OK 5 4 3 外部メモリ転送モードになります。

2 パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル(別売)をパソコンのUSBポートに接続

### **3** USBケーブル(別売)をK004に接続

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、K004にセットしたmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

- 4 パソコンとの通信を終了
- 「 パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外し アイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択

通信が切断された旨のメッセージが、KOO4に表示されます。 Windows Vista®の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。

⑥ USBケーブル(別売)をK004から取り外す



- ◎ 外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行うことはできません。
- ◎ Windows® XP/Windows® Vista®以外のOSでの動作は、保証していません。
- ◎パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブル(別売)を取り 外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
- ◎ 通信中に電池パックやmicroSDメモリカードを取り外さないでください。
- ◎ 外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できない場合があります。
- ◎電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。
- ◎外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

# 他の携帯電話とデータをやりとりする

### 赤外線通信でデータを送受信する


K004と赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、電話帳、スケジュール、EZwebのお気に入り、データフォルダ/microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。

### 赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm 以内でご利用ください。 また、データの送受信が終わ るまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして

赤外線通信を行うには、送る 側と受ける側がそれぞれ準 備する必要があります。受け る側が受信状態になってい

動かさないでください。

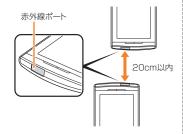

ることを確認してから送信してください。

### **M**memo

- ◎赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- ◎ KOO4の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- ◎ 直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◎ 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。

- ◎送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。
  ◎赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。
- 赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了 後にアラームが鳴ります。

#### ■送受信できるデータについて

電話帳

・プロフィール

・スケジュール

・タスクリスト

・グラフィックメモ

- お気に入り
- データフォルダ内のデータ/microSDメモリカード内のデータ

### memo

- ◎送受信できるデータ容量は2MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
- ◎相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

### 赤外線でデータを受信する

- 前 待受画面で OK → [赤外線] → [赤外線受信]
- ■1件受信した場合
- [ **②** 受信完了→[YES]

#### ■複数件受信した場合

受信データを登録する際に、K004内のデータを残すかどうかを選択します。

 2
 追加登録
 データを残して登録します。

 上書き登録
 データをすべて削除して登録します。

 中止
 受信したデータを登録せずに破棄します。

# **Memo**

- ◎ データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
- ◎画像を含む電話帳データを受信した場合は、着信時に画像を表示するよう に設定されます。
- ◎ データフォルダの容量がいっぱいの場合は、電話帳の件数に空きがあって も、画像を保存できないことがあります。
- ◎データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が129文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。

#### ■ 受信時の登録先について

| 受信データ   | 登録先/保存先                    |  |  |
|---|----------------------------|--|--|
| vCard<br>(電話帳/プロフィール)                               | 電話帳                        |  |  |
| vCalendar、iCalendar<br>(スケジュール/タスクリ<br>スト/グラフィックメモ) | スケジュール/タスクリスト/グラ<br>フィックメモ |  |  |
| vBookmark   | お気に入りリスト                   |  |  |
| vMessage  | データフォルダの「Eメールフォルダ」         |  |  |
| その他のデータ   | データフォルダ                    |  |  |

# **M**memo

◎データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

### 赤外線でデータを送信する

2 1件送信 データを1件送信します。 データを選択→ [oK] \*→[YES] 全件送信 全データを送信します。 ロックNo.を入力→ [oK] → [YES] →認証パスワードを入力

※送信するデータによっては、OK を押すだけで送信される場合があります。

# **I**memo

- ◎画像データが含まれた電話帳やグラフィックメモを1件送信する場合、およびプロフィールを送信する場合には、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
- ◎ データフォルダ/microSDメモリカード、プロフィールからの送信は、1件 送信のみです。
- ◎ 電話帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
- ◎ プロフィール送信は、待受画面で OK → [赤外線] → [プロフィール送信] としても送信できます。

# 各機能のメニューから赤外線で送信する

電話帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、グラフィックメモ、お気に入り、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能で、メニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

#### 

2 1件送信 選択中のデータを送信します。
 全件送信 表示中の全データを送信します。
 ロックNo.を入力→ OK → [YES] →認証パスワードを入力



◎ 赤外線送信に関する注意事項については、「赤外線でデータを送信する」の 「memo」(▶P.160)をご参照ください。

# 便利な機能を利用する

### 着信があったように見せかける

電話がかかってきたように見せかけるフェイク着信機能を利用できます。暗い夜道などで、通話をしているふりをすることで、周囲の注意を そらすことができます。

### ▋フェイク通話を行う

フェイク通話中は、いくつかの質問が流れますので、普段どおりの会話をしているようにお話ください。

- 🚺 待受画面で 🔼 (1秒以上長押し)
  - フェイク着信の着信音が鳴ります。
- ② ~ ⑤ / ※ / # / ペッ / 図 / E フェイク 通話中の 画面 が表示されます。
- **3** ガイダンスに従って会話する
  - を押すかK004を閉じると、フェイク通話を終了します。

# **M**memo

- ◎フェイク着信の着信音量は変更できません。
- ◎ マナーモード設定中やイヤホン接続中、電波OFFモード設定中でも、フェイク着信音は鳴ります。
- ◎ フェイク通話中に電話をかけることができます。ただし、電話帳などから電話番号を呼び出すことはできません。
- ◎ フェイク着信中 を押すとフェイク着信を終了します。また、着信音が2 分間継続して鳴った場合もフェイク着信を終了します。
- ◎ フェイク着信中/通話中に音声着信があった場合は、フェイク着信を終了 してバイブレータでお知らせします。
- ◎ フェイク通話中に を1秒以上長押しすると、防犯ブザーを鳴らすことができます。

### ■フェイク着信のタイマーを設定する

フェイク着信音を何分後に鳴らすかを設定します。通常モードでのみ設定できます。

# **I**memo

◎ タイマーのカウントダウン中に、[조] を押すとフェイク着信が起動します。また、[ハー・[YES] を押すと、タイマーを解除します。

### 防犯ブザーを利用する(M26)

待受画面で
○○を1秒以上長押ししたときに、防犯ブザーを鳴らすかどうかを設定します。防犯ブザーは鳴動と同時に、防犯ブザーが鳴らされたことと現在の位置情報をペア相手にFメールでお知らせします。

- | **待受画面で**| OK | 2 | 6 |
- ON (中断可能) 「回を1秒以上長押しすると防犯ブザーが鳴ります。 「鳴動中に位置測位とメール送信の中断ができます。
   ON (中断不可) 「回を1秒以上長押しすると防犯ブザーが鳴ります。 「鳴動中に位置測位とメール送信の中断はできません。
   OFF 防犯ブザーの設定を解除します。

# **//**memo

- ◎ K004本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約90dB (デシベル)以上になります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取りにくい場合があります。
- ◎耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因となります。
- ◎マナーモード設定中やイヤホンを接続している場合でも、防犯ブザーはスピーカーから鳴動します。
- ◎ブザー音の音量は調節できません。
- ◎ 防犯ブザーは犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の 損害について当社として何ら責任を負うものではありません。
- ◎ お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。
- ◎ 待受EZアプリ起動中は、防犯ブザーが動作しない場合があります。
- ◎「防犯ブザー(M26)」が「OFF」に設定されている場合は、待受画面で「○」を 1秒以上長押しすると「防犯ブザー(M26)」の設定画面が表示されます。

#### 防犯ブザー鳴動中でも有効な操作

- ◎110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して Ⅰ を押すと、電話をかけること ができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、 Ⅰ を押すまでは画面に 番号は表示されません。
  - ※電話をかけると、防犯ブザーは解除されます。

#### ■防犯ブザーを止めるには

防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池残量がなくなるまで鳴動 し続けます。

鳴動中の防犯ブザーを止めるには、ロックNo.を入力してください。防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。

#### ■位置測位とメール送信について

K004の防犯ブザーが鳴動したときに、現在地通知が起動し、ペア相手の携帯電話に現在地(GPS情報)がメールで送信されます。

Eメールの「宛先件数制限」(▶P.73)が「OFF」の場合、ペア相手に登録されている全てのメールアドレスに送信されます。「ON」の場合、「通常使用Eメールアドレス」に設定されているメールアドレスに送信されま

#### す。

現在地通知を起動させるには、通知する相手をペア機能に登録する必要があります。(▶P.45「よく通話する相手をペア機能に登録する」)

#### ■位置測位とメール送信を中断するには

防犯ブザー設定を「ON(中断可能)」に設定した場合は、防犯ブザーが鳴動した時の位置測位中の画面で RESSE (中止)を押すと、位置測位を中断できます。

また、鳴動時のメール送信中画面で (中止)を押すと、ペア相手へのメール送信を中断できます。



- ◎次の場合、現在地通知は起動しません。
  - サービスエリア外や電波の届かない場所にいる場合
  - ペア相手を登録していない場合/ペア相手のEメールアドレスを登録していない場合
  - Eメール・EZwebの初期設定を行っていない場合
  - ※その他、一部処理実行中などで起動できない場合があります。
- ◎現在地通知は、各種制限設定にかかわらず起動します。
- ◎ペア相手に送信するEメールには、次の内容が自動入力されます。 宛先:送信するペア相手のアドレス

件名:「【緊急】防犯ブザー鳴動」 本文:「防犯ブザーが鳴動しました」 現在地URI

◎ お客様のご使用環境によっては、正確なGPS情報が取得できなかったり、 GPS情報の取得に時間がかかる場合があります。

### 外部キー操作を無効にする

本体を閉じたときに、外部キー原理、原正がを無効にします。

### 待受画面で ○K (1秒以上長押し)

もう一度(OK)を1秒以上長押しすると、外部キー操作無効の設定を解除します。



◎外部キー操作を無効に設定して本体を閉じていても、外部キーを押してアラームなどのお知らせ音を止めることはできます。

### 簡易ライトを利用する

🚺 待受画面で 🗯 (1秒以上長押し)

簡易ライト点灯中、いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると消灯します。

#### ■簡易ライト使用時のご注意

簡易ライトを目に近付けて点灯させないでください。また、簡易ライト 点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様に簡易ライト を他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障が いを起こす原因となります。

### マナーモードを設定/解除する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすることができます。

- 1 待受画面で OK → [ツール] → [マナーモード]マナーモード設定メニューが表示されます。
- **2** マナーモードを選択→ OK

|                                      | 音量*1           | バイブ<br>レータ <sup>*2</sup> | 簡易留守 メモ | ウェイク<br>アップトーン |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|---------|----------------|
| 通常マナーモード                             | OFF            | パターン1**3                 | ON      | OFF            |
| サイレントマナーモード                          | OFF            | OFF                      | ON      | OFF            |
| ドライブモード                              | OFF            | OFF                      | ON      | OFF            |
| オリジナル1<br>マナーモード<br>オリジナル2<br>マナーモード | ▶P.164[<br>する] | ·<br>オリジナル               | マナーモー   | ドを編集           |
| マナーモード解除                             | マナーモー          | -ドを解除し                   | ます。     |                |

- ※1音声着信/各種受信/アラーム/カウントダウンタイマー/データ再生/キー操作/ 開閉時の音量です。
- ※2 音声着信/各種受信/アラーム/カウントダウンタイマーのバイブレータです。
- \*\*3 バイブレータは振動「パターン1」、振動レベル「強(でか)」で振動します。ニュースフラッシュ受信時は「OFF」になります。



- ◎自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブモード」に設定してください。
- ◎待受画面で[※]を1秒以上長押しすると、あらかじめ設定した内容のマナーモードになります。もう一度[※]を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- ◎マナーモード中でも「防犯ブザー」は鳴動します。
- ◎アラームの音量やバイブレータは別途設定できます。「アラームで指定した 時刻をお知らせする」(▶P.175)をご参照ください。
- ◎マナーモード設定中は、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。再生中に (\*) / (マ) を押すと、音量を調節できます。

### オリジナルマナーモードを編集する

着信の種類でとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナー モードの設定を編集できます。

オリジナルマナーモードの編集画面が表示されます。

| 2 | 音里             | 機能ごとに音量を設定します。<br>「音声着信」「Eメール受信」「お知らせ受信」「Cメール受信」「ニュースフラッシュ受信」「アラーム/カウントダウンタイマー」「データ再生」「キー操作」「オープン音」「クローズ音」 |
|---|----------------|--|
|   | バイブレータ         | 機能ごとにバイブレータの動作を設定します。<br>「音声着信」「Eメール受信」「お知らせ受信」「C<br>メール受信」「ニュースフラッシュ受信」「アラーム/カウントダウンタイマー」                 |
|   | 簡易留守メモ         | 簡易留守メモの動作を設定します。<br>「ON」「OFF」  |
|   | ウェイクアッ<br>プトーン | ウェイクアップトーンの動作を設定します。<br>「ON」「OFF」  |

■■ (戻る)を押すと、オリジナルマナーモードの編集画面に戻ります。

#### 電話帳 (完了)

### ■自動でマナーモードを設定/解除する

あらかじめ登録した時間に、自動でマナーモードを設定/解除できます。

- [設定1]/[設定2]/[解除] 自動マナー設定画面が表示されます。

| 3                    | 毎日   | 毎日、指定した時刻に設定/解除します。                         |
|----------------------|------|---|
|                      | 曜日指定 | 決まった曜日を指定し、設定/解除します。                        |
|                      |      | 曜日を選択→ 📵 (ON / OFF)で「ON」/「OFF」<br>を切り替え→ OK |
|                      | 休日以外 | 休日以外の指定した時刻に設定/解除します。                       |
| 休日 休日の指定した時刻に設定/解除しま |      | 休日の指定した時刻に設定/解除します。                         |
|                      | OFF* | 自動マナー設定を無効にします。                             |

※「OFF」を選択した場合は、操作3で設定が完了します。

**4** 時刻を入力→ OK →マナーモードを選択→ OK

操作 ${f Q}$ で「解除」を選択した場合は、マナーモードの選択は表示されません。



- ◎休日はカレンダーの休日設定で指定できます。(▶P.171「カレンダーのメニューを利用する」)
- ◎ 待受画面以外の画面のときは、設定時刻になっても自動マナーモードは設定されません。待受画面に戻ると自動マナーモードが設定されます。
- ◎ 待受画面以外の画面で自動マナー設定時刻に着信、アラーム、スケジュールアラーム、カウントダウンタイマーの鳴動、電池残量警告表示があった場合は、マナー設定後にお知らせします。

### マナートークを利用する

公共の場所で周囲の迷惑とならないように小さな声で通話ができます。

小さな声で通話をしても相手の方には大きく聞こえます。また、相手の方の声も大きく聞こえます。

### ■ 通話中に 🔀 (1秒以上長押し)

もう一度 \*\* を 1 秒以上長押しするとマナートークを解除できます。

### 簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージ を流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり 約60秒間で、10件までです。

### 🚺 待受画面で 🕫 →[簡易留守メモ]

| メモ再生              | ▶P.166「簡易留守メモを再生する」   |
|-------------------|---|
| 簡易留守メモ<br>設定      | ▶P.165「簡易留守メモを設定/解除する」  |
| 応答時間設定            | 着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定します。   |
|                   | <ul> <li>00~45秒まで設定できます。</li> <li>マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。</li> </ul>   |
| 応答<br>メッセージ<br>設定 | 簡易留守メモで応答したときに流れるメッセージを設定します。 「通常」「ドライブ」「公共」「オリジナル」 ・ ■歴制(再生)を押すと、メッセージを確認できます。 ・ 「オリジナル」を選択して ■ (メニュー)を押し、「オリジナル録音」を選択すると、約10秒間のオリジナルメッセージを録音できます。 |
|                   | 簡易留守メモ設定<br>応答時間設定<br>応答・<br>応答<br>・<br>応答  |

# **M**memo

- ◎ マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合の応答メッセージは、応答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。
- ◎簡易留守メモとお留守番サービス(▶P.114)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

### ■ 簡易留守メモを設定/解除する

計 待受画面で 図3 → [簡易留守メモ] → [簡易留守メモ設定]→ [ON] / [OFF]

待受画面で「戻る」を1秒以上長押ししても、設定/解除できます。

# **M**memo

- ◎簡易留守メモを設定すると、待受画面に■が表示されます。簡易留守メモが10件録音されている場合、■が表示されます。
- ◎マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合は、簡易留守メモの設定/解除はできません。

### ■ 簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間 が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

🚺 着信後、設定されている応答時間が経過

自動的に応答メッセージで応答します。

<del>+</del>

録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、 最大約60秒間です。

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、 録音が自動的に終了します。

相手の方がメッセージを録音すると、 「簡易留守メモー」件」と表示されます。



### memo

- ◎録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古 い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。
  - ※ 未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件 も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの応答はできません。
- ◎ 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に 図 を押すと、簡易留守メモで 応答できます。
- ◎ 応答中または録音中に「<2」を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出る</p> ことができます。

### 簡易留守メモを再生する

| || 待受画面で || 戻る|| → 「簡易留守メモ] → 「メモ再牛]

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

2 簡易留守メモを選択→「OK (再生)

簡易留守メモ再生中に □ (削除)を押すと、再生中の簡易留守メモを 削除できます。

### memo

#### 録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには

◎ 待受画面のお知らせメニューに表示されている「簡易留守メモ」を選択して も簡易留守メモを再生できます。

#### ■簡易留守メモリスト画面の表示について



- ① 相手の方の電話番号
  - ▶P.49 [電話がかかってきた場合の 表示について」
- 2 圖:未再生
- 3 圖:保護

### 簡易留守メモリストのメニューを利用する

- | | 待受画面で | 戻る | → 「簡易留守メモ ] → 「メモ再生 ]
- 簡易留守メモを選択→「□ (メニュー)

| 削除 | ▶P.33「データを削除する」        |
|----|------------------------|
| 保護 | 簡易留守メモが自動的に削除されないように保護 |
|    | を設定/解除します。             |

### 通話音声メモを利用する

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり 60秒間で、10件までです。

### 通話中の相手の声を録音する

- 通話中に 戻る (1秒以上長押し) 録音を開始します。
- OK (終了) / 戻る 通話音声メモの録音時間は最大60秒間です。60秒を経過すると自動 的に終了します。



◎ 通話音声メモでは、通話中の自分の声は録音できません。

### ┃通話音声メモを再生する

| 待受画面で 戻る → [通話音声メモ] 通話音声メモの一覧画面が表示されます。

② 通話音声メモを選択→「OK (再生)

通話音声メモ再生中に(削除)を押すと、再生中の通話音声メモを 削除できます。



◎ 通話音声メモの一覧画面で (削除)を押すと、通話音声メモを削除できます。(▶P.33「データを削除する」)

### ICレコーダーを利用する

会議の音声などを録音します。また録音したデータは編集することが できます。録音時間は最大3時間です。

### ■ ICレコーダーで録音する

- 1 待受画面で [夏る] → [ICレコーダー]ICレコーダーメニューが表示されます。
- [録音]→ [0K] (開始)

録音を開始します。

録音中に (回) (一時停止)を押すと一時停止し、 (回) (録音)を押すと再開します。 (□ (録音)を押すと報音を中止します。 (録音)を押すと録音を中止します。

ー時停止中に約1分間何も操作しなかった場合は、録音フォルダに保存し、ICレコーダーを終了して待受画面に戻ります。

**B**OK (終了)

録音を停止して録音データを録音フォルダに保存します。

# **M**memo

- ◎録音データはデータフォルダに保存されます。microSDメモリカードが挿入されている場合はmicroSDメモリカードに保存されます。
- ◎ 録音時間はデータフォルダやmicroSDメモリカードの空き容量に依存します。
- ○長時間録音される場合は、充電しながら録音することをお勧めします。

### ■録音の設定をする

ICレコーダーメニュー(▶P.167)→[録音]→ (メニュー)

| 2 | マイク感度  | 会議:マイクから比較的遠距離の録音に適し<br>た設定                         |
|---|--------|---|
|   |        | 口述:マイクから比較的近距離の録音に適し<br>た設定                         |
|   | 割込防止設定 | 録音時に電波OFFモードを設定し、着信やアラームなどの割り込みを防止します。<br>「ON」「OFF」 |

### memo

◎録音した音声ファイルのタイトルは、年月日と録音開始時刻と3桁の連番を 組み合わせて表示されます。

### ■ICレコーダーで録音したデータを再生する

 ICレコーダーメニュー(▶P.167)→[再生]→[データフォルダ]/[microSD]→データを選択→ OK (再生) 毎年を開始します。

### memo

- ◎データ選択時、もしくは再生中に(メニュー)→[ジャンプ]→再生ポイント(時/分/秒)を入力→[∞]と操作すると、再生ポイントを指定して再生できます。
- ◎ データ選択時、もしくは再生中に、 (本ニュー)→[音声切り出し]と操作すると15分以内の録音データに切り出すことができます。

### Myボイスメモを利用する

### ■自分の声を録音する

1 待受画面で 戻る → [Myボイスメモ] → 電話機 (録音) → 「OK (開始)

録音を開始します。録音時間は最大10秒です。

②K (終了)→ 電話側 (保存)
 保存前に (兩生)を押すと、録音した音声を再生できます。
 また、 (画) (メニュー)を押して、「やり直し」/「保存せずに終了」を選択

### ■Myボイスメモを再生する

することができます。

- 2 再生するMyボイスメモを選択→ OK (再生)



○ Myボイスメモはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作については、「データフォルダを利用する」(▶P.141)をご参照ください。

### メモ帳を利用する

最大30件のメモ帳を登録できます。

### メモ帳を登録する

### ■メモ帳のメニューを利用する

- **待受画面で 戻る → [メモ帳] →メモ帳を選択→ OK (表示)**
- 2 🙍 (メニュー)
- 3
   1件削除
   選択しているメモ帳を削除します。

   メモ制限
   メモ制限を設定/解除します。

   [ON]/[OFF]→ロックNo.を入力→ OK

### memo

○ メモ帳一覧画面で (メニュー)を押しても、「削除」(▶P.33)と「メモ制限」を選択することができます。

### 待受画面ですぐに文字を入力する

すぐ文字設定を「ON」にすると待受画面からすぐに文字を入力できます(全角最大500/半角最大1000文字)。電話番号も同時に入力されます。入力した文字や電話番号はさまざまな機能に利用できます。

計 待受画面で ○K → [ツール] → [すぐ文字設定] → [ON] / [OFF]

■待受画面から入力した文字を利用する

すぐ文字設定中の待受画面で文字を入力→ OK すぐ文字メニューが表示されます。

|   | 2 (2(3) = 10 2(3)(2)(10)(2) |  |  |
|---|-----------------------------|--|--|
| 2 | インターネット<br>検索               | EZwebに接続し、入力した文字でインター<br>ネットをキーワード検索します。<br>・ 📵 (チェック)を押すと、次回から[YES]<br>の確認操作を不要にできます。                                     |  |
|   | 乗換検索                        | EZナビに接続し、入力した文字を出発駅としたau one乗換が起動します。出発駅と到着駅をスペースで区切って入力すると、出発駅と到着駅が入力された状態で起動します。  「 「 (チェック)を押すと、次回から[YES]の確認操作を不要にできます。 |  |
|   | Eメール本文                      | 入力した文字を本文としてEメールを作成します。<br>▶P.55[Eメールを送る]  |  |
|   | Cメール本文                      | 入力した文字を本文としてCメールを作成します。<br>▶P.78「Cメールを送る」  |  |
|   | 漢字チェック                      | 入力した文字を拡大表示します。<br>▶P.179「漢字チェックを利用する」   |  |

| キーワード検索        | EZwebに接続し、入力した文字でau one<br>キーワード検索します。<br>・ 「a (チェック)を押すと、次回から[YES]        |
|----------------|--|
|                | の確認操作を不要にできます。   |
| 地図検索           | EZナビに接続し、入力した文字で検索したau one地図を起動します。店名/住所/駅名などを自由に入力して、全国のスポットをカンタンに検索できます。 |
|                | <ul><li>□ (チェック)を押すと、次回から[YES]<br/>の確認操作を不要にできます。</li></ul>                |
| スケジュール<br>アラーム | 入力した文字を用件として、スケジュールア<br>ラームを設定します。   |
|                | ▶P.172「スケジュールを新規登録する」<br>  <b>1. 日時を入力→</b> 「ok] → <b>音量/アラーム傷</b>         |
|                | 先/バイブレータをそれぞれ設定  |
|                | 2. 應緣(完了)  |
| Eメール検索         | 入力した文字で送受信したEメールを検索します。  |
|                | [受信ボックス] / [送信ボックス] → [本文検索] / [件名検索] / [アドレス検索] / [フリー                    |
|                | 検索]  |
| 電話帳登録(名前)      | 入力した文字を電話帳の名前として電話帳を<br>新規に登録します。  |
| 1337           | ▶P.41「電話帳に登録する」  |

### **//**memo

- ◎すぐ文字の「スケジュールアラーム」で設定した内容は「カレンダー」から編集できます。「すぐ文字」から新規登録できない項目は、以下のように設定されます。
  - ・ 開始/終了時間:アラームで設定した日時と同じ
  - 繰り返し:なし場所:なし詳細:なし
  - URL:なしアラーム設定:ON ・ シークレット:OFF
- アラーム音:アラーム音2 ・ ランプ:カラー3
- ◎すぐ文字設定中の待受画面で電話番号を入力して ②を押すと、入力した電話番号を電話帳に新規登録/追加登録できます。
- ◎すぐ文字メニュー表示中に (並び替え)を押すと、すぐ文字メニューの 並び替えを行うことができます。

### カレンダー/スケジュール/タスクリストを 利用する

### ■カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリストを登録できます。 また、電話帳に登録されている誕生日を確認できます。

**2** 日付を選択→ OK

選択した日付の当日カレンダーが表示されます。

「図」:前の予定登録日を表示

「図」:次の予定登録日を表示

3 項目を選択→ OK (詳細) 登録内容詳細画面が表示されます。

### ■カレンダーの内容について



- ① 今日の日付
  - 背景が別の色で表示されます。
- ② スケジュール/タスクリストを登録した 日付、電話帳に誕生日として登録されて いる日付
  - 日付の左上に♥が表示されます。
- ③ 選択されている日付四角の枠が表示されます。
- ④ スケジュール/タスクリストの用件/誕 生日

選択されている日付に登録した情報が表示されます。誕生日の場合は、名前が表示されます。

# **I**memo

- ◎ カレンダー表示中に⑥ (メニュー)→[表示切替]と操作して、カレンダーの表示を]ヶ月表示/2ヶ月表示/半年表示から選択できます。
- の表示を1ヶ月表示/2ヶ月表示/半年表示から選択できます。 ◎ 「半年表示」に切り替えたときは、「カレンダーの内容について」の④は表示 されません。
- ◎ 未チェックのまま期限日時を過ぎたタスクリストは、別の文字色で表示されます。

#### ■当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録したスケジュール/タスクリストの用件が表示されます。 誕生日の場合は、名前が表示されます。



《当日カレンダー》

| データの種類 | 表示される内容  |
|--------|--|
| スケジュール | カテゴリアイコン、用件、開始/終了日時が表示さ  |
|        | れます。   |
| タスクリスト | カテゴリアイコン、用件が表示されます。<br>未チェックのまま期限日時を過ぎたタスクリスト<br>は、別の文字色で表示されます。 |
| 誕生日    | ■と電話帳に登録されている名前が表示されます。  |

### ■カレンダーのメニューを利用する

### **1** カレンダー→ **1** (メニュー)

| 2 | スケジュー | ル一覧  | スケジュール一覧画面を表示します。                                      |
|---|-------|------|--|
|   | タスクリス | 卜一覧  | タスクリスト一覧画面を表示します。                                      |
|   | 誕生日一覧 |      | 電話帳に登録されている誕生日の一覧                                      |
|   |       |      | 画面を表示します。  |
|   | 表示切替  |      | カレンダーの表示方法を切り替えます。                                     |
|   |       |      | 「1ヶ月表示」「2ヶ月表示」「半年表示」                                   |
|   | 日付指定  |      | 年月日を指定して表示します。   |
|   | 登録件数確 | 認    | スケジュール/タスクリストの登録件                                      |
|   |       |      | 数、登録可能件数を表示します。  |
|   |       |      | 「スケジュール」「タスクリスト」                                       |
|   | 休日設定  | 1日設定 | カレンダーで日付を選択して、休日を設                                     |
|   |       |      | 定/解除します。   |
|   |       |      | 日付を選択→ OK (変更)→ 電話帳 (完了)                               |
|   |       | 曜日設定 | 期間を指定し、曜日を選択して、休日を                                     |
|   |       |      | 設定/解除します。<br>  <b>1. 開始年/月を設定→「</b> ok ] <b>→終了年</b> / |
|   |       |      | I. 開始中/月を設定→ OK  |
|   |       |      | 7で設定→ 06  <br>  2. 曜日ごとに 4着題 / 発歴 または 回                |
|   |       |      | (平/休日)で平日/休日を指定  |
|   |       |      | → OK   |
|   |       |      | 3. [休日] / [平日]   |
|   |       |      | 期間中の祝日が平日にあった場合、                                       |
|   |       |      | その祝日を平日と休日のどちらにす                                       |
|   |       |      | るかを設定します。  |
|   | 全件削除  |      | スケジュール/タスクリストを全件削                                      |
|   |       |      | 除します。  |
|   | 2. 61 | 1    | ロックNo.を入力→ OK → [YES]                                  |
|   | シークレッ |      | シークレット登録した内容を一時的に                                      |
|   | 一時設定  |      | 表示します。<br> カレンダーを終了すると元に戻ります。                          |
|   |       |      | カレフターを終 ] 9 ると元に戻ります。 <br>  <b>ロックNo.を入力→</b> [ok]     |
|   |       |      | ロックNUで入り子し   |



◎休日設定の画面で (リセット)→[1日リセット]/[1ヶ月リセット]/ [1年リセット]/[全件リセット]と操作すると、休日設定を解除できます。

### ■スケジュールを新規登録する

最大500件のスケジュールを登録できます。

※スケジュール一覧から操作した場合は表示されません。

2 各項目を編集→ 電話帳 (完了)

### ■スケジュールの入力項目について

| 項目           | 説明  |
|--------------|---|
| 国用件          | 全角20/半角40文字まで入力できます。  |
|              | 生角この/ 千角+0久子など//)できます。<br> ・カテゴリを選択します。   |
| ≅開始∕終了日時     | 開始日時と終了日時を設定します。<br>2000年01月01日00時00分~2099年12   |
|              | 月31日23時59分  • □ (終日)を押すと、終日が設定されます。日時の設定に戻す場合は □ (時間)を押します。   |
| ■繰り返し        | 繰り返しを設定します。 [毎日]/[毎週]/[毎月]/[毎年]/[なし] →[無制限]*/[回数指定]* •「回数指定」を選択した場合は、繰り返し回数 (01~99回)を入力します。 *(なしを選択した場合は表示されません。  |
| 圓場所          | 全角20/半角40文字まで入力できます。  |
| ■詳細          | 全角40/半角80文字まで入力できます。  |
| <b>u</b> URL | 半角256文字まで入力できます。  |
| 10アラーム設定     | スケジュールアラームを設定します。<br>・「國アラーム音」「國アラーム音量」「國アラー<br>ム優先」「■バイブレータ」「國ランプ」につ<br>いては、「アラームの設定項目について」(▶<br>P.175)をご参照ください。 |
| 国シークレット      | スケジュールの内容を表示しないように設定します。<br>「ONJ「OFF」<br>・「ONJに設定すると、「シークレット(M427)」<br>を「ONJに設定したときのみ表示するように<br>設定します。            |

※「開始/終了日時」および「用件」または「詳細」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

#### ■アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰り返し」を「なし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。



#### スケジュールアラームを設定した時刻になると

- ◎電源が切れている場合は、自動的に電源が入りアラームが鳴ります。このとき電源スイッチは「切」方向のままとなります。
- ◎ 通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。

#### アラームを同時刻に設定した場合

◎ スケジュールアラーム→アラーム→カウントダウンタイマーの順番で鳴動します。

### ■タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

カレンダー/当日カレンダー/タスクリスト一覧画面→ □ (新規) → [タスクリスト登録]\*

※タスクリスト一覧から操作した場合は表示されません。
登録内容詳細画面(▶P.170)で ■題(編集)または、当日カレンダー/タスクリスト一覧画面でタスクリストを選択→[Φ](メニュー)→[編集]と操作すると、登録されているタスクリストを編集できます。

2 各項目を編集→電話帳(完了)

#### ■ タスクリストー覧画面の内容について

| 12- | 図 外が以下<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
|-----|--|---|
|     |  |   |
|     |  |   |

- ⑤(未チェック)/
   ⑥(チェック済み)
- ② カテゴリアイコン
- ③ 用件

未チェックのまま期限日時を 過ぎたタスクリストは、別の 文字色で表示されます。

#### ■タスクリストの入力項目について

| 項目    | 説明   |
|-------|--|
| ■用件   | 全角20/半角40文字まで入力できます。<br>・カテゴリを選択します。                   |
| ■期限日時 | 期限日時を設定します。<br>2000年01月01日00時00分〜2099年12月<br>31日23時59分 |

※「用件」が未入力の場合は登録できません。期限日時が未入力の場合は、カレンダーに表示されません。

### ■ スケジュール/タスクリストのメニューを利 ■ 用する

当日カレンダー/スケジュール一覧画面/タスクリストー覧画面/登録内容詳細画面→スケジュール/タスクリストを選択→「☎」(メニュー)

| 2 | チェック/<br>チェック解除 | タスクリストにチェックを付加または解除し<br>ます。   |
|---|-----------------|---|
|   | 編集              | ▶P.172「スケジュールを新規登録する」<br>▶P.173「タスクリストを新規登録する」                        |
|   | Eメール添付          | スケジュール/タスクリストのデータ<br>(vCalendar)を添付してEメールを作成しま<br>す。<br>「1件選択」「複数件選択」 |

| デコレメール      | /ーション<br>/添付 | スケジュール / タスクリストのデータ<br>(vCalendar)を添付してデコレーションメールを作成します。<br>「1件選択」「複数件選択」 |
|-------------|--------------|---|
| データ         | 'フォルダ<br>゚゠  | ▶P.151「他の機能からデータフォルダにコ<br>ピーする」   |
| micro<br>ピー | SD^J         |   |
| 赤外線         | 送信           | ▶P.160「各機能のメニューから赤外線で送信する」  |
| 表示内         | 溶変更          | タスクリストに表示する内容を変更します。<br>「未チェック表示」「チェック済み表示」「全て<br>表示」                     |
| 1件削         | 除            | 表示しているスケジュール/タスクリストを削除します。  |
| 削除          | 1件削除         | 選択しているスケジュール/タスクリストを削除します。  |
|             | 1日削除         | 当日カレンダーに表示されているその日のスケジュール/タスクリストをすべて削除します。                                |
|             | 昨日以前<br>削除   | スケジュール一覧で、昨日以前のスケジュールをすべて削除します。   |
|             | チェック済み削除     | チェック済みのタスクリストをすべて削除します。   |
|             | 全件削除         | スケジュール/タスクリストをすべて削除し<br>ます。   |
| シークー時設      | 'レット<br>定    | シークレット登録した内容を一時的に表示します。<br>カレンダーを終了すると元に戻ります。                             |

※画面により表示される項目は異なります。



◎「1日削除」/「昨日以前削除」を行っても、「繰り返し」が設定されているスケジュールは削除されません。

### au one カレンダーを利用する

予定や日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理できます。スケジュールデータはネットワーク上のサーバに保存したり、そこから読み出したりすることができます。また、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。

# **//**memo

- ◎ 初回起動時は、au one カレンダーアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- 計 待受画面で ○K → [時計/カレンダー] → [au one カレンダー]
- 2 OK (はい)

カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容(その日の予定総数、登録されている内容のアイコン、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなど)が一覧で表示されます。電話帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

OK (詳細):選択された日付に登録されている内容を表示

(メニュー):メニューを表示

■医園(更新):最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージ サーバに反映

\* :前月を表示

# :翌月を表示

[原る]:選択されている日付の内容を非表示/表示

### **3 日付を選択→ OK (詳細)**

「種屋/ 種屋/でタブを切り替えて、登録内容を確認できます。

# **//**memo

- ◎ au one カレンダーに登録できる件数は、最大200件です。
- ◎ au one カレンダーアプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は削除されますので、ご注意ください。

### アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

待受画面で ○K → [時計/カレンダー]→[アラーム]

◎75-4 □0FF 00:00 毎日 ◎0FF 00:00 毎日 ◎0FF 00:00 毎日 ◎75-4-00 毎日

アラーム一覧画面には「ON/OFF設定」「アラーム時刻」「繰り返し」が表示されます。
アラーム一覧画面で □ (リセット)→「1件リセット」/「全件リセット」と操作すると、選択しているアラームの設定内容がリセットされます。

- アラームを選択→ OK (編集)

### //memo

#### アラームのON/OFF設定

◎ アラーム一覧画面で (ON/OFF)を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。

#### アラームを設定した時刻になると

- ◎電源が切れている場合は、自動的に電源が入りアラームが鳴ります。このとき電源スイッチは「切」方向のままとなります。
- ◎ 通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。

#### スヌーズモードを設定すると

◎ スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大6回までアラーム音が鳴ります。

#### アラームを同時刻に設定した場合

◎スケジュールアラーム→アラーム→カウントダウンタイマーの順番で鳴動します。

### ■アラームの設定項目について

| 項目       | 説明  |
|----------|---|
| ■ アラーム名  | 全角8/半角16文字まで入力できます。   |
| ② アラーム時刻 | お知らせする時刻を入力します。   |
| ❷ 繰り返し   | アラームの繰り返しを曜日などで指定します。<br>「毎日」「曜日指定」「休日以外」「休日」「1回のみ」         |
| ▶ アラーム音  | アラーム音を設定します。<br>「プリセットデータ」「データフォルダ」<br>「microSD」            |
| ■ アラーム音量 | 音量を設定します。<br>「STEP UP」「レベル5(でか)」〜「レベル1」<br>「OFF」            |
| ■ アラーム画像 | お知らせするときに表示するデータを設定します。<br>「プリセットデータ」「データフォルダ」<br>「microSD」 |

| 項目          | 説明   |
|-------------|--|
| ፟ スヌーズ設定    | いったんアラームを止めても、設定した時間が<br>経過すると、アラーム音が鳴るように設定しま<br>す。<br>「ON(1~10分)」「OFF」 |
| 図 アラーム優先    | マナーモード設定時にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。<br>「ON」「OFF」          |
| <b>∠</b> ×E | お知らせするときに表示するメモを全角20/<br>半角40文字まで入力できます。                                 |
| ■ バイブレータ    | バイブレータを設定します。<br>「振動パターン」「振動レベル」   |
| ₩ ランプ       | お知らせするときのランプの点灯を設定します。<br>・ 点灯パターンを選択します。                                |

### ストップウォッチで時間を計る

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム (各区間ごとの経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録できます。

# 計 待受画面で ○K → [時計/カレンダー] →[ストップウォッチ]

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

計測開始前に、NEWER (SPLIT)/NEWER (LAP)を押して「スプリットタイム「ラップタイム」の一覧を切り替えることができます。

#### [2] OK (開始)

■题側(SPLIT)/ ■ (LAP)を押すと、区間ごとのスプリットタイム/ラップタイムを記録します。

計測中に OK (停止) / OK (再開) で計測を一時停止・再開できます。また、 ▲ (リヤット) を押すと、計測中の記録を破棄します。



◎ 計測したラップタイム/スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラップタイム/スプリットタイムから削除されます。

### カウントダウンタイマーで時間を計る

最大60分(1秒単位)でカウントダウンタイマーを5件まで設定できます。

# 計 待受画面で ○K → [時計/カレンダー] → [カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマーの一覧が表示されます。

### 2 時間を選択→ ○Κ (開始)

カウントダウンを開始します。 カウントダウン中に OK (停止/再開)を押して一時停止/再開できます。



- ◎ カウントダウンの残り時間が10秒になると、進捗バーの色が変わり、%表示から秒数表示に切り替わります。
- ◎カウントダウンが終了すると、設定したアラーム音やバイブレータでお知らせします。 / 『?』/ [全國] / [全國] / [全國] / [全國] / [公園] / [公] / [公園] / [公] /
- ◎ カウントダウン中の画面で □ → [継続して移行]と操作すると、カウントダウンを継続した状態で待受画面に移行することができます。進捗バーが「ON」に設定されている場合は、待受画面の上部に進捗バーが表示されます。

### ■カウントダウンタイマーを設定する

計 待受画面で ○K → [時計/カレンダー] → [カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマーの一覧が表示されます。

- 2 時間を選択→電話帳(編集)
- 3 各項目を編集→電話帳(完了)
- ■カウントダウンタイマーの設定項目について

| 項目       | 説明  |
|----------|---|
| ② タイマー時間 | 時間を入力します。   |
| ■ タイマー名  | 全角8/半角16文字まで入力できます。   |
| ▶ アラーム音  | カウントダウン終了時のアラーム音を設定します。<br>「プリセットデータ」「データフォルダ」<br>「microSD」       |
| ■ アラーム音量 | アラームの音量を設定します。<br>「STEP UP」「レベル5(でか)」~「レベル1」<br>「OFF」             |
| ■ アラーム画像 | カウントダウン終了時に表示するデータを設定<br>します。<br>「プリセットデータ」「データフォルダ」<br>「microSD」 |
| バイブレータ   | カウントダウン終了時のバイブレータを設定します。<br>「振動パターン」「振動レベル」                       |
|          | カウントダウン終了時のランプの点灯を設定します。<br>・ 点灯パターンを選択します。                       |
| ≥ 進捗バー   | カウントダウン中の進捗バーを表示させるかど<br>うかを設定します。<br>「ON」「OFF」                   |



#### アラームを同時刻に設定した場合

◎ スケジュールアラーム→アラーム→カウントダウンタイマーの順番で鳴動します。

### グラフィックメモを利用する

画像に日付、カテゴリ、コメントを付加して管理できます。グラフィックメモは最大250件まで登録できます。

### ■グラフィックメモを新規登録する

- 計 待受画面で ○K → [ツール] → [グラフィックメモ]
- 2 各項目を編集→電話帳(完了)



#### ■グラフィックメモの入力項目について

| 項目   | 説明  |
|------|---|
| 日付   | 日付を入力します。                                       |
| カテゴリ | 固定11種類のアイコンから選択します。                             |
| 画像   | 画像を設定します。<br>「データフォルダ」「microSD」「写真撮影」「動画<br>録画」 |
| コメント | 全角100/半角200文字まで入力できます。                          |

#### ■画像の編集について

登録した画像を変更/解除できます。

| 項目   | 説明  |
|------|---|
| 変更する | 画像を変更します。<br>「データフォルダ」「microSD」「写真撮影」「動画<br>録画」 |
| 解除する | 画像を解除します。                                       |



◎ 2件目以降を登録するときは、グラフィックメモの一覧表示/カレンダー表示画面で 幅5個(新規)を押します。

### ■ グラフィックメモを表示する

1 待受画面で ○K → [ツール] → [グラフィックメモ]

グラフィックメモ一覧が表示されます。

★ : 前ページを表示 # : 次ページを表示

国グラフィック共 210年11月07日(日) 同窓会がありまし ①10年11月08日(月) 仕事のあと、後輩 ②10年11月08日(火) いい天気だったの ③10年11月1日(木) 急な仕事が入った

新規 選択 火ュー

《一覧表示》

#### ■カレンダー表示に切り替えた場合

グラフィックメモが登録されている日には、アイコンが表示され、カレンダーの下にカテゴリとコメントの一部が表示されます。

☑ / 🗶 :前月を表示

☑ / # :翌月を表示



(カレンタ・ **2 グラフィックメモを選択→** OK

グラフィックメモ内容表示画面が表示されます。

グラフィッグメモ内谷表示画面か表示されます。

- ■:1つ前のグラフィックメモを表示
- ■:1つ後のグラフィックメモを表示
- OK (再生):画像の再生
- ▲ / 『『』:コメント欄を上/下にスクロール
- :コメント欄の前ページを表示
- [#]:コメント欄の次ページを表示

### ■ グラフィックメモのメニューを利用する

| 2 | Eメール作成           | <ul><li>Eメールを作成します。</li><li>件名に「日付」と「カテゴリ」、本文に「コメント」、添付ファイルに「画像」が表示されます。</li></ul> |
|---|------------------|--|
|   | デコレーション<br>メール作成 | デコレーションメールを作成します。<br>・件名に「日付」と「カテゴリ」、本文に「コメント」、添付ファイルに「画像」が表示されます。                 |
|   | 編集               | グラフィックメモを編集する方法について<br>は、「グラフィックメモを新規登録する」(▶<br>P.177)の操作2をご参照ください。                |

| カレンダー表             | グラフィックメモの一覧表示をカレンダー   | -表   |  |
|--------------------|---|--|--|
| 示/一覧表示             | 示に切り替えます。   |  |  |
|                    | ・カレンダー表示のときにメニューを表示す  |  |  |
|                    | ると、「一覧表示」と表示され、選択すると一   |  |  |
|                    | 覧表示に切り替わります。  |  |  |
| Eメール添付             | グラフィックメモをvCalendarファイル  | こ変   |  |
|                    | 換して、Eメールの添付ファイルとして送信で   |  |  |
|                    | きます。  |  |  |
|                    | 「1件選択」「複数件選択」   |  |  |
| デコレーション            | グラフィックメモをvCalendarファイル  | こ変   |  |
| メール添付              | ┃換して、デコレーションメールの添付フ ラ   | アイ   |  |
|                    | ルとして送信できます。   |  |  |
|                    | [1件選択」「複数件選択」   |  |  |
| データフォルダ            | ▶P.151「他の機能からデータフォルダし   |  |  |
| ヘコピー               | ピーする  |  |  |
| microSD△⊐          |   |  |  |
|                    |   |  |  |
|                    |   |  |  |
|                    | ▶P.160「各機能のメニューから赤外線で送  |  |  |
| 赤外線送信              |   | ご送   |  |
|                    | 信する」  |  |  |
| 亦外線达信<br><br>日付指定  | 信する」  |  |  |
|                    | 信する」  |  |  |
|                    | 信する」  | ネー<br>示し   |  |
| 日付指定               | 信する」<br>カレンダー表示のときに指定年月日を表示<br>ます。  | ネー<br>示し   |  |
| 日付指定               | 信する」<br>カレンダー表示のときに指定年月日を表示<br>ます。<br>カテゴリを選択してグラフィックメモを  | 示し   |  |
| 日付指定検索             | 信する」<br>カレンダー表示のときに指定年月日を表示<br>ます。<br>カテゴリを選択してグラフィックメモを<br>します。<br>表示しているグラフィックメモを削除し  | 示し   |  |
| 伊付指定<br>検索<br>1件削除 | 信する」<br>カレンダー表示のときに指定年月日を表示<br>ます。<br>カテゴリを選択してグラフィックメモを<br>します。<br>表示しているグラフィックメモを削除し<br>す。  | 示し<br>検索<br>フま   |  |
| 日付指定検索             | 信する」 カレンダー表示のときに指定年月日を表示ます。 カテゴリを選択してグラフィックメモを制します。 表示しているグラフィックメモを削除しす。  1 件削除 選択しているグラフィックメ   | 示し<br>検索<br>フま   |  |
| 伊付指定<br>検索<br>1件削除 | 信する」 カレンダー表示のときに指定年月日を表示ます。 カテゴリを選択してグラフィックメモを付します。 表示しているグラフィックメモを削除しす。  1件削除 選択しているグラフィックメー削除します。   | ネース<br>東索<br>ま<br>ま  |  |
| 伊付指定<br>検索<br>1件削除 | 信する」 カレンダー表示のときに指定年月日を表示ます。 カテゴリを選択してグラフィックメモをします。 表示しているグラフィックメモを削除します。 1件削除 選択しているグラフィックメモルのでは、選択しているグラフィックメモルによりでは、選択しているグラフィックメモルでは、カレンダー表示で選択している。             | 示し<br>検索<br>こま<br>こま<br>こも<br>こも<br>こも<br>こも<br>こも<br>こも<br>こも<br>こも<br>こも<br>こも |  |
| 伊付指定<br>検索<br>1件削除 | 信する」 カレンダー表示のときに指定年月日を表示ます。 カテゴリを選択してグラフィックメモを削除します。 表示しているグラフィックメモを削除します。 1件削除 選択しているグラフィックメー削除します。 1日削除 カレンダー表示で選択している付のグラフィックメモをすべる                              | 示し<br>検索<br>こま<br>こま<br>こも<br>こも<br>こも<br>こも<br>こも<br>こも<br>こも<br>こも<br>こも<br>こも |  |
| 伊付指定<br>検索<br>1件削除 | 信する」 カレンダー表示のときに指定年月日を表示ます。 カテゴリを選択してグラフィックメモを削します。 表示しているグラフィックメモを削除します。  1件削除 選択しているグラフィックメー制除します。  1日削除 カレンダー表示で選択している付のグラフィックメモをすべて除します。                        | た<br>東<br>ま<br>を<br>日<br>間   |  |
| 伊付指定<br>検索<br>1件削除 | 信する」 カレンダー表示のときに指定年月日を表示ます。 カテゴリを選択してグラフィックメモを削除します。 表示しているグラフィックメモを削除します。 1件削除 選択しているグラフィックメー削除します。 1日削除 カレンダー表示で選択している付のグラフィックメモをすべる                              | た<br>東<br>ま<br>を<br>日<br>間   |  |
| 伊付指定<br>検索<br>1件削除 | 信する」 カレンダー表示のときに指定年月日を表示ます。 カテゴリを選択してグラフィックメモを削します。 表示しているグラフィックメモを削除します。  1件削除 選択しているグラフィックメー制除します。  1日削除 カレンダー表示で選択している付のグラフィックメモをすべて除します。                        | た<br>東<br>ま<br>を<br>日<br>間   |  |
| 伊付指定<br>検索<br>1件削除 | 信する」 カレンダー表示のときに指定年月日を表示ます。 カテゴリを選択してグラフィックメモを削除します。 表示しているグラフィックメモを削除しす。 1件削除 選択しているグラフィックメー制除します。 1日削除 カレンダー表示で選択している付のグラフィックメモをすべて除します。 選択削除 グラフィックメモを選択して能      | R  |  |
| 伊付指定<br>検索<br>1件削除 | 信する」 カレンダー表示のときに指定年月日を表示ます。 カテゴリを選択してグラフィックメモを削除します。 表示しているグラフィックメモを削除しす。 1件削除 選択しているグラフィックメモを削除します。 1日削除 カレンダー表示で選択している付のグラフィックメモをすべる除します。 選択削除 グラフィックメモを選択して関します。 | R  |  |

| 削除 | 全件削除 | グラフィックメモをすべて削除し<br>ます。 |
|----|------|------------------------|
|    |      | ロックNo.を入力→ OK → [YES]  |

※画面により表示される項目は異なります。

# 漢字チェックを利用する

画数の多い漢字などを画面に大きく表示して確認することができます。1回に10文字まで確認できます。

- **| | | 待受画面で | ○K | → [ツール] → [漢字チェック]**
- 2 チェックしたい漢字を入力→ OK → (菊歴) / 究歴 P で文字 を選択

チェック画面に入力した漢字が1文字ずつ表示されます。



## オンライン辞書を利用する

- **1** 待受画面で OK → [ツール] → [オンライン辞書]
- 2 入力欄を選択→ ok (入力)→調べたい単語を入力→辞書 を選択→[検索]

## 電卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

#### 荷受画面で OK → [電卓]

○○ 9:数字を入力

| \* :小数点を入力

**△** : + 7777 : — □ A 着歴 : × 発歴▶ : ÷

#:% ок :=

[戻る]:C(入力した数値をすべてクリア)

- :終了

M+(メモリに加算)MR(メモリ値の表示)

「ペッ]: ] 桁削除

# **I**memo

○ 計算がエラーとなった場合は、「EIと表示されます。

#### %を付加した計算について

| 例題            | 入力      | 計算結果 |
|---------------|---------|------|
| 100の10%増しを計算  | 100+10% | 110  |
| 100の10%引きを計算  | 100-10% | 90   |
| 100は80の何%かを計算 | 100÷80% | 125  |
| 100の10%を計算    | 100×10% | 10   |

### ■割り勘計算をする

グループでまとめて支払ったお勘定の1人あたりの支払額を計算します。 1グループ99人、5グループまで計算できます。

電卓画面で→ 🗖 (割り勘)→金額を入力→ 🗽 →人数と 割合を入力→「OK (計算)



- ◎ 割合の合計は10割にしてください。10割にならない場合は計算できません。
- ◎ 入力は999.999円までです。
- 100円未満は切り上げて計算し、入力金額との差分(余り)が画面下部に表 示されます。

## 歩数計を利用する

KOO4に内蔵されたセンサーで歩数を測り、歩数計として利用できます。 消費カロリーを計算したり、歩数をグラフで表示することもできます。 歩数計をONに設定中は∱が表示されます。

## ■利用設定をする

初めてご利用になる場合は、性別や体重などの入力(基本設定)が必要 です。

- 歩数計メニューが表示されます。
- 「利用設定]→[ON]→ OK
- 【3 性別を選択→「OK」→体重を入力→「OK」 →歩幅を入力→「○K →誕生日を入力

→ 0K

2回目以降、基本設定の入力は表示されません。 基本設定を変更したい場合は、操作2で「利用設 定]→[基本設定]と操作します。

人步数計 1利用設定 2 歩数デ - タ 3 月標設定 4 歩数データリセット

《歩数計メニュー》

# **I**memo

- ◎ 歩数計をONに設定中にKOO4を閉じた状態で / / を押すと、サブディスプレイに歩数計が表示されます。
- ◎ プロフィールに誕生日が入力されている場合は、入力済みの誕生日が表示されます。
- ◎基本設定をリセットしたい場合は、操作2で[利用設定]→[基本設定]→[基本設定]→[基本設定リセット]→[YES]と操作します。
- ◎ K004が音やバイブレータ機能で振動する場合は、歩数計の測定が一時停止する場合があります。
- ◎ 次のような場合、正確に歩行が測定できないことがあります。
- 本体が不規則に動くとき
  - 体に当たってはねるカバンの中など。
  - 首や腰、カバンからぶら下げたとき。
- 不規則な歩行をしたとき
  - すり足歩行、サンダル、ゾウリなどの履物での歩行。 - 混雑した街を歩くなどの歩行の乱れ。
- 上下運動や振動の多いところで使用したとき
- 立ったり、座ったりする動作。
- 歩行以外のスポーツ。
- 多行以外のスポープ。- 階段や急斜面の昇り降り。
- 乗物(自転車、自動車、電車、バスなど)に乗車中の振動。
- ジョギング、または極端にゆっくり歩いたとき
- ◎振動する台の上や連続する振動が伝わるような場所に置くと、歩数としてカウントされる場合があります。
- ◎ 歩き始めは歩行かどうかの判断を行うため、10歩程度(5秒以上)の歩行を 検出するまで、カウントを始めません。カウント開始時に、それまでに取得 した歩数も合わせて表示します。
- ◎ 日付が変更されると、前日までのデータを記録し、歩数カウントをゼロから 開始します。
- ◎計測した歩数や歩行距離、消費カロリーはあくまでも目安です。

## ■目標を設定する

歩数、消費カロリー、歩行距離のいずれかから選んで目標を設定できます。

■ 歩数計メニュー→[目標設定]

| 2 | 歩数を設定   | 1日あたりの目標歩数を設定します。<br>1000〜90000歩     |
|---|---------|--------------------------------------|
|   | カロリーを設定 | 1日あたりの目標消費カロリーを設定します。<br>50~8000kcal |
|   | 距離を設定   | 1日あたりの目標歩行距離を設定します。<br>1~100km       |
|   | 設定なし    | 目標を設定しません。                           |

#### ■歩数データを確認する

歩数、消費カロリーなどの歩数データを確認できます。

- **■** 歩数計メニュー→[歩数データ]
- 2 □▲歴 / 渓歴▶ で確認したい日を選択
- ■グラフを確認する場合
- 3 □ で確認したい期間を選択

週間/月間/年間のグラフを確認できます。 目標を設定している場合は、グラフ上に目標線が表示されます。(目標が距離の場合は、歩数に換算して表示されます。)

- ■詳細データを確認する場合
- **3** OK (詳細)
- 4 🙍 で確認したい期間を選択

1日/1週間/1ヶ月の詳細データを確認できます。



- ◎次のような場合は目標線が表示されません。
  - 目標設定をカロリーにしている場合
  - 目標の設定値がグラフの範囲外にある場合
- ◎選択した期間によって、表示される詳細データの内容は異なります。

## 歩数計を待受画面に設定する

- [2] [メインディスプレイ]→[待受画面]→[壁紙設定]→[1枚指定]→[プリセットデータ]
  - →歩数計と連動しているデータ<sup>\*</sup>を選択

※歩数計と連動しているデータは、データ名の最後に「(歩数計)」と表示されています。

# **M**memo

- ◎壁紙を歩数計と連動しているデータに設定しても、歩数計の利用設定が「OFF」の場合は、歩数データは表示されません。
- ◎ 歩数計と連動しているプリセットデータは、歩数計の累積データと連動して表示が変化します。歩数計「ON」の状態で他のデータを待受画面に設定しても、歩数計の累積データはカウントされます。

## ■歩数データをリセットする

歩数計メニュー→[歩数データリセット]→ロックNo.を入力→ OK →[YES]



◎ 歩数データをリセットすると、過去の歩数データが全て消去されますので、 ご注意ください。

## ケータイ!健康録を利用する

毎日の体重を記録し健康を管理します。また、「自己診断ツール」や「病 名検索 |を使って健康チェックを行うこともできます。

開発:株式会社ジャストシステム

監修:福井次矢(聖路加国際病院院長)

182 データ提供:株式会社アスク[家庭の医学 診断事典]



◎「ケータイ!健康録」は株式会社ジャストシステムの著作物です。収録されている「自己診断ツール」および「病名検索」のコンテンツは、株式会社アスクの著作物です。

### ■体重の記録をつける

身長/体重からBMIを算出し、体重の変動と目標体重をグラフ化する ことができます。現在の日付から3年前までのデータを記録できます。 初めてご利用になる場合は、利用規約の確認および身長や目標体重の 入力が必要です。

- 2 利用規約を確認→[了承する] ケータイ!健康録メニューが表示されます。 2回目以降は利用規約は表示されません。
- 【健康録[体重]]→身長/目標体重を入力 →[決定]

体重の入力画面が表示されます。

4 日付/体重を入力→[決定]

職:前の画面に戻る □:グラフを表示



《ケータイ!健康録 メニュー》



- ◎ 体重の入力画面で身長/目標体重欄の[変更]を押すと、身長/目標体重の変更ができます。
- ◎グラフ表示中は、次のキーをご利用になれます。
  - □ : 週表示/月表示/年表示の切り替え
  - ※ / #:前週/翌週、前月/翌月、前年/翌年の切り替え

  - 職(戻る):前の画面に戻る
- ◎ ケータイ!健康録メニューで (▲) (ヘルブ)を押すと、「ケータイ!健康録」の使い方やBMIの説明が表示されます。

## ■自己診断をする

心身の気になるところや症状を選択し、質問に答えることで検診を行うことができます。

- | ケータイ!健康録メニュー→[自己診断ツール]
- ② ご注意を確認→[了承する]→画面の指示に従って、質問に回答
  - (履歴):履歴を表示

## **//**memo

◎履歴は9件まで保存されます。9件を越えると一番古い履歴から削除されます。また、履歴を表示中に □ (削除)を押して削除することもできます。

## ■病名を検索する

索引から病名を選択して、症状/原因/対処方法などの情報を調べる ことができます。

2 ご注意を確認→[了承する]→ △ / ブッ / 4無歴 / 発歴 / で病名を選択→ 「OK |

選択した病名の内容表示画面が表示されます。



- ◎ この解説は、病気の概略を述べたものです。さらに詳しい情報を知りたい場合は、病院にお問い合わせいただくか、またはインターネットや書籍などでお調べください。
- ◎病名を選択中は、次のキーをご利用になれます。
  - \*\* / # :前ページ/次ページを表示
  - 1 ~ O:数字キーに対応する行を選択

同じ行の文字(例えば、あ/い/う/え/お)を選択したい場合は、対応する数字キーを繰り返し押します。

## ■ ケータイ!健康録の設定について

起動時に必要な暗証番号の設定やデータの消去ができます。

- **1** ケータイ!健康録メニュー→ 電話帳 (設定)
- ② 暗証番号設定 暗証番号を設定します。
  [ON]→[変更]→暗証番号を入力→[変更]
  →[OK]
  データリセット 登録されているデータを消去します。
  [実行]→[初期化]



- ◎ 暗証番号を「ON」に設定すると、起動時に暗証番号認証画面が表示されます。暗証番号を忘れてしまった場合は、暗証番号認証画面で 2 (初期化) → [初期化]と操作して、ケータイ!健康録を、お買い上げの状態に戻します。 その際はすべてのデータが消去されますのでご注意ください。
- ◎ 暗証番号を変更する場合は、[ON]→[変更]→現在の暗証番号を入力→新しい暗証番号を入力→[変更]→[OK]と操作します。

# 機能設定をする

機能の内容ごとにM1~M8、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

## 機能設定の方法を覚えよう

機能を設定するには、待受画面で「OK」を押してダイヤルキーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧から (\*) / [で]で選択する方法があります。

ここでは、機能の一覧を表示して OK で選択する方法について説明します。

- ■「着信設定(M21)」を選択する場合
- **2 [音/バイブ/ランプ]** 選択できる機能の一覧が表示されます。
- 3 [着信設定]

選択した機能を設定する画面が表示されます。



○機能設定 1時間/料金/申込

2)音/バイブ/ランプ



◎ 通話中は、「プロフィール(MO)」、「はっきり通話(M27)」以外の機能設定を使用できません。

### 現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。

前 待受画面で OK → [機能設定] → O (設定確認)

▲ / [アマッ] / [4着歴] / 発歴♪ で確認します。



◎ お買い上げ時の設定については、「機能リセット(M461)でリセットされる 内容」(▶P.226)をご参照ください。

## 時間や料金の目安を確認する(M1)

## | EZwebに接続して料金の目安を確認する | (M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.88)のページを表示します。

### ■時間/料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金と、今までにかけた電話の累 積通話時間/累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間 や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

| **待受画面で** | OK | 1 | 2 |



- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間/通話料金が更新されない場合があります。
- ◎表示可能な最大累積値(999時間59分59秒、9,999,999円)を超えた場合は、Oに戻ります。

# 通話終了後の通話料金の表示を設定する (M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で ○K 1 3 → [ON] / [OFF]

# **I**memo

- ◎表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。

### ■通話料金のレートを設定する(M14)

「時間/料金(M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるために倍率を設定します。

- | 待受画面で OK 1 4
- **2** ロックNo.を入力→ ○K →通話料金レートを入力→ ○K

#### ■ 設定倍率表

各料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

| ご加入の料金プラン                         | 音声電話<br>(倍率) |
|-----------------------------------|--------------|
| プランLL/プランLLシンプル                   | 1.5倍         |
| プランL/プランLシンプル                     | 1.2倍         |
| プランM/プランMシンプル                     | 1.4倍         |
| プランS/プランSシンプル                     | 1.6倍         |
| プランSS/プランSSシンプル/<br>プランE/プランEシンプル | 2.0倍         |

|               | ご加入の料金プラン                |      |  |  |
|---------------|--------------------------|------|--|--|
| デイ            | 主に平日昼間にau電話にかけるお客様       | 1.0倍 |  |  |
| タイムL          | 主に平日昼間にau電話以外にかける<br>お客様 | 1.5倍 |  |  |
|               | 主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様      | 3.0倍 |  |  |
| デイ            | 主に平日昼間にご利用になるお客様         | 2.0倍 |  |  |
| タイムS          | 主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様      | 4.8倍 |  |  |
| シンプル          | シンプルプランL                 |      |  |  |
| シンプルプランS 1.5倍 |                          |      |  |  |



◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。

## ■ EZwebに接続して各種申込をする(M15)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む/変更する」 (▶P.88)のページを表示します。

1 待受画面で OK 1 5 → OK

# 音/バイブ/ランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・着信ランプの設定を行います。

#### ■音声着信時の動作を設定する(M211)

1 待受画面で OK 2 1 1 1

| _ |      |   |  |
|---|------|---|--|
| 2 | 音量   | 音量を設定します。<br>「STEP UP」「レベル5(でか)」〜「レイ<br>「OFF」 |  |
|   | メロディ | メロディを設  | 定します。  |
|   |      | 固定着信音   | 「プリセットデータ」<br>「データフォルダ」「microSD」<br>「EZwebで探す」                                 |
|   |      | 複数着信音   | 複数のメロディを登録でき、着信のたびにメロディが変わります(最大10件まで)。    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |

| バイブレータ | バイブレータの動作を設定します。   |   |  |
|--------|--|---|--|
|        | 振動パターン   | 「パターン1」~「パターン3」<br>「メロディ連動」「OFF」<br>・「メロディ連動」に設定して<br>も、音データにパイブレータ<br>を振動させる情報が含まれ<br>ていない場合は、「パターン<br>1」で振動します。 |  |
|        | 振動レベル  | 「標準」「強(でか)」   |  |
| 音声着信画面 | お知らせするときに表示するデータを設定<br>します。<br>「プリセットデータ」「データフォルダ」<br>「microSD」「EZwebで探す」  |   |  |
| 着信ランプ  | Tmicrosuji Ezweoで採り <br>着信ランプの点灯パターンと点灯色を設定<br>します。<br>「カラー1」~「カラー7」「コンビネーション<br>1」~「コンビネーション3」「メロディ連動」<br>「OFF」<br>・「メロディ連動」に設定しても、音データに<br>着信ランプを点灯させる情報が含まれてい<br>ない場合は、「コンビネーション1」で点灯<br>します。 |   |  |

### ■複数着信(受信)音登録画面のメニューを利用する

## 🚺 複数着信(受信)音登録画面で 🔼 (メニュー)

| 2 | 再生     | 選択しているデータを再生します。                 |  |
|---|--------|----------------------------------|--|
|   | 再生方法   | リスト順 リストの順番どおりに再生します。            |  |
|   |        | ランダム「ランダムに再生します。                 |  |
|   | 順番入れ替え | ▲ / 『『で順番を入れ替えます。                |  |
|   | 解除     | 選択しているデータを解除します。<br>「1件解除」「全件解除」 |  |

# ■Eメール受信時の動作を設定する(M212)

## 待受画面で ○K 2 1 2

| 2 | 音量     | 音量を設定し<br>「STEP UP」<br>「OFF」 | ます。<br>「レベル5(でか)」〜「レベル1」  |
|---|--------|------------------------------|---|
|   | メロディ   | メロディを設                       | 定します。   |
|   |        | 固定受信音                        | 「プリセットデータ」<br>「データフォルダ」「microSD」<br>「EZwebで探す」  |
|   |        | 複数受信音                        | 複数のメロディを登録でき、受信のたびにメロディが変わります(最大10件まで)。    ○   (登録)→データを選択 → ○   (○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○               |
|   | バイブレータ | バイブレータ                       | 7の動作を設定します。   |
|   |        | 振動<br>パターン                   | 「パターン1」〜「パターン3」<br>「メロディ連動」「OFF」<br>・「メロディ連動」に設定して<br>も、音データにバイブレータ<br>を振動させる情報が含まれ<br>ていない場合は、「パターン<br>1」で振動します。 |
|   |        | 振動レベル                        | 「標準」「強(でか)」   |

| 受信ランプ | 受信ランプの点灯パターンと点灯色を設定します。 「カラー1」~「カラー7」「コンビネーション1」~「コンビネーション3」「メロディ連動」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに受信ランプを点灯させる情報が含まれていない場合は、「カラー1」で点灯します。 |
|-------|---|
| 鳴動時間  | 鳴動時間を設定します。<br>「1サイクル鳴動」「秒数指定」<br>・ 秒数は1~60秒の間で設定できます。  |

# ■お知らせ受信時の動作を設定する(M213)

### | **待受画面で** OK 2 1 3

| 2 | 音量   | 音量を設定します。<br>「STEP UP」「レベル5(でか)」〜「レベル1」<br>「OFF」 |  |
|---|------|--|--|
|   | メロディ | メロディを設定します。                                      |  |
|   |      | 固定受信音  | 「プリセットデータ」<br>「データフォルダ」「microSD」<br>「EZwebで探す」 |

| メロディ   | 複数受信音   | 複数のメロディを登録でき、受信のたびにメロディが変わります(最大10件まで)。 ○区(登録)→データを選択 → ○区(登録)→データを選択 → ○区(追加) →データの選択を繰り返す → ● ○ (完丁) ・データを追加登録した場合は、「一」「「でデータの順番を設定します。 ・ ■ (メニュー)を押すとメニューが利用できま録。 「複数着信(受信)音登録画面のメニューを利用する」 (▶ P.186) |
|--------|---|--|
| バイブレータ | バイブレータ  | の動作を設定します。   |
|        | 振動パターン  | 「パターン1」~「パターン3」<br>「メロディ連動」「OFF」<br>・「メロディ連動」に設定して<br>も、音データにパイブレータ<br>を振動させる情報が含まれ<br>ていない場合は、「パターン<br>1」で振動します。  |
|        | 振動レベル   | 「標準」「強(でか)」  |
| 受信ランプ  | します。<br>「カラー1」〜<br>1」〜「コンヒ<br>「OFF」<br>・「メロディ!<br>受信ランフ | カ点灯パターンと点灯色を設定<br>「カラー7」「コンビネーション<br>ビネーション3」「メロディ連動」<br>連動」に設定しても、音データに<br>を点灯させる情報が含まれてい<br>に、「カラー6」で点灯します。  |
| 鳴動時間   | 鳴動時間を設定します。<br>「1サイクル鳴動」「秒数指定」<br>・秒数は1~60秒の間で設定できます。   |  |

# ■Cメール受信時の動作を設定する(M214)

| 待受画面で OK 2 1 4

| 2 | 音量     | 音量を設定し<br>「STEP UP」<br>「OFF」 | ルます。<br>「レベル5(でか)」〜「レベル1」   |
|---|--------|------------------------------|---|
|   | メロディ   | メロディを設                       | 定します。   |
|   |        | 固定受信音                        | 「プリセットデータ」<br>「データフォルダ」「microSD」<br>「EZwebで探す」                                      |
|   |        | 複数受信音                        | 複数のメロディを登録でき、受信のたびにメロディが変わります(最大10件まで)。    ○  |
|   | バイブレータ | バイブレータ                       | 7の動作を設定します。   |
|   |        | 振動パターン                       | 「パターン1」〜「パターン3」<br>「メロディ連動」「OFF」<br>・「メロディ連動」に設定して<br>も、音データにバイブレータ<br>を振動させる情報が含まれ |
|   |        | 振動レベル                        | ていない場合は、「パターン<br>1」で振動します。<br>「標準」「強(でか)」   |

| 受信ランプ | 受信ランプの点灯パターンと点灯色を設定                  |
|-------|--------------------------------------|
|       | します。                                 |
|       | 「カラー1」~「カラー7」「コンビネーション               |
|       | 1   ~「コンビネーション3」「メロディ連動」             |
|       | [OFF]                                |
|       | ・「メロディ連動」に設定しても、音データに                |
|       | 受信ランプを点灯させる情報が含まれてい                  |
|       | ない場合は、「カラー5」で点灯します。                  |
| 鳴動時間  | 鳴動時間を設定します。                          |
|       | 「1 サイクル鳴動」「秒数指定」                     |
|       | <ul><li>砂数は1~60秒の間で設定できます。</li></ul> |

# ニュースフラッシュ受信時の動作を設定する (M215)

## 1 待受画面で OK 2 1 5

| 2 | 音量   | 音量を設定します。<br> 「STEP UP」「レベル5(でか)」~「レベル1]<br> 「OFF」 |                    |
|---|------|--|--------------------|
|   | メロディ | メロディを設定します。  |                    |
|   |      | 固定受信音  | 「プリセットデータ」         |
|   |      |  | 「データフォルダ」「microSD」 |
|   |      |  | 「EZwebで探す」         |

| メロディ   | 複数受信音   | 複数のメロディを登録でき、受信のたびにメロディが変わります(最大10件まで)。    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                                     |
|--------|---|--|
| バイブレータ | バイブレータ  | ( <b>▶</b> F.100)<br>7の動作を設定します。   |
|        | 振動パターン  | 「パターン1」~「パターン3」<br>「メロディ連動」「OFF」<br>・「メロディ連動」「CB定して<br>も、音データにパイブレータ<br>を振動させる情報が含まれ<br>ていない場合は、「パターン<br>1」で振動します。 |
|        | 振動レベル   |  |
| 受信ランプ  | します。<br>「カラー1」〜<br>1」〜「コンヒ<br>「OFF」<br>・「メロディ!<br>受信ランブ | の点灯パターンと点灯色を設定<br>-「カラー7」「コンビネーション<br>ごネーション3」「メロディ連動」<br>連動」に設定しても、音データに<br>で点灯させる情報が含まれてい<br>に、「カラー6」で点灯します。     |
| 鳴動時間   |   | 定します。<br>鳥動」「秒数指定」<br>60秒の間で設定できます。  |

## ■キー操作などの効果音を設定する(M23)

| **待受画面で**| OK | 2 | 3 |

| 2 | データ再生音量<br>(M231)    | データを再生したときの音量を設定します。                     |
|---|----------------------|--|
|   | キー操作音量<br>(M232)     | キーを押したときの操作音の音量を設定します。                   |
|   | ウェイクアップ<br>トーン(M233) | 電源を入れたときの音を鳴らすかどうかを 設定します。               |
|   | 充電開始/<br>終了音(M234)   | 充電を開始/終了したときの音を鳴らすか<br>どうかを設定します。        |
|   | オープン音<br>(M235)      | 本体を開いたとき(オープン音)/本体を閉じたとき(クローズ音)の音量やメロディを |
|   | クローズ音<br>(M236)      | 設定します。                                   |

### ■イヤホンの接続を設定する(M24)

付受画面で ○K 2 4

イヤホン種類 接続するイヤホンの種類を設定します。
「マイクなし」「マイクつき」
音出力先
(M242) イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を
出力するかどうかを設定します。
「イヤホン+スピーカー」「イヤホンのみ」
オート着信
(M243) イヤホン接続時の着信に対して、設定した時間
が経過すると自動応答するかどうかを設定します。
「ON」「OFF」
・応答時間は1~45秒の間で設定できます。

### ■ ランプを設定する(M25)

| **待受画面で** | OK | 2 | 5 |

| 2 | 通話中点灯*<br>(M251)  | 通話中に着信ランプを点灯させるかどうかを<br>設定します。<br>「ON」「OFF」                 |
|---|-------------------|---|
|   | お知らせ通知<br>(M252)  | お知らせメニューが表示されているときに、<br>着信ランプを点灯させるかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」 |
|   | クローズ点灯*<br>(M253) | 本体を閉じたときに着信ランプを点灯させるかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」                |
|   | メール送信中*<br>(M254) | メール送信中に着信ランプを点灯させるかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」                  |
|   | メール送信確認<br>(M255) | メール送信完了時に着信ランプを点灯させる<br>かどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」            |
|   |                   |   |

※点灯パターンは「カラー1」~「カラー7」「コンビネーション1」~「コンビネーション3」から設定できます。

## 画面や照明の設定を変える(M3)

#### ┃待受画面に表示する画像を設定する(M311)

#### 

| 2 | 壁紙設定            | 1枚指定                           | 「プリセットデータ」「データ<br>フォルダ」「microSD」「EZweb<br>で探す」「表示なし」  |
|---|-----------------|--------------------------------|---|
|   |                 | フォルダ指定                         | データフォルダのフォルダから<br>設定します。<br>・本体を開いたときや節電状態<br>から表示が復帰したときに壁<br>紙が変わります。フォルダ内<br>のデータを取得日時が古い順<br>に表示します。                    |
|   |                 | 待受アルバム                         | 台紙を選択し、データフォルダのフォルダから設定します。<br>「プリセットデータ」「データフォルダ」「サイトKで探す」・選択した台紙に壁紙を表示がの電状態から表示が復帰したときに壁紙が変わります。フォルダ内のデータを取得日時が古い順に表示します。 |
|   | 時計表示            | 「時計(12H)」<br>レンダー(1ヶ<br>・選択したデ | H)   「時計でか(24H)  <br>「時計(24H)   「ピクト時計   「カ<br>月)   「カレンダー(2ヶ月)  <br>ータによっては、「1 / 『 / / で)/<br>で表示位置を調整できます。                |
|   | 並べて表示           | 選択したフォルかどうかを設っ<br>「ON」「OFF」    | レダ内のデータを並べて表示する<br>Eします。  |
|   | ニュース<br>フラッシュ設定 | ▶P.97[テロソ<br>る(M311)]          | ップとウィンドウの表示を設定す   |

#### ■ピクトインフォメーションを設定する(M312)

ピクトエリアに表示するお知らせ情報を設定します。

- 待受画面で ○K 3 1 2

解除するときは (解除) → (oK) と操作します。

### ■メール送信中画面を設定する(M313)

- 1 待受画面で ○K 3 1 3
- プリセットデータ
   プリセットのデータから設定します。

   データフォルダ
   データフォルダから設定します。

   microSD
   microSDから設定します。

   EZwebで探す
   EZwebに接続して、データをダウンロードします。

### ■節電起動時間を設定する(M314)

キー操作をしない状態になってから節電画面(ディスプレイ消灯)に移行するまでの時間を設定できます。

- | 待受画面で OK 3 1 4
- 2 起動時間を30秒~10分の間で設定

## ■ サブディスプレイを設定する(M32)

- | **待受画面で** OK 3 2

| コントラ<br>スト調整<br>(M322) | コントラストを調整します。  |
|------------------------|--|
| 着信時<br>相手表示<br>(M323)  | 電話がかかってきたときやメールを受信したときに、電話番号やEメールアドレスを表示させるかどうかを設定します。<br>[表示する]/[表示しない]→ [OK] |

### ディスプレイ照明やキー照明を設定する (M33)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、キー照明を設定できます。

| **待受画面で** OK 3 3

メインディス 画面照明の明るさを設定します。 プレイ照明 「OFF I「レベル1 I~「レベル5 I「光センサー」 (M331)「光センサー」を選択すると、光センサーで周 りの明るさを感知して、画面照明を自動的に 調整します。ただし、周りの明るさによっては 自動調節がうまくいかない場合や、多少ちら つくことがありますが、異常ではありません。 点灯時間は10~60秒の間で設定できます。 画面照明を点灯するかどうかを設定します。 サブディス プレイ照明 [ON][OFF] (M332)点灯時間は10~60秒の間で設定できます。 キー照明 キー照明を点灯するかどうかを設定します。 (M333)[ON][OFF]

### ■各画面の文字サイズを設定する(M34)

待受画面で OK 3 4

| 2 | 発信/着信<br>(M341)       | 発信/着信時の文字サイズを設定します。<br>「中」「大(でか)」  |
|---|-----------------------|--|
|   | 発信/着信<br>履歴<br>(M342) | 発信/着信履歴の文字サイズを設定します。<br>「中(1行)」「中(2行画像あり)」「中(2行画像な<br>し)」「大(でか)」   |
|   | 電話帳<br>(M343)         | 電話帳の文字サイズを設定します。<br>「中(1行)」「中(2行画像あり)」「中(2行画像な<br>し)」「大(でか)」   |
|   | Eメール<br>(M344)        | Eメールの文字サイズを設定します。<br>「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」  |
|   | Cメール<br>(M345)        | Cメールの文字サイズを設定します。<br>「中」「大(でか)」  |
|   | EZweb<br>(M346)       | EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定します。<br>「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」   |
|   | 入力文字<br>(M347)        | 文字入力時の文字サイズを設定します。<br>「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」   |
|   | ー括最大<br>サイズ<br>(M348) | 「発信/着信(M341)」「発信/着信履歴(M342)」<br>「電話帳(M343)」「Cメール(M345)」は「大(でか)」に、「Eメール(M344)」「EZweb(M346)」<br>「入力文字(M347)」は「極大(でか)」に設定します。 |

## 日本語と英語の表示を切り替える (Set Language) (M35)

・ 特受画面で OK 3 5 → [日本語] / [English] [English] [English]にした場合は、文字入力時の標準入力モードを「Alphabet」 (半角英字入力モード) / [Kanji] (漢字・ひらがな入力モード) から選択します。

## 画面の配色を設定する(M36)

- | 待受画面で OK 3 6
- [2] [ホワイト]/[ピンク]/[ブラック]

### ■ ガイドの表示を設定する(M37)

メインメニューなどで機能を選択したときにガイドを表示させるかどうかを設定します。

- 付受画面で ○K 3 7
- [ON] / [OFF]ガイドを表示させない場合は「OFF | を選択します。

## 【エモーションメール表示を設定する(M381)

EメールやCメールを受信したときに、メールの内容を判別し、その内容に合った感情をアイコンで表示できます。アイコンは、新着メールのお知らせや受信メール一覧、内容表示画面に表示されます。

- 待受画面で ○K 3 8 1
- [2] [ON]→[フェイス]/[サイン]/[ロボ]

エモーションメール表示を設定しない場合は「OFF」を選択します。項目選択中に (両生)を押すとアイコンを確認することができます。

| アイコン     | 内容             |
|----------|----------------|
|          | 好き(デート・かわいいなど) |
|          | 困った(反省・惜しいなど)  |
|          | 喜び(楽しい・旅行など)   |
| <b>a</b> | 悲しい(難しい・厳しくなど) |
| O 2 👜    | 癒し(守る・平和など)    |

| アイコン        | 内容                         |
|-------------|----------------------------|
| <b>9</b> 严瘤 | 重要(重要・ヤバイなど)               |
| <b>(2)</b>  | 怒り(最低・だめなど)                |
|             | 普通                         |
| Info        | EZホットインフォ(▶P.69)を受信した場合に表示 |

# **M**memo

◎受信メールによっては、内容に合わないアイコンが表示される場合もあります。

## |オリジナルのエモーションメール表示を登録 | する(M382)

単語とアイコンを登録してオリジナルのエモーションメール表示を設定できます。受信したメールに登録した単語が含まれていると、登録したアイコンが表示されます。3件まで登録できます。

- | **待受画面で** OK 3 8 2 カテゴリー覧画面が表示されます。
- [2] カテゴリを選択→ [6] (登録)
- 3 カテゴリ名を入力→ OK →オリジナルアイコンを選択 → OK

カテゴリ名は、全角7/半角15文字まで入力できます。

4 **③ (登録)→単語を入力→** OK 登録単語一覧画面が表示されます。 単語は、全角10/半角20文字まで入力できます。

#### ■ 単語を追加して登録する場合

「母録単語一覧画面で □ (メニュー)→[新規登録]→単語 を入力→「OK

1つのカテゴリに単語は20件まで登録できます。

# **II**memo

- ◎ カテゴリの一覧画面で「OK」(表示)を押すと、登録単語一覧画面が表示され ます。 (メニュー) を押すと、単語の編集(新規登録、編集、削除) ができま す。
- 名称変更、オリジナルアイコン変更、削除)ができます。

### 【長持ちモードを設定する(M39)

長持ちモードを設定すると、K004の消費電力を抑えることができま す。

- **待受画面で** OK 3 9
- [2] 「ON(光センサー連携)]/「ON(一括設定)]→「確認する] → OK

長持ちモードによって制限される機能の一覧を確認できます。

長持ちモードが設定されると、待受画面に**SQUE**(かんたんモード時 は長持ち)が表示されます。

- 設定を解除する場合
- [2] [OFF]

## プライバシーや制限を設定する(M4)

#### |携帯電話を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびにK004をロックしたり(オートロック)、待受画 194 面で設定した時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再 ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

- | 待受画面で OK 4 1 1 1
- P ロックNo.を入力→ OK → [ON] 解除するときは「OFF |を選択します。 「ON」を選択すると、再ロックの設定画面が表示されます(操作3)。
- [] [ON] / [OFF]

再ロックを設定しないときは「OFF」を選択します。 「ON」を選択すると、再ロックされるまでの時間設定画面が表示されま す(操作41)。

☑ [10秒] / [30秒] / [1分] / [3分] / [10分] / [60分]/[180分]

### memo

- ◎オートロックが設定されると、待受画面にいいが表示され、ロックがかかり
- ◎オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切 り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。
- オートロックが設定されていても有効な操作
- ◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して「なった押すと、電話をかけること ができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「なっ」を押すまでは画面に 番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に[184][186]を入力してから電 話をかけることもできます。

- ◎かかってきた電話への対応 着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答 することもできます。
- ◎電源スイッチの「入 | / 「切 |
- 「○」を1秒以上長押しして防犯ブザーを鳴らす(「防犯ブザー(M26)」を 「ON Iに設定している場合)
- ◎アラーム音の鳴動を停止
- ◎フェイク着信

## ■電話を閉じた時にロックする(M412)

K004を閉じた時に、オートロックと同様にロックをかけ、他人の無断使用を防止します。

「とじるとロック」を「ON」に設定すると、待受画面でKOO4を閉じたとき、待受画面に幅が表示されてロックがかかります。

- 1 待受画面で OK 4 1 2
- 2 ロックNo.を入力→ OK → [ON] 解除するときは「OFF」を選択します。

# **Memo**

- ◎ 待受画面以外が表示されているときにKOO4を閉じると、待受画面に戻った時にロックがかかります。
- ○一時的に解除するにはロックNo.を入力します。
- ◎ロック中にも有効な操作は、オートロックの場合と同様です。

### ■ 電話帳の操作を制限する(M413)

電話帳の表示/操作をロックNo.により制限します。

- 2 ロックNo.を入力→ OK → [ON] 解除するときは「OFF」を選択します。 「ON」を選択すると、着信時相手表示の設定画面が表示されます(操作。)。
- [表示する] / [表示しない]

「表示する」を選択すると、電話帳に登録されている相手からの着信/ 受信があった場合、名前などが表示されます。

### ■遠隔ロックを設定する(M414)

K004を紛失した場合などに、特定の電話からK004へ電話をかけて 着信を繰り返すことにより、K004を他人が使えないように遠隔操作 で「オートロック(M411)」と「電話帳ロック(M413)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック (M411)」と「電話帳ロック (M413)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

1 待受画面で OK 4 1 4 →ロックNo.を入力→ OK

| 2 | ON/OFF<br>設定 | 遠隔ロックの有効/無効を設定します。<br>「ON」「OFF」<br>・「ON」に設定したときは、発信元番号を設定してください。   |
|---|--------------|--|
|   | 発信元番号リスト     | 電話番号を3件まで登録できます。 1. [00] / [01] / [02]から選択→ ○ (編集) 2. [電話番号入力]→電話番号を入力→ ○ (編集) 「電話帳」「発信履歴」「着信履歴」から電話番号を選択することもできます。  |
|   | 指定時間         | 最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の<br>着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定<br>します。   |
|   | 着信回数         | 遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、5~<br>10回の間で設定します。   |
|   | データ消去        | 遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M462)」を<br>実行して、データを消去するかどうかを設定します。<br>「消去しない」「消去する」<br>ただし、遠隔ロックの発信元番号リストは、メモリ<br>リセットの対象外となります。 |
|   | 本体ロック解除      | 本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。<br>有効:本体の操作と遠隔操作で解除できます。<br>無効:遠隔操作のみで解除できます。                               |

#### ■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

発信元番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でK004へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「電話帳ロック(M413)」をかけることができます。

# **I**memo

- ◎遠隔ロックを解除するには、遠隔ロックをかける場合と同じ条件でK004に電話をかけます。
- ◎遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ K004の電源が入っていない場合や、K004がサービスエリア外にある場合、電波のFFモード(M52)」が設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にK004がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
  - ・電源を切った場合
  - 「遠隔ロック(M414)」の設定を行った場合
  - ・「機能リセット(M461)」「オールリセット(M464)」した場合
- ◎次の場合は、着信回数はカウントされません。
  - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
  - 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
  - 通話中の割込着信の場合
- ◎ 着信回数は、登録してある電話番号でとにカウントされます。
- ◎遠隔ロック操作中にK004で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。
- ◎遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/ 録音中音声はK004では聞こえません。

#### ■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「電話帳ロック(M413)」をかけることができます。

#### ■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する

【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】原 0077-7-113(無料)

- ・受付時間は、24時間です。
- ・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

#### ■ auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)で遠隔ロックを かける/解除する

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

## M<sub>memo</sub>

◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。 (紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

#### ■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- ・K004の電源が入っていない場合や、K004がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にK004がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- K004を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを 行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフター サービスについて」(▶P.221)をご参照ください。

#### ■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにKOO4の使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」「電話帳ロック(M413)」が一時的にかかります。
- 「電話帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- 着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。



◎ 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して「全」を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「全」を押すまでは画面に番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

#### ■ 各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

#### | 待受画面で OK 4 2

| 2 | ダイヤル発信<br>制限(M421) | ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、電話帳の登録・修正を制限します。 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 ・ワンタッチダイヤル、電話帳、ペア機能からの発信 |
|---|--------------------|--|
|   | EZweb制限<br>(M422)  | EZwebの利用を制限します。  |

| メール制限<br>(M423)          | Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限します。             |
|--------------------------|--|
|                          | <ul><li>メール制限中でも、メールは受信できます。</li></ul> |
| EZアプリ制限<br>(M424)        | EZアプリの利用を制限します。                        |
| スケジュール<br>制限(M425)       | スケジュール/タスクリストの利用を制限します。                |
| グラフィック<br>メモ制限<br>(M426) | グラフィックメモの利用を制限します。                     |
| シークレット<br>(M427)         | ▶P.197「シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M427)」   |

3 ロックNo.を入力→ OK →[ON] / [OFF]



◎各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

## ┃シークレット情報を表示するかどうかを設定 ┃する(M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M427)」が「ON(表示する)」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

#### | **待受画面で** | OK | 4 | 2 | 7 |

2 ロックNo.を入力→ ok →[ON] / [OFF] 「ON]に設定すると、Ŷが表示されます。



◎ 電源を切ると、シークレットは自動的に「OFF」に戻ります。

## 着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータの鳴動、着信ランプの点灯は行われません。

## | 待受画面で OK 4 3 →ロックNo.を入力→ OK

| 2 | 指定番号       | 設定   | 特定の電話番号からの着信を拒否します。<br>「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ<br>2)」「ON3(メッセージ無し)」「OFF」 |
|---|------------|--|--|
|   |            | 3 m m 3  | 着信を拒否する番号を20件まで登録できます。   |
|   |            | リスト  | まり。<br>1.[00]~[19]から選択→「οK (編集)  |
|   |            |  | 2. [電話番号入力]→電話番号を入力  |
|   |            |  | → [OK]<br>「電話帳」「発信履歴」「着信履歴」から電話<br>番号を選択することもできます。                       |
|   | 非通知        |  | 通知しない着信を拒否します。<br>yセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「OFF」                              |
|   | 公衆電話       | 公衆電話からの着信を拒否します。<br>「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「( |  |
|   | 電話帳登 録外    | します。   | 録されている番号以外からの着信を拒否   |
|   |            |  | yセージ有り)」「ON2(簡易留守メモ)」<br>yセージ無し)」「OFF」                                   |
|   | 通知<br>不可能  | 電話番号を通知できない着信を拒否します。<br>「ON(メッセージ有り)」「OFF」       |  |
|   | 着信履歴<br>保存 | す。   | 信を着信履歴に残すかどうかを設定しま   |
|   |            | [ON][OFF   | -  |
|   | 着信拒否<br>解除 | 着信拒否の設定をすべて解除します。ただし、指<br>号リストの登録は残ります。          |  |



◎ 音声着信の着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

| メッセージの種類   | 内容   |
|--|--|
| メッセージ1(指定番号/<br>非通知/公衆電話)<br>メッセージ有り(電話帳登録<br>外/通知不可能) | この電話番号からの電話はお受けできません<br>せん   |
| メッセージ2(指定番号)   | ただ今都合により電話をお受けすること<br>ができません   |
| メッセージ2(非通知)  | 発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください   |
| メッセージ2(公衆電話)   | 公衆電話からの電話はお受けできません   |
| 簡易留守メモ(電話帳登録外)   | (簡易留守メモの応答メッセージが流れます)  |
| メッセージ無し(指定番号/電話帳登録外)                                   | (接続できなかったことをアナウンスでお知らせします) ・ お留守番サービスもしくは着信転送サービスで無応答転送/フル転送を設定している場合は、「メッセージ無し」に設定していてもお留守番サービスししくは着信転送サービスに転送されます。 |

- ◎ 着信転送サービスでフル転送を設定している場合は、着信転送サービスに 転送されます。
- ◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

### ■ロックNo.を変更する(M45)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。

- 待受画面で OK 4 5
- 2 現在のロックNo.を入力→ OK

初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。

新しいロックNo.を入力→ OK

### ■ 設定や保存データをリセットする(M46)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている 内容を削除できます。

- 1 待受画面で ○K 4 6
- 機能リヤット 各機能の設定をすべてリヤットします。 (M461)▶P.226「機能リセット(M461)でリセッ トされる内容し メ干リリヤット メモリに保存されている内容をすべて削除 (M462)します。 ▶P.230「メモリリセット(M462)でリ セットされる内容 EZアプリリヤット EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定 (M463)をすべてリセットします。 「時間/料金(M12) |で行うリセット操作、 オールリセット (M464)「機能リヤット(M461) | 「メモリリヤット (M462)」「EZアプリリセット(M463)」 「学習内容リセット(M465)」を一度に行 います。 学習内容リヤット 涌常変換機能/予測変換機能の学習内容 と、絵文字/記号の使用履歴(絵文字/記号 (M465)の欄の1行目)をリセットします。

#### I ロックNo.を入力→ OK → [YES]



◎中断中の機能がある場合はリセットできない場合があります。中断中の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。

#### ■ リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オールリセット(M464)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。



- ◎ 「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」は削除されません。
- ◎削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

## ■ PINコードを設定する(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。

- 1 待受画面で OK 4 7

| 入力要否設定(M472) | PIN1          | 電源を入れたときにPIN1コード<br>を入力するかどうかを設定しま<br>す。<br>[入力必要] / [入力不要] →PIN1<br>コードを入力→ OK                 |
|--------------|---------------|---|
|              | セキュリティ<br>PIN | au証明書を利用するときにセキュ<br>リティPINコードを入力するかど<br>うかを設定します。<br>[入力必要] / [入力不要] →セキュ<br>リティPINコードを入力→ [OK] |

## **//**memo

- ◎現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。(▶P.200「PINコードが一致しなかった場合」)
- ◎ PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PINコードについて」(▶P.11)をご参照ください。

#### ■ PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

🚺 8桁のPINロック解除コードを入力

→ OK →新しいPINコードを入力

→ OK →もう一度新しいPINコード

(確認用)を入力→ ○ (登録)



めと10四人刀引能

新PIN1コート\*

(確認用)

(確認用)

入力

《PINロック解除画面》

# //memo

◎ PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード)、署名PIN ロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.11)をご参照く ださい。

### ■証明書に関する設定をする(M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行うことができます。

### 付受画面で ○K 4 8

| 2 | 証明書表示<br>(M481)  | au ICカードに保存されている証明書を表示します。  |
|---|------------------|---|
|   | 送出確認設定<br>(M482) | au ICカードに保存されている証明書を外部に<br>送出する際の確認画面を表示するかどうかを設<br>定します。<br>「確認画面あり」「確認画面なし」 |
|   | ルート認証局<br>(M483) | ルート認証局が発行している認証情報の有効/<br>無効を設定します。<br>認証局を選択→ (ON/OFF)                        |



#### memo

#### Security Passとは

◎ Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass 利用者規約」に同意のうえ、で使用ください。

#### 【参考】

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。
※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN: 識別名(Common Name)

O: 会社名(Organization)

C: 国名(Country)

有効期限: au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は 期限満了の30日前から

シリアル番号

#### au証明書取得について

◎ au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。

Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。

http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

#### ■緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴として10件まで保存され確認できます。

↑ 待受画面で OK 4 9 →ロックNo.を入力→ OK

→ OK

## ユーザー補助を設定する(M5)

#### ■よく利用する単語を登録する(M511)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。100件まで登録できます。

- 単語を新規登録する場合
- 2 <a>⑥</a> (登録)→単語を入力→ OK →読みを入力→ OK
- 登録されている単語を編集する場合
- ② 単語を選択→ 
  ⑤ (メニュー)→[編集]

  「削除]を選択すると]件削除または全件削除ができます。
- **3 単語を編集→ OK →読みを編集→ OK**

#### ■ 定型文や顔文字を編集する(M512/M513)

- | 待受画面で OK 5 1

[リセット]を選択するとお買い上げ時の設定に戻すことができます。

4 定型文/顔文字を編集→ OK

## ■オプション辞書を登録する(M514)

ダウンロードした辞書ファイルや、作成した辞書ファイルを10件まで 登録できます。登録した辞書は通常変換や予測変換に利用できます。

 待受画面で OK 5 1 4 → 「オプション辞書登録]

●オプション辞書登録 晒 登録がありません

オプション辞書登録画面が表示されます。

[2] □ (登録)→「データフォルダ]/ 「microSD]/「サイトKで探す]

「サイトKで探す |を選択すると京セラサイトKに 接続し、辞書ファイルをダウンロードできます。

日本書ファイルを選択→ OK

《オプション辞書

登録画面》

# /// memo

- ◎複数の辞書を登録していると、一覧画面で上に登録されている辞書ほど文 字変換時の優先順位が高くなります。
- ◎オプション辞書選択中に 📵 (再生)を押すと選択したオプション辞書を再 生し、辞書情報などを確認できます。

#### ■ オプション辞書登録画面のメニューを使う

■ オプション辞書登録画面で登録された辞書ファイルを選 択し (メニュー)

2 追加 辞書ファイルを追加登録します。 1.[データフォルダ] / [microSD] / [サイトK で探す] 2.辞書ファイルを選択→ ○K →登録位置を選 択→ OK 優先順位変更 選択した辞書ファイルの表示順を入れ替えて、 文字変換時の優先順位を変更します。

|  | 解除 | 辞書ファイルを登録から解除します。 |                          |  |
|--|----|-------------------|--------------------------|--|
|  |    | 1件解除              | 選択した辞書ファイルを解除し<br>ます。    |  |
|  |    | 全件解除              | 登録中の辞書ファイルをすべて<br>解除します。 |  |

#### ■オプション辞書を編集する(M514)

登録したオプション辞書を編集します。著作権保護がある辞書は編集 できません。

| **待受画面で** | OK | | 5 | 1 | 4 | → 「オプション辞書編集]

オプション辞書一覧画面が表示されます。 ます。

| 再生      | 選択している         |   |  |  |
|---------|----------------|---|--|--|
| 辞書 情報編集 | 辞書情報を          | 新規  |  |  |
| 削除      | ション辞書<br>ファイルを | 辞書ファイルを削除します。オブ<br>ション辞書に登録されている辞書<br>ファイルを削除するときは警告<br>メッセージが表示されます。 |  |  |
|         | 1件削除           | 選択した辞書ファイ ルを削除します。  |  |  |
|         | 全件削除           | 一覧の辞書ファイル<br>をすべて削除します。<br><b>ロックNo.を入力</b>                           |  |  |
|         |                |   |  |  |

 $\rightarrow$  OK  $\rightarrow$  [YES]

●オプ・ション辞書編集 晒取 登録がありません

《オプション辞書 一覧画面》

#### 2 辞書を選択→ OK (編集)

辞書に登録されている単語が一覧表示されます。

「〇」(メニュー)を押すと次の機能がご利用になれます。

| 新規登録 | 辞書に新しく単語を登録します。<br><b>単語を入力→</b> ○K → <b>読みを入力→</b> ○K → <b></b> ■極畅( <b>完了</b> ) |
|------|---|
| 編集   | 登録済みの単語/読みを編集します。<br><b>単語を編集→</b> OK → <b>読みを編集→</b> OK → <b>風懸順 (完了)</b>        |
| 1件削除 | 選択した単語を削除します。   |

#### 3 単語を選択→ OK (表示)

単語とそれに対応する読みが表示されます。

□ (メニュー)を押すと次の機能がご利用になれます。

| 編集   | 表示中の単語/読みを編集します。<br><b>単語を編集→</b> OK → <b>読みを編集→</b> OK → <sup>極磁</sup> ( <b>完了</b> ) |
|------|---|
| 1件削除 | 表示中の単語を削除します。   |

#### ■オプション辞書を作成する

よく使う単語などを最大100件まで登録して、オリジナルの辞書を作成できます。

- 🚺 オプション辞書一覧画面で (新規)→ 🧰 (登録)
- ② 単語を入力→ OK →読みを入力→ OK

▲ (メニュー)→[新規登録]と操作して、単語と読みを登録できます。 また、後から追加/編集することもできます(▶P.202)。

・ 電話帳 (完了)→辞書名を入力→ OK → [YES]

## ■コピー/切り取りした内容を確認する(M515)

貼り付け一覧には、コピー/切り取りした文字の最新10件が保存されています。

- | | 待受画面で | | | 5 | 1 | 5 | →内容を選択
  - → OK (表示)

(削除)を押すと1件削除または全件削除ができます。

### ■文字入力に関する設定をする(M516)

- 付受画面で ○K 5 1 6
- 2 変換モード/入力方式/ | ▶P.39「その他の文字入力メ | | 候補内キー操作/読み表示/ | ニュー」 | | 文頭予測

# ■受信メールの本文や件名から変換候補を学習 する(M517)

「メール返信時学習」を「ON」に設定すると、受信メールの件名や本文を 文節ごとに一時的に学習し、返信/転送時に学習内容を変換候補として表示します。メールの送信/保存/終了を行った時に学習内容は消 去されます。

1 待受画面で ○K 5 1 7 → [ON] / [OFF]

## ■電波を送受信できないようにする(M52)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラや動画など他の機能が利用できます。(電波OFFモード)

1 待受画面で OK 5 2 → [設定] / [解除] 「設定 | に設定すると、待受画面に 電源呼呼・概念 が表示されます。

# **//**memo

- ◎携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源を切ってください。
- ◎「設定」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。
- ※電話をかけた後は、自動的に「解除」に設定されます。
- ○「設定」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急地震速報の受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信などもご利用になれません。

## ■プレフィックス付加番号を登録する(M531)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、 電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は5 件まで登録できます。

お買い上げ時、「00」には「001国際電話サービス」(001010)が設定されています。

- | **待受画面で** OK 5 3 1
- [00] ~ [04] から選択→ ○K (編集)
  ⑥ (削除)を押すと、登録したプレフィックス付加番号を削除できます。
- 電話番号 10桁まで登録できます。 ・新規登録の場合は、先に電話番号を登録します。 登録名 全角8/半角16文字まで入力できます。

## | 自動的に付加する市外局番を設定する | (M532)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- 2 よくかける地域の市外局番を入力→ OK 市外局番は、Oから始まる2~5桁の数字を入力します。



- ◎電話番号が4桁以下のとき、先頭が「○」、「1」、「\*」、「#」のときは市外局番メモリは付加されません。市外局番を含めて36桁を超えるとき(「P」(ポーズ)や「-1(ハイフン)を含む)は発信できません。
- ◎ 電話番号に「P」(ポーズ)があると、最初の「P」までの番号に市外局番メモリを付加します。
- ◎他の特番がすでに付加されていると、その特番の後(電話番号の前)に付加します。ただし、プレフィックスを付加した場合には、市外局番メモリは付加されません。

## ■外部機器とデータを送受信する(M542)

データフォルダに保存されているデータやPIM情報(電話帳/スケジュール/タスクリスト)を外部機器と送受信できます。

#### ↑ 待受画面で OK 5 4 2 → K004を外部機器と接続

| 2 | ファイル送信   | 1件送信  | データを1件送信します。<br><b>送信するデータを選択→</b> OK<br><b>→データを送信→[継続]</b> / <b>[終了]</b> |  |
|---|----------|---|--|--|
|   |          | 全件送信  | データフォルダのデータを全件送<br>信します。   |  |
|   | ファイル受信   | データを受信します。<br>データリスト表示中に受信するデータを選択<br>→ OK → データを受信→ 【継続】/ [終了]<br>・全件受信する場合は、データリスト表示中<br>に、 (金) (全受信)→[YES]を押します。 |  |  |
|   | PIMデータ送信 |   | -タを全件送受信します。<br><b>/[スケジュール]</b> /   |  |
|   | PIMデータ受信 |   | スト]→[YES]  |  |

# **I**memo

◎ 接続方法などについては、お使いの外部機器の説明書をご参照ください。

# ■USB接続時の動作を設定する(M544)

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)を接続した場合に、自動的にどの 転送モードに移行するかを設定します。

### | 待受画面で OK 5 4 4

| 2 | 外部メモリ転送優先 | USBケーブル(別売)を接続すると、外部<br>メモリ転送モードに移行します。 |
|---|-----------|---|
|   | データ通信優先   | USBケーブル(別売)を接続すると、データ転送モードに移行します。       |

接続時に選択

USBケーブル(別売)を接続するたびに、 転送モードを選択します。



- ◎「外部メモリ転送優先」または「接続時に選択」に設定していても、次の場合は「データ転送モード」に移行します。
  - 待受画面以外でUSBケーブル(別売)を接続した場合
  - USBケーブル(別売)を接続したまま電源を入れた場合

### ■K004のソフトウェアを更新する(M55)

K004は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

| 更新方法 | 説明  |
|------|---|
| 手動更新 | ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。 ・更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します*1。 ・更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いただけます。 |
| 自動更新 | auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。 ・自動更新型:お知らせを受信したときに自動的に更新します*2。 ・ユーザー承認型:お知らせを受信したときに確認画面が表示されます。        |

- ※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。
- ※2 「自動設定」(▶P.206)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

## 

2

| アップデート<br>開始<br>(M551) | KOO4のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、手動更新または更新の予約を行います。ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。 ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。 すぐに更新する場合 1. [ok] を押して更新を確認→ [ok] (実行) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。 後で更新する場合(予約更新) 1. [ok] を押して更新を確認→ [ok] (予約) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。 2. 予約確認 (ソフトウェア更新用データのダウンロード) →更新開始日時を入力→ [ok] (予約) 更新開始日時に自動的にKOO4が再起動してソフトウェアが更新されます。 |
|------------------------|--|
| 自動設定<br>(M552)         | K004が自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。<br>「ON」「OFF」   |
| 予約時刻<br>(M553)         | 予約更新で設定されている更新開始日時を変更<br>します。<br>・ □ (解除)を押すと、予約更新は解除されます。   |



- ◎ 更新開始日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
- ◎ 更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M61)」の設定を変更すると 予約更新が解除されます。
- ◎ EZアプリの中断中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的にK004が再起動してソフトウェアが更新されます。
- ◎ 予約更新を解除した場合は、K004のソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行すると、自動的にK004が再起動してソフトウェアが更新されます。

#### ■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗しま す。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(電話帳、Eメール・Cメール、写真、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

- EZアプリの中断中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリを終了して、「アップデート開始」によりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップ デート開始」(▶P.206)によりケータイアップデートを実行し直し てください。

## ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

#### ケータイアップデート実行中にできない操作について

 ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。

#### ケータイアップデートが実行できない場合など について

 ケータイアップデートに失敗すると、K004が 使用できなくなる場合があります。K004が使 用できなくなった場合は、auショップもしく はPiPit(一部ショップを除く)にお持ちくださ い。 ケータイアップデート 失敗しました 修理が必要です お近くのauショップ またはPiPit店 (一部店舗を除く) にお持ちください Software update failed.

Software update failed. Repair needed. Visit au store

#### ■ 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的に ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード が完了するとソフトウェアが更新されます。



- ◎操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◎自動設定を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

#### ■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。



OK ■

登録されました ケータイアップ・デートを 実行してください (情報料・通信料は かかりません アップ・デート中は

最新のソフトウェアが

#### ■ すぐに更新する場合

確認画面で OK (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

#### ■後で更新する場合

確認画面で(中止)を押して、「アップデート開始」(▶P.206)によりケータイアップデートを実行し直してください。

#### ■ エニーキーアンサーを設定する(M56)

| 待受画面で | ok | 5 | 6 | → [ON] / [OFF]

## |着信時にK004を開いた時の動作を設定する |(M57)

電話がかかってきたときやEメール、Cメール、お知らせ受信、EZニュースフラッシュを受信したときに、K004を開くだけで電話を受けたり、着信音を消音にしたり、バイブレータが振動したりするように設定します。

#### 待受画面で ○K | 5 | 7 |

| 2 | 状態継続      | K004を開いても元の状態を継続します。  |
|---|-----------|---|
|   | 着信応答      | K004を開くと、着信中の電話を受けます。Eメール、Cメール、お知らせ受信、EZニュースフラッシュを受信した場合は「状態継続」と同様です。 |
|   | サイレント     | K004を開くと、着信音が消音になり、バイブレータの振動は停止します。                                   |
|   | サイレント+バイブ | K004を開くと、着信音が消音になり、<br>代わりにバイブレータの振動を開始しま<br>す。                       |

### ■ 遠隔操作でマナーモードを解除する(M58)

家の中でマナーモードを設定したままK004を紛失してしまったときなど、着信音で所在を確認できない場合に、K004へ3回電話をかけてマナーモードを解除する機能です。あらかじめ遠隔マナー解除できるように発信元の電話や指定時間を設定します。

| **待受画面で**| OK | | 5 | 8 | → ロックNo.を入力→ OK |

| 2 | ON/OFF<br>設定 | 遠隔マナー解除の有効/無効を設定します。<br>「ON」「OFF」<br>・「ON」にするときは、発信元番号を設定してくだ<br>さい。                                      |
|---|--------------|---|
|   | 発信元番号リスト     | 電話番号を3件まで設定できます。 1.[00] / [01] / [02] から選択→ (編集) 2.[電話番号入力] →電話番号を入力→ (MK) 「電話帳」「発信履歴」「着信履歴」を選択することもできます。 |
|   | 指定時間         | 最初の着信から、3回目の着信までの制限時間を1~10分の間で設定します。  |

#### ■ 登録した番号から遠隔マナー解除を行うには

発信元番号リストに登録した電話から、「指定時間」で設定した時間内に3回、K004へ電話をかけると、マナーモードが解除されます。次回の着信から、K004は最大音量で着信音を鳴らします。



◎遠隔マナー解除を行うときの注意は、遠隔ロック(▶P.195)の場合と同様です。

## ■作成中のメールを保存する(M59)

メールを作成中に <u></u> を押したとき、作成中のメールを保存するか破棄するかを設定します。

# 時計を設定する(M6)

#### ■日付と時刻を設定する(M61)

待受画面に表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定やC メールの送受信日時などは、ここで設定した日付と時刻に従って動作 します。

#### | 待受画面で OK 6 1

2 ON 自動的に日付と時刻を設定し、設定後サービスエリア内では自動的に時刻を補正します。 OFF 手動で日付(2000年1月1日~2099年12月31日まで)と時刻を入力します。

# **M**memo

- ◎長期間お使いにならなかった場合や電池パックをはずしていた場合、電池 残量が完全になくなってしまうと、時刻が未設定の状態になることがあり ます。再度設定を行ってください。
- ◎ケータイアップデートの予約時刻を設定しているときに自動時刻補正を ON/OFFすると、ケータイアップデートの予約時刻を破棄するかどうかの 選択画面が表示されます。「YES」を選択すると、ケータイアップデートの予 約時刻は破棄されます。

## ■ 指定時刻に自動的に電源を入れる(M62)

- 付受画面で ○K 6 2
- 2
   日時指定
   自動的に電源を入れる日時を指定します。

   毎日
   時刻を指定して、毎日自動的に電源を入れます。

   OFF
   オートパワーオンを解除します。

## **//**memo

- ◎オートパワーオン(M62)とオートパワーオフ(M63)は同時刻に設定できません。
- ◎電源が切れているときに、オートパワーオンで自動的に電源が入った場合は、電源スイッチは「切」方向のままとなります。

### ■ 指定時刻に自動的に電源を切る(M63)

- | 待受画面で OK 6 3
- | 日時指定 | 自動的に電源を切る日時を指定します。 | 毎日 | 時刻を指定して、毎日自動的に電源を切ります。 | OFF | オートパワーオフを解除します。

# **#**memo

- ◎オートパワーオン(M62)とオートパワーオフ(M63)は同時刻に設定できません。
- ◎オートパワーオフとアラームを同時刻に設定すると、アラーム鳴動時間の 経過後に電源が切れます。
- ◎電源が入っているときに、オートパワーオフで自動的に電源が切れた場合は、電源スイッチは「入」方向のままとなります。

## ■ピクト時計に日付を表示させる(M64)

待受画面右上の時計表示に、日付も表示させるかどうかを設定できます。

| 待受画面で OK 6 4 → [日付+時計] / [時計]

### かんたんモードを利用する(M8)

K004には、普段よく使う機能に限定して利用できる「かんたんモード」が用意されています。

#### ■かんたんモードに切り替える(M8)

| 待受画面で OK 8 → [YES]

# **M**memo

- ◎ 通常モードへの切り替えは以下の操作で行います。かんたんモード設定中の待受画面で[OK]→[各種設定]→[通常モード切替]→「はい]
- ◎通常モードでアラームまたはスケジュールアラームを設定中は、かんたんモード切り替え時に、アラーム(▶P.175)、スケジュールアラーム(▶P.172)の設定が一時無効になります。通常モードに戻すと、再び有効になります。
- ◎通常モードでマナーモード(▶P.163)を「通常マナーモード」以外に設定中は、かんたん、モード切り替え時に通常マナーモードに設定されます。
- ◎かんたんモードに切り替えると、設定が無効/変更/終了になったり、一時解除されたりする場合があります。また、編集/中断中のデータがある場合は、破棄確認画面が表示されます。

#### ▋かんたんモードで利用できる機能

かんたんモードでは、ほとんどの機能について簡易版になり、シンプルな操作でご利用いただけます。また、一部の機能が利用できなくなります。 以下の機能はかんたんモードで利用できます。詳細は『かんたんマニュアル』の各ページをご参照ください。

- 操作ガイド(『かんたんマニュアル』▶P.30)
- ・文字入力練習(『かんたんマニュアル』 ▶ P.30)
- ・音声認識機能(『かんたんマニュアル』 ▶ P.26)
- 光で操作ナビ\*1(『かんたんマニュアル』▶P.20)
- 210 · 音声読み上げ\*2(『かんたんマニュアル』 ▶P.24)

- ※1 通常モードでは 🗷 のみ光ってお知らせします。
- ※2 通常モードでも利用可能ですが、一部の内容のみの読み上げとなります。

かんたんモードでの各機能の操作は、次のメインメニューの階層に 従って、「oK」を押して操作してください。

#### ■メインメニュー

| 電話をかける | 電話帳       |         |         |  |
|--------|-----------|---------|---------|--|
|        | ペア機能      |         |         |  |
|        | 発信履歴      |         |         |  |
|        | 着信履歴      |         |         |  |
| カメラを使う | 壁紙用写真     |         |         |  |
|        | カメラ用写真    |         |         |  |
|        | 動画        |         |         |  |
|        | 拡大鏡       |         |         |  |
|        | バーコードリーダ- | _       |         |  |
| メールを使う | Eメール      | 新規作成    |         |  |
|        |           | デコレーション | ンメール    |  |
|        |           | 受信ボックス  |         |  |
|        |           | 送信ボックス  |         |  |
|        |           | 新着メール問行 | 合せ      |  |
|        |           | インフォボッ: |         |  |
|        |           | メールフィル: | ター      |  |
|        |           | メールアドレ  | ス変更     |  |
|        | Cメール      | 新規作成    |         |  |
|        |           | 受信ボックス  |         |  |
|        |           | 送信ボックス  |         |  |
|        |           | 緊急地震速報  |         |  |
| 便利な機能  | カレンダー     |         |         |  |
|        | 目覚まし時計    |         |         |  |
|        | 赤外線       | 赤外線受信   |         |  |
|        |           | 赤外線送信   | 私の番号    |  |
|        |           |         | 電話帳     |  |
|        |           |         | データフォルダ |  |
|        | 電卓        |         |         |  |
|        | 音声読み上げ    |         |         |  |
|        | 音声認識機能    |         |         |  |

| 便利な機能  | すぐ文字設定                                  |         |  |
|--------|---|---------|--|
|        | 漢字チェック                                  |         |  |
|        | オンライン辞書                                 |         |  |
|        | auoneアドレス帳                              |         |  |
| データを見る | データフォルダ                                 |         |  |
|        | microSD                                 |         |  |
| 健康管理   | 歩数計                                     |         |  |
|        | ケータイ!健康録                                |         |  |
| EZサービス | トップメニュー検索                               |         |  |
|        | EZナビウォーク                                |         |  |
|        | 安心ナビ                                    |         |  |
|        | 災害時ナビ                                   |         |  |
|        | ニュースへ接続                                 |         |  |
|        | 乗換接続                                    |         |  |
|        | EZアプリ                                   |         |  |
| 各種設定   | マナーモード                                  |         |  |
|        | 光で操作ナビ                                  |         |  |
|        | 音量変更                                    |         |  |
|        | メロディ変更                                  | 音声着信音   |  |
|        |   | Eメール受信音 |  |
|        |   | Cメール受信音 |  |
|        |   | 待ちうた設定  |  |
|        | 画面                                      | 壁紙変更    |  |
|        |   | 明るさ     |  |
|        |   | 配色設定    |  |
|        | 立中共 / プ亦市                               | 背面時計変更  |  |
|        | 文字サイズ変更                                 | 通常文字    |  |
|        | Eメール                                    |         |  |
|        | Cメール<br>F7web                           |         |  |
|        |   | 入力文字    |  |
|        | 簡易留守メモ                                  | メモ再生    |  |
|        | 同の田づいし                                  | メモ設定    |  |
|        | 料金/申込                                   | 料金照会    |  |
|        | 111111111111111111111111111111111111111 | 各種申込    |  |
|        | 1                                       | ETET AC |  |

| 各種設定  | ガイド表示   |
|-------|---------|
|       | 防犯ブザー   |
|       | 長持ちモード  |
|       | 通常モード切替 |
| 操作を学ぶ | 文字入力練習  |
|       | 操作ガイド   |

#### ■ 電話機能/電話帳/その他

| 電話機能 | 発信/着信     |
|------|-----------|
| 電話帳  | 新規登録      |
|      | 閲覧        |
|      | 編集        |
|      | 1件削除      |
| その他  | ペア機能      |
|      | 発信履歴/着信履歴 |
|      | 文字入力      |

## ■音声読み上げを利用する

K004には音声読み上げが搭載されています。この機能では、操作方法 やメールの内容などを音声でお知らせします。

音声読み上げを「手動」に設定した場合は、音声読み上げが可能な画面でいが表示され、 (風田) を押すと音声読み上げを行います。音声読み上げを「自動」に設定すると、 でいます。 ではいます。

※ 画面によっては、「M」または「M」表示中の画面でも読み上げされない場合があります。

#### ■ 音声読み上げをご利用になる前に

- 単語登録したヨミがあると、登録したヨミを優先します。
- ・URL、Eメールアドレス中の文字は1文字ずつ読みます。
- ・EZwebのサイトは読みかたが表示内容と異なることがあります。
- ・表示内容により、文字を読まなかったり、読みかたを誤ったり、聞き づらい音やアクセントになったりする場合があります。
- 句読点やスペースがある場合、句読点やスペースのある位置で区切って読みます。

- ・音声読み上げ中にキー操作を行うと、音声読み上げを停止します。ただし、スクロール操作では音声読み上げを停止しない場合もあります。
- 電話帳、プロフィールなどで登録されている名前をお知らせする場合は、ヨミの登録内容を優先して使用します。
- K004を閉じているときは、 (風圧) を 1 秒以上押すとサブディスプレイの内容\*を読みます。

※サブディスプレイの表示内容によっては、一部、読み上げない内容もあります。

通常変換での文字入力時は、漢字を詳細に読みます(例:「亜」→亜熱帯の"あ")。

#### ■単語登録について

次のヨミは登録できません。

- 先頭に「ッ |や「-(長音) |が入力されている場合
- ・「ッ」の直後に「-(長音)」が入力されている場合

#### ■音声読み上げを設定する

| 待受画面で | ○K | → [便利な機能] → [音声読み上げ]

| 2 | 読み上げ設定 | 「自動」「手動」「解除」                               |
|---|--------|--|
|   | 音量変更   | [1]~[5]                                    |
|   |        | ・上下キーで音量を変更するたびに、変更後の<br>音量で音声読み上げが再生されます。 |
|   | 声質変更   | 「女性/高」「女性/低」「男性/高」「男性/低」                   |
|   | 速度変更   | 「遅い」「やや遅い」「普通」「やや速い」「速い」                   |
|   | 出力先切替  | 「スピーカー」「受話口」                               |
|   | 単語登録   | 音声読み上げ時の単語の読みかたを50件まで                      |
|   |        | 登録できます。                                    |
|   |        | 電話帳 (新規)→単語を入力→ OK →ヨミを入力                  |
|   |        | → OK → 電話帳 (登録)                            |
|   |        | ・ 単語は全角20文字以内、ヨミは全角カタカナ                    |
|   |        | で20文字以内まで入力できます。                           |
|   |        | <ul><li>● (削除)を押すと、登録した単語を削除で</li></ul>    |
|   |        | きます。                                       |



- ◎「声質変更」および「速度変更」の各選択肢を選び (再生)を押すと、選択した音質や速度の確認ができます。
- ◎読み上げ設定を「自動」または「手動」で設定中に、マナーモードを設定すると、読み上げ設定は「手動」、出力先切替は「受話口」で動作します。マナーモードを解除すると、読み上げ設定と出力先切替はもとの設定に戻ります。
- ◎ 通常モードでは以下の機能のみ読み上げることができます。
  - ・Eメール/Cメールの送受信ボックスの内容
  - · EZwebのサイト表示中の内容\*
  - ※一部、読み上げない場合があります。

# 音声認識を利用する

#### ■ 音声認識をご利用になる前に

- ・音声認識ではカタカナと長音記号のヨミを認識できます。次の文字は認識されません。
- [ŋ]
- 「ァ」「ィ」「ゥ」「ェ」「ォ」「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」「ン」「一(長音)」がヨミの 一文字目にあるときや連続使用されているとき
- 「ァ」「ィ」「ゥ」「ェ」「ォ」「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」「ン」「一(長音)」の直前の 文字が適切な文字でないとき
- 同音(「ジ」「ヂ」など)のヨミで機能を登録した場合には、最初に登録された機能が毎回起動されます。
  - 例: デジタルカメラ、デヂタルカメラ
- ・イヤホンマイク(別売)を使用中でも、音声認識の集音はK004の送話ロ(マイク)から行います。
- 音声認識開始時の「ピー」音は、音声着信音量に連動しています。マナーモード設定中の開始音は受話口から出力され、イヤホン(別売)使用中はイヤホンから出力されます。
- 電話帳を100件登録するなど、電話帳の登録を多く行った直後は、音声認識の開始に多少時間がかかる場合があります。

- ・音声認識起動画面から呼び出した機能が起動する画面まで、OKOの 代わりに @ を押しても操作できます。
- ・次の場合は、音声を認識しないことがあります。
  - 開始音が鳴り終わる前に発声を行った場合
  - 発声の距離が送話口(マイク)に近すぎる場合
- 周囲の雑音が大きい場合
- 開始音から5秒以内に発声を始めなかった場合
- 発声が10秒以内に終わらなかった場合
- 発声が明瞭でない場合
- 発声の前後に咳払いや呼吸音などの音を出した場合

#### ■電話帳の名前呼び出しについて

- ・音声と電話帳に登録した名前のヨミが一致した電話帳を呼び出します。(カタカナ・長音記号以外の文字(認識できない文字)を削除したヨミになります)
  - 例:電話帳に登録した名前のヨミ:「キョウセラ@カイシャ」

認識するヨミ :キョウヤラカイシャ

認識しないヨミ :キョウセラ、キョウセラアットマークカイ

シャなど

- ・該当する電話帳が複数ある場合は、最大5件まで表示します。
- 通常モードでシークレットを設定した電話帳は、「シークレット (M427) 「をONにしないと呼び出せません。
- 宛先指定Eメールでは、Eメールアドレスの登録がない電話帳は呼び出せません。
- ・宛先指定Cメールでは、電話番号の登録がない電話帳は呼び出せません。
- ・電話番号呼出では、電話番号の登録がない電話帳は呼び出せません。

#### ■電話番号の呼び出しについて

電話番号入力での数字のヨミは、0(ゼロ、レイ、マル)、1(イチ)、2 (二)、3(サン)、4(ヨン、シ)、5(ゴ)、6(ロク)、7(ナナ、シチ)、8(ハチ)、9(キュー、ク)、および#(シャープ)です。

- ・電話番号として認識できるのは、次の内容になります。
  - (1) 市外局番を含む10桁の電話番号
  - (2) 携帯電話、PHS、IP電話への電話番号(050/070/080/090 +8桁)
  - (3) フリーダイヤル(0120+6桁、0800+7桁)
  - (4) ナビダイヤル(0570+6桁)
  - (5) KDDIフリーダイヤル(0077+6桁)
  - (6) 短縮ダイヤル(#+4桁)
  - (7) 災害対策用ボイスメール(171)
  - (8) 天気予報(市外局番+177)
  - (9) 時報(117)
  - (10) 電話番号案内(104)
  - (11) 警察(110)(「ヒャクトーバン」「ケイサツ」のヨミでも認識可能)
  - (12) 電報(115)
  - (13) 消防(119)(「ヒャクジュウキューバン」「ショウボウ」のヨミでも認識可能)
  - (14) 海上保安庁(118)
- 186及び184を(1)~(5)、(8)の電話番号の先頭へ付加可能です。 (184は「イヤヨ」のヨミでも認識可能)
- ・電話番号の[-(ハイフン)]を[の]と発声した場合でも音声認識できます。

#### ■読み方確認項目について

・お買い上げ時は、読み方確認項目に次のヨミが登録されています。読み方確認項目は画面に表示させて確認したり編集したりすることもできます。詳細は「機能のヨミを確認する」、「機能のヨミを編集する」(『かんたんマニュアル』▶P.28)をご参照ください。

| 機能 ヨミ  |               |                |            |  |
|--------|---------------|----------------|------------|--|
| 二段階認識* | 電話帳呼出         | _              | デンワチョウヲミル  |  |
|        | 宛先指定<br>Eメール  | _              | メールヲカク     |  |
|        | 宛先指定<br>Cメール  | -              | シーメールヲカク   |  |
|        | 電話番号呼出        | _              | デンワヲカケル    |  |
|        | 電話番号入力        | _              | デンワバンゴウ    |  |
| 電話をかける | 電話をかける        | _              | デンワメニュー    |  |
|        | 電話帳           | _              | デンワチョウ     |  |
|        | ペア機能          |                | ペアキノウ      |  |
|        | 発信履歴          | _              | ハッシンリレキ    |  |
|        | 着信履歴          | _              | チャクシンリレキ   |  |
| カメラを使う | カメラを使う        | _              | カメラメニュー    |  |
|        | 壁紙用写真         | -              | カベガミシャシン   |  |
|        | カメラ用写真        | _              | カメラシャシン    |  |
|        | 動画            | _              | ドウガ        |  |
|        | 拡大鏡           | _              | カクダイキョウ    |  |
|        | バーコード<br>リーダー | _              | バーコードリーダー  |  |
| メールを使う | メールを使う        | _              | メールヲツカウ    |  |
|        | Eメール          | Eメール<br>メニュー   | メール        |  |
|        |               | 新規メール作成        | メールサクセイ    |  |
|        |               | デコレーション<br>メール | デコレーションメール |  |
|        |               | 受信ボックス         | ジュシンボックス   |  |
|        |               | 送信ボックス         | ソウシンボックス   |  |
|        |               | インフォ<br>ボックス   | インフォボックス   |  |
|        |               | 新着問合せ          | シンチャクトイアワセ |  |

|        | 35              |              |            |
|--------|-----------------|--------------|------------|
| メールを使う | Cメール            | Cメール<br>メニュー | シーメール      |
|        |                 | 新規Cメール作成     | シーメールサクセイ  |
|        |                 | 受信ボックス       | シーメールジュシン  |
|        |                 | 送信ボックス       | シーメールソウシン  |
| 便利な機能  | 便利な機能           | _            | ベンリナキノウ    |
|        | カレンダー           | _            | カレンダー      |
|        | 目覚まし時計          | _            | メザマシドケイ    |
|        | 赤外線             | 赤外線メニュー      | セキガイセン     |
|        |                 | 赤外線受信        | セキガイセンジュシン |
|        |                 | 赤外線送信        | セキガイセンソウシン |
|        | 電卓              | _            | デンタク       |
|        | 音声読み上げ          | _            | オンセイヨミアゲ   |
|        | 音声認識機能          | _            | オンセイニンシキ   |
|        | すぐ文字設定          | _            | スグモジ       |
|        | 漢字チェック          | _            | カンジチェック    |
|        | オンライン辞書         | _            | ジショ        |
|        | au one<br>アドレス帳 | _            | エーユーワンアドレス |
| データを見る | データを見る          | _            | データヲミル     |
|        | データフォルダ         | _            | データフォルダ    |
|        | microSD         | _            | マイクロエスディー  |
| 健康管理   | 健康管理            | -            | ケンコウカンリ    |
|        | 步数計             | _            | ホスウケイ      |
|        | ケータイ!<br>健康録    | _            | ケンコウロク     |

<sup>※「</sup>二段階認識」は「メールヲカク」と話してから相手の名前を呼び出すなど、二段階で音声を入力する機能です。「二段階認識」ではヨミを編集できません。

|        | 機能              |                | 35         |
|--------|-----------------|----------------|------------|
| EZサービス | EZサービス          | _              | イージーサービス   |
|        | EZナビウォーク        | _              | イージーナビウォーク |
|        | 安心ナビ            | -              | アンシンナビ     |
|        | 災害時ナビ           | _              | サイガイジナビ    |
|        | ニュースへ接続         | _              | ニュース       |
|        | 乗換接続            | _              | ノリカエアンナイ   |
|        | EZアプリ           | _              | イージーアプリ    |
|        | EZニュース<br>フラッシュ | _              | ニュースフラッシュ  |
| EZweb  | EZwebメニュー       | -              | イージーウェブ    |
|        | トップメニュー<br>検索   | -              | トップメニュー    |
|        | お気に入り           | -              | オキニイリ      |
|        | 前回画面表示          | -              | ゼンカイガメン    |
|        | 一発ジャンプ          | -              | イッパツジャンプ   |
| 各種設定   | 各種設定            | _              | カクシュセッテイ   |
|        | マナーモード          | マナーモード<br>メニュー | マナーモード     |
|        |                 | 設定             | マナーセッテイ    |
|        |                 | 解除             | マナーカイジョ    |
|        | 光で操作ナビ          | _              | ヒカリデソウサナビ  |
|        | 音量変更            | _              | オンリョウ      |
|        | メロディ変更          | _              | メロディ       |
|        | 画面              | _              | ガメン        |
|        | 文字サイズ変更         | _              | モジサイズ      |
|        | 簡易留守メモ          | 簡易留守メモ         | カンイルスメモ    |
|        |                 | 留守メモ再生         | ルスメモヲキク    |
|        |                 | 留守メモ<br>メニュー   | ルスメモメニュー   |
|        |                 | 設定             | ルスメモセッテイ   |
|        |                 | 解除             | ルスメモカイジョ   |
|        | 料金/申込           | _              | リョウキンモウシコミ |
|        | ガイド表示           | _              | ガイドヒョウジ    |
|        | 防犯ブザー           | -              | ボウハンブザー    |
|        | 長持ちモード          | _              | ナガモチモード    |

|       | 機能     |   |          |  |
|-------|--------|---|----------|--|
| 操作を学ぶ | 操作を学ぶ  | _ | ソウサヲマナブ  |  |
|       | 文字入力練習 | _ | モジレンシュウ  |  |
|       | 操作ガイド  | _ | ソウサガイド   |  |
| 私の番号  | _      | _ | ワタシノバンゴウ |  |
| 簡易ライト | _      | _ | カンイライト   |  |

# 操作方法を調べる(M#)

# ■ 操作ガイドを表示する(M#)

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。

### | 待受画面で OK # |

(次へ)を押すと、表示する操作ガイドの機能を切り替えることができます。

# EZwebに接続してauオンラインマニュアル を表示する(M#)

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。

# 周辺機器のご紹介

■ 電池パック(KY003UAA) ■ 卓上ホルダ(KY004PUA)





■ 共通DCアダプタ01 (0201PEA)(別売) ■ ポータブル充電器01 (0201PDA)(別売)





- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)

- AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)
- AC Adapter AO(0204PLA)(別売)
- AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)
- AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)
- AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)
  - ※お使いのACアダプタによりイラストと形状が 異なることがあります。
  - ※ AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、 CHAは共通ACアダプタ02と共通の仕様です。



- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- 丸型イヤホンジャック変換アダプタ(0201QNA)(別売)
- 簡易アンテナE(0202ANA)(別売)

# **//**memo

- ◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au.kddi.com)にてご確認いただくか、auお客様センターまでお問い合わせください。
- KOO4は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ◎本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。 パソコンから: http://auonlineshop.kddi.com

au電話からは:バーコード(QRコード)よりアクセスできます。



付録/索引


電池パックは、専用のものをご使用ください。

# **M**memo

- ◎ 電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.6)をご参照ください。
- ◎ 取り付け/取り外しの際に、電池パックに無理な力を加えたり、無理に挿入したりしないでください。傷害・故障・破損の原因となります。

# ■電池パックを取り外す

- 電池フタの凹部を下側に軽く押しながら、矢印の方向にスライドさせる
- 配池フタを持ち上げて取り外す

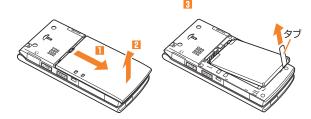


## memo

- ◎電池パックを取り外して、次に電源を入れたとき圏外であったり、「電波 OFFモード(M52)」が「設定」に設定されている場合は、待受画面などで日 付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。(▶ P.24 「時刻が表示されなくなったら」)
- ◎電池パックを取り外すときは、本体の電源を切ってください。

## ■電池パックを取り付ける

- 図のようにして、本体の接続部の位置を確かめて、電池 パックを確実に押し込む
- 2 電池フタの裏のツメを本体の溝に合わせて入れる
- 電池フタを図の矢印の方向にカチッと音がするまでスライドさせる

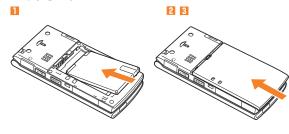

## //memo

- ◎ au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池 フタ破損の原因となります。
- ◎電池フタのツメが本体の溝に入っていない状態で電池フタを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。
- ◎電池パックをスライドさせて入れないでください。電池パック先端の金属端子部を、直接本体の接続部に突き当ててから押し込んでください。

# 共通DCアダプタ01(別売)を使用して 充電する

電池パックをKOO4に取り付けた状態で充電してください。

■ K004に共通DCアダプタ01(別売)を接続する



側面にある外部接続端子カバー(1-1)を開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。

## 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットに差し込む

K004の充電ランプが赤色に点灯します。

充電時間は約140分です

K004の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると、赤色に点灯していた充電ランプが消灯します。

・ 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながら引き抜く



- K004の外部接続端子カバーを閉じる
- 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタソ ケットから抜く

# 別売のイヤホンを使用する

- ■「イヤホン種類(M241)」を「マイクなし」に設定する
- 🔁 別売のイヤホンを接続する

外部接続端子カバー(2-1)を開け、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます(2-2)。



# **//**memo

- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にイヤホンを取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、K004本体から抜けてしまったり破損の原因となります。

# 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売) を使用する

- ■「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定する
- 2 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)をKOO4に接続する マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し 込みます。

# <u>memo</u>

- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にマイク (別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可 能性があります。
- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、K004本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のお問い合わせは、auホームページ(http://www.au.kddi.com)をご確認ください。

# ■電話をかける

■ 電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを"ピピッ"と 音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

② 通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを"ピーッ" と音がするまで押す

"ピーッ"と音がすると通話が終了します。

# **//**memo

- ◎画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを押す と、その電話番号に電話がかかります。
- ◎特受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)の スイッチを押すと、電話帳のNo.999に登録された番号に電話がかかります。

## ■電話を受ける

■ 着信中にマイク(別売)のスイッチを"ビピッ"と音がする まで押す

# 故障とお考えになる前に

| こんなときは                 | ご確認ください                                     | 参照            |
|------------------------|---|---------------|
| 電源スイッチを「入」方 向にスライドしても電 | 電池パックは充電されていますか?                            | P.22<br>P.218 |
| 源が入らない                 | 電池パックは正しく取り付けられていますか?<br>電池パックの端子が汚れていませんか? | P.217<br>P.22 |
| 電源が勝手に切れる              | 電池が切れていませんか?                                | P.22<br>P.218 |
|                        | 「オートパワーオフ(M63)」が設定されて<br>いませんか?             | P.209         |

| こんなときは                              | ご確認ください  | 参照            |
|-------------------------------------|--|---------------|
| 電源スイッチが「入」に<br>なっているのに電源が<br>切れている/ | オートパワーオン(M62)、オートパワーオフ(M63)で自動的に電源を入れる/切るの設定をしていませんか?            | P.209         |
| 電源スイッチが「切」に<br>なっているのに電源が<br>入っている  | アラーム設定されていませんか?  | P.175         |
| 電源起動時のアニメー<br>ション表示中に電源が<br>切れる     | 電池が切れていませんか?<br>※電池残量が少ない場合、電源を入れると、アニメーションが表示され、しばらくすると画面が消えます。 | P.22<br>P.218 |
| 電話がかけられない                           | 電源は入っていますか?  | P.23          |
|                                     | au ICカードが挿入されていますか?<br>電話番号が間違っていませんか?<br>(市外局番から入力していますか?)      | P.25<br>P.47  |
|                                     | 電話番号入力後、「冬」を押していますか?   | P.47          |
|                                     | 「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限<br>されていませんか?                              | P.197         |
|                                     | 「電話帳ロック(M413)」で発信が制限されていませんか?                                    | P.195         |
|                                     | 「電波OFFモード(M52)」が設定されてい<br>ませんか?                                  | P.203         |
| 電話がかかってこない                          | 電波は十分に届いていますか?   | P.28          |
|                                     | サービスエリア外にいませんか?  | P.28          |
|                                     | 電源は入っていますか?  | P.23          |
|                                     | au ICカードが挿入されていますか?  | P.25          |
|                                     | 「着信拒否(M43)」が設定されていませんか?  | P.198         |
|                                     | 「電波OFFモード(M52)」が設定されてい<br>ませんか?                                  | P.203         |
|                                     | 「着信転送サービス(M72)」が設定されて<br>いませんか?                                  | P.119         |
| 圏外アイコンが<br>表示される                    | サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?  | P.28          |
|                                     | 内蔵アンテナ付近を指などでおおっていま<br>せんか?                                      | P.20          |

| こんなときは                   | ご確認ください                                      | 参照            |
|--------------------------|--|---------------|
| 着信ランプは                   | 「着信設定(M21)」の音声着信の音量が                         | P.186         |
| 点滅するが                    | 「OFF」に設定されていませんか?                            | P.189         |
| 自に日が鳴りない                 | <br>  マナーモードが「通常マナーモード」「サイレ                  | P.163         |
|                          | ントマナーモード」「ドライブモード」になっ                        | 1.100         |
|                          | ているか「オリジナルマナーモード」の音声着                        |               |
| <del></del>              | 信の音量が「OFF」に設定されていませんか?                       |               |
| 充電ができない                  | 充電用機器は正しく接続されていますか?                          | P.22<br>P.218 |
|                          | 電池パックは正しく取り付けられていますか?                        | P.217         |
|                          | 卓上ホルダや充電端子などが汚れていませんか?                       | P.22          |
| キー操作ができない                | 電源は入っていますか?                                  | P.23          |
|                          | 本体を閉じた状態での外部キーのキー操作<br>が無効になっていませんか?         | P.163         |
|                          | 「オートロック(M411)」が設定されていませんか?                   | P.194         |
| au ICカード(UIM)            | au ICカードが挿入されていますか?                          | P.25          |
| エラーと表示される                | 異なるau ICカードを挿入していませんか?                       | P.25          |
| 充電してください、<br>電池切れなどと表示   | 電池残量がほとんどありません。                              | P.22<br>P.218 |
| されて警告音が鳴った               |  | D 105         |
| 電話が勝手に応答する電池パックを利用       | 簡易留守メモが設定されていませんか?<br>電池パックが寿命となっていませんか?     | P.165<br>P.9  |
| 電池バックを利用<br>できる時間が短い     | 電池バッグが寿命となっていませんが? <br> 「圏外 が表示される場所での使用が多くあ | P.28          |
| 2 2 3 3 3 3 7 2 3        | りませんか?                                       |               |
| 電話をかけたときに<br>受話口から「プーッ、  | サービスエリア外か、電波の弱い所にいま<br>せんか?                  | P.28          |
| プーッ、プーッ…」と<br>音がしてつながらない | 無線回線が非常に混雑しているか、相手の<br>方が通話中ですのでおかけ直しください。   |               |
| ディスプレイの照明が<br>すぐに消える     | 「節電起動時間(M314)」の照明点灯時間が<br>短く設定されていませんか?      | P.191         |

| こんなときは                            | ご確認ください  | 参照            |
|-----------------------------------|--|---------------|
| 音声読み上げされない                        | 「音声読み上げ設定」が「解除」になっていませんか?  | P.212         |
|                                   | 閉じた状態で、@型を押していませんか?<br>閉じた状態では@型を長く(1秒以上)押し<br>てください。閉じた状態で@型を短く押す<br>と、サブディスプレイの点灯および表示の<br>切り替えになります。  | l             |
| 相手の方の声が<br>聞こえない                  | 受話音量が「レベル1」に設定されていませんか?  | P.47          |
|                                   | 受話口を耳でふさいでいませんか?   | P.21          |
| イヤホンマイク(別売)<br>のマイクが使えない          | 「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に<br>設定されていませんか?   | P.190         |
| 時刻が表示されない                         | K004の時刻が消去されています。  | P.24<br>P.209 |
| 画面が動かなくなり、<br>どのキーを押しても<br>操作できない | 電源スイッチを「切」方向にスライドして電源を切った後、もう一度電源スイッチを「入」方向にスライドして電源を入れてみてください。編集中のデータは消失される可能性がありますが、保存しているデータは消失されません。 | _             |

さらに詳しい内容については、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「故障診断」でご案内しております。

- K004からは → 特受画面で □ → [トップメニュー・検索]
   → [auお客さまサポート] → [調べる]
  - →「オンラインマニュアル」→「故障診断Q&A」
- ・パソコンからは → http://www.kddi.com/customer/ service/au/trouble/kosho/index.html

# アフターサービスについて

### ■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

| 保証期間中 | 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた<br>します。    |
|-------|--|
| 保証期間外 | 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理<br>いたします。 |

# **M**memo

- ◎メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え ておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
- ◎修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがありま す。
- ○保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービ スにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客 様へ返却することはできません。

### ■ 補修用性能部品について

当社はこのKOO4本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造 終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

### ■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記 入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してくださ い。

### ■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフター サービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315 円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大する サービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしく はauお客様センターへお問い合わせください。



- ○ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者 に引き継がれます。
- ◎機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電 話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイ サポートは自動的に退会となります。
- ○サービス内容は予告なく変更する場合があります。

### ■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛 失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故 障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitま でお問い合わせください。

### ■ アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客 様センターへお問い合わせください。

### auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

**13**0077-7-113(通話料無料) 一般電話からは

au電話からは EZwebからは 局番なしの113(通話料無料)

→ [auお客さまサポート] → [お問い合わせ]

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

### ■ auアフターサービスの内容について

| サービス内容抜粋  | 安心ケータイサポート会員                                   | 無料会員                                   |
|---|--|--|
| ① 保証サービス<br>注:保証内の場合、<br>無償修理   | 5年保証サービス                                       | 3年保証サービス                               |
| ② 修理代金割引<br>サービス<br>注:水濡れ・全損以外<br>の故障の場合、<br>修理代金を割引  | 全額割引<br>(無料)                                   | お客様負担額<br>5,250円(税込)                   |
| <ul><li>③ 水濡れ・全損時<br/>リニューアル<br/>サービス<br/>注:水濡れ・全損の<br/>故障の場合、<br/>リニューアル代金<br/>を割引</li></ul> | お客様負担額<br>5,250円(税込)                           | お客様負担額<br>10,500円(税込)                  |
| O 40 5 0 5 1 1  | フルサポートコースでご<br>した場合                            | 契約のau電話を盗難・紛失                          |
| <ul><li>④ 紛失時あんしん<br/>サービス</li><li>注:盗難・紛失の場合、<br/>解除料の減額</li></ul>                           | フルサポート解除料<br>全額免除                              | フルサポート解除料<br>お客様負担額<br>最大10,500円(税込)まで |
| かけいが<br>おしくは購入代金  | 新しいau電話をシンプルコ                                  | ースでご購入される場合                            |
| の割引   | 新しいau電話購入代金<br>最大18,000円(税込)<br>OFF            | 新しいau電話購入代金<br>最大6,120円(税込)OFF         |
| ⑤ 電池パック無料<br>サービス   | 同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント     | なし                                     |
| ⑥ 無事故ポイント<br>バック  | 同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、<br>auポイント1000ポイントプレゼント | なし                                     |



### 修理代金割引サービス

- ○水濡れ·全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

### 水濡れ・全損時リニューアルサービス

◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

#### 紛失時あんしんサービス

- ◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

#### 電池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

### 無事故ポイントバック


- ◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。
  - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

# カメラ/データフォルダの詳細情報

# ■データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

## ■音や画像の登録先一覧

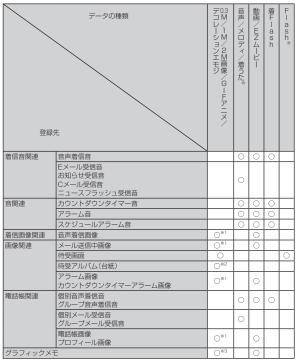

- ○:登録できます。
- ※1 0.3M/1M/2M画像は登録できません。
- ※2 画像データ(GIF)のみ登録できます。
- ※3 GIFアニメ/GIFアニメのデコレーションエモジはグラフィックメモに登録できません。



- ◎ 著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎ データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデーター覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

### ■音や画像以外の登録先一覧

| 登録先     | データの種類      |
|---------|-------------|
| メニュー設定  | メニュー用Flash® |
| オプション辞書 | 辞書データ       |

## ■編集できる画像の一覧

| 画像種類 | 画像サイズ   |               | フレーム | スタンプ | 画 テキスト入力 | 編集画像効果 | 画像調整 | 回転 | 切り出し | リサイズ |
|------|---------|---------------|------|------|----------|--------|------|----|------|------|
| JPEG | 壁紙(標準)  | 横240×縦320     | 0    | 0    | 0        | 0      | 0    | 0  | 0    | 0    |
|      | 壁紙(ワイド) | 横240×縦400     | 0    | 0    | 0        | 0      | 0    | 0  | 0    | ×    |
|      | 0.3M    | 横640×縦480     | ×    | ×    | ×        | ×      | ×    | ×  | 0    | 0    |
|      | 1 M     | 横1,280×縦960   | ×    | ×    | ×        | ×      | ×    | ×  | 0    | 0    |
|      | 2M      | 横1,600×縦1,200 | ×    | ×    | ×        | ×      | ×    | ×  | 0    | 0    |

○:編集可能 ×:編集不可



- ◎ 画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。
- ◎データサイズによっては編集できない場合があります。

# ■表示/再生できる画像・動画のサイズ

| データの種類        | 拡張子            | 再生可能サイズ              |
|---------------|----------------|----------------------|
| 画像            | .jpg           | 2MB、1600×1200以下      |
|               | .gifpng        | 512KB、640×640以下      |
| フレーム/スタンプ     | .png           | 512KB、640×640以下      |
| アニメ           | .gif           | 512KB、640×640以下      |
|               | .mmf、.m3f、.mqf | 512KB、240×240以下      |
| 動画/<br>EZムービー | .amc、.3gp、.3g2 | ダウンロードしたものは5MB<br>まで |

# Eメールの詳細情報

### ■Eメールで送信可能なデータ一覧

| データの種類  | 拡張子                       | アイコン |
|---|---------------------------|------|
| 画像(GIFファイルのアニメも含む)  | .pnggifjpe/<br>.jpg/.jpeg | •    |
| アニメ/メロディ/テキスト/<br>アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/<br>テキスト&アニメ&メロディ/<br>テキスト&アニメ | .mmf、.m3f、.mqf            |      |
| 音声  | .qcp、.hvs                 |      |
|   | .3gp、.3g2                 |      |
| 動画  | .amc、.3gp、.3g2            |      |
| 電話帳データ(vCard)   | .vcf                      |      |
| スケジュールデータ(vCalendar)/<br>タスクリストデータ(vCalendar)                       | .vcs、.ics                 | 0    |
| テキスト(TXT)   | .txt                      |      |
| 辞書データ   | .dic                      |      |
| ラッピングデータ  | .mcx                      | ×    |

# **I**memo

◎ 著作権保護が設定されているデータは、送信できません。◎ メールに添付できるデータは合計で500KB以内、最大5件までです。

## ■Eメールで受信可能なデーター覧

| データの種類                | 拡張子             | アイコン |
|-----------------------|-----------------|------|
| 画像                    | .png、.gif、.jpe/ |      |
| (GIFファイルのアニメも含む)      | .jpg/.jpeg      |      |
| Flash®                | .swf            |      |
| アニメ/メロディ/テキスト/        | .mmf、.m3f、.mqf  |      |
| アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/   |                 |      |
| テキスト&アニメ&メロディ/        |                 | D    |
| テキスト&アニメ              |                 |      |
| 音声                    | .qcp、.hvs       |      |
|                       | .3gp3g2         |      |
| 動画                    | .amc、.3gp、.3g2  |      |
| 電話帳データ(vCard)         | .vcf            |      |
| スケジュールデータ(vCalendar)/ | .vcs,.ics       |      |
| タスクリストデータ(vCalendar)  |                 | 0    |
| テキスト(TXT)             | .txt            | _    |
| 辞書データ                 | .dic            |      |
| ラッピングデータ              | .mcx            |      |

# **#**memo

◎ 受信できるデータサイズは685KB(データフォルダでは500KBのデータ になります)までです。ただし、Eメール装飾データは、2.5KBまでに限定さ れます。

# 機能リセット(M461)でリセットされる内容

機能リセットを行うと、モードは「かんたんモード」に切り替わります。次の表の内容は機能リセット後、「通常モード」に切り替えた場合の内容です。

| Į.         | <b>リセット対象</b> | 機能リセット後                                |
|------------|---------------|--|
| 時間/料金(M12) |               | 前回時間/料金(目安) O秒/O円<br>累積時間/料金(目安) O秒/O円 |
| 通話料金表示(    | M13)          | OFF                                    |
| 通話料金レート    | -(M14)        | 1.0倍                                   |
| 音声着信       | 音量            | レベル3                                   |
| (M211)     | メロディ          | 固定着信音:パターン1                            |
|            | バイブレータ        | 振動パターン:OFF<br>振動レベル:強(でか)              |
|            | 音声着信画面        | コール                                    |
|            | 着信ランプ         | コンビネーション1                              |
| Eメール受信     | 音量            | レベル3                                   |
| (M212)     | メロディ          | 固定受信音:メール受信音1                          |
|            | バイブレータ        | 振動パターン:OFF<br>振動レベル:強(でか)              |
|            | 受信ランプ         | カラー1                                   |
|            | 鳴動時間          | 秒数指定 鳴動時間:5秒                           |
| お知らせ受信     | 音量            | レベル3                                   |
| (M213)     | メロディ          | 固定受信音:メール受信音2                          |
|            | バイブレータ        | 振動パターン:OFF<br>振動レベル:強(でか)              |
|            | 受信ランプ         | カラー6                                   |
|            | 鳴動時間          | 秒数指定 鳴動時間:5秒                           |
| Cメール受信     | 音量            | レベル3                                   |
| (M214)     | メロディ          | 固定受信音:メール受信音3                          |
|            | バイブレータ        | 振動パターン:OFF<br>振動レベル:強(でか)              |
|            | 受信ランプ         | カラー5                                   |
|            | 鳴動時間          | 秒数指定 鳴動時間:5秒                           |

| リセット対象         |                      | Jセット対象      | 機能リセット後          |
|----------------|----------------------|-------------|------------------|
|                | ース                   | 音量          | OFF              |
|                | ッシュ                  | メロディ        | 固定受信音:メール受信音2    |
| 受信             | (M215)               | バイブレータ      | 振動パターン:OFF       |
|                |                      |             | 振動レベル:強(でか)      |
|                |                      | 受信ランプ       | カラー6             |
|                |                      | 鳴動時間        | 秒数指定 鳴動時間:5秒     |
| デー             | -タ再生音量               | (M231)      | レベル10            |
|                | -操作音量(N              | · ,         | OFF              |
| ウェ             | イクアップ                | プトーン(M233)  | ON               |
|                |                      | 音(M234)     | ON               |
|                |                      | 音量          | OFF              |
|                |                      | メロディ        | オープン音1           |
|                | ]ーズ音                 | 音量          | OFF              |
| (Ma            | 236)                 | メロディ        | クローズ音1           |
| イヤ             | ァホン種類(N              | M241)       | マイクつき            |
| 音出             | 力先(M24               | -2)         | イヤホン+スピーカー       |
| オー             | - ト着信(M2             | 243)        | OFF              |
| 通訊             | 手中点灯(Ma              | 251)        | OFF              |
| お知             | ]らせ通知(M              | M252)       | OFF              |
| クロ             | ]ーズ点灯(M              | M253)       | OFF              |
| メー             | -ル送信中(N              | M254)       | ON               |
|                |                      |             | ランプ:カラー5         |
| _              | -ル送信確認               |             | ON               |
| 防犯             | リブザー設定               | (M26)       | OFF              |
|                | きり通話(N               |             | はっきり通話           |
| ノイ             | ′ズキャンセ               | :ル(M28)     | ON               |
| 1 / 1          | 待受画面                 | 壁紙設定        | 1枚指定:デジタル時計(歩数計) |
| [4]            | (M311)               | 時計表示        | ピクト時計            |
| デ              |                      | 並べて表示       | OFF              |
| インディスプレイ(M31)  |                      | ニュースフラッシュ設定 | テロップ:隠す          |
| 킨              |                      |             | ウィンドウ:隠す         |
| 17             |                      |             | 表示位置:上           |
| M              | M ピクトインフォメーション(M312) |             | すべてチェックあり        |
| 13             | 3 メール送信中画面(M313)     |             | レター              |
| - 節電起動時間(M314) |                      | 間(M314)     | 1分               |

| Į                  | ノセット対象        | 機能リセット後              |
|--------------------|---------------|----------------------|
| サブディスプ             | 表示パターン        | デジタル時計               |
| レイ(M32)            | (M321)        |                      |
|                    | コントラスト調整      | 0                    |
|                    | (M322)        |                      |
|                    | 着信時相手表示       | 表示する                 |
|                    | (M323)        |                      |
| メインディスフ            | プレイ照明(M331)   | 輝度:光センサー<br>  時間:10秒 |
| サブディスプレ            | ノイ照明(M332)    | ON                   |
|                    |               | 時間:10秒               |
| キー照明(M33           | 33)           | ON                   |
| 文字サイズ              | 発信/着信(M341)   | 大(でか)                |
| (M34)              | 発信/着信履歴(M342) | 大(でか)                |
|                    | 電話帳(M343)     | 大(でか)                |
|                    | Eメール(M344)    | 大                    |
|                    | Cメール(M345)    | 大(でか)                |
|                    | EZweb(M346)   | 大                    |
|                    | 入力文字(M347)    | 大                    |
| Set Language (M35) |               | 日本語                  |
| 配色設定(M36           | 3)            | ホワイト                 |
| ガイド表示切替            | ≸(M37)        | ON                   |
| エモーションメール表示(M381)  |               | ON                   |
|                    |               | フェイス                 |
| 長持ちモード(            |               | OFF                  |
| オートロック(            | M411)         | OFF                  |
|                    | (11120)       | 再ロック:OFF             |
| とじるとロック            |               | OFF                  |
| 電話帳ロック(            | M413)         | OFF<br>着信時相手表示:表示する  |
| 遠隔ロック              | ON/OFF設定      | OFF                  |
| M414)              | 発信元番号リスト      | 登録なし                 |
|                    | 指定時間          | 3分                   |
|                    | 着信回数          | 50                   |
|                    | データ消去         | 消去しない                |
|                    | 本体ロック解除       | 無効                   |
| ガノわ川が岸生            |               | M OFF                |
| ダイヤル発信制限(M421)     |               | UFF                  |

| Į.             | ノセット対象                        | 機能リセット後                    |
|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| EZweb制限(M422)  |                               | OFF                        |
| メール制限(M423)    |                               | OFF                        |
| EZアプリ制限        | (M424)                        | OFF                        |
| スケジュール制        | 限(M425)                       | OFF                        |
| グラフィックン        | くモ制限(M426)                    | OFF                        |
| シークレット(        | M427)                         | OFF                        |
| 着信拒否<br>(M43)  | 指定番号                          | 指定番号設定:OFF<br>指定番号リスト:登録なし |
|                | 非通知/公衆電話/<br>電話帳登録外/<br>通知不可能 | すべてOFF                     |
|                | 着信履歴保存                        | ON                         |
| 発信者番号通知        | [(M44)                        | ON                         |
| 送出確認設定(        |                               | 確認画面あり                     |
| 入力設定           | 変換モード                         | 予測変換                       |
| (M516)         | 入力方式                          | かな方式                       |
|                | 候補内キー操作                       | 上下左右キー操作                   |
|                | 読み表示                          | OFF                        |
|                | 文頭予測                          | ON                         |
| メール返信時学        | 学習(M517)                      | ON                         |
| 電波OFFモート       | · · · /                       | 解除                         |
| 市外局番メモリ        | ,                             | OFF                        |
| USB設定(M5       | 44)                           | 接続時に選択                     |
| ケータイアッ<br>プデート | 自動設定                          | ON                         |
| (M55)          | 予約時刻                          | データなし                      |
| エニーキーアン        | /サー(M56)                      | ON                         |
| 着信オープン語        | 设定(M57)                       | 状態継続                       |
|                | ON/OFF設定                      | OFF                        |
| 除(M58)         | 発信元番号リスト                      | 登録なし                       |
|                | 指定時間                          | 3分                         |
| メール保存設定(M59)   |                               | 保存                         |
| 自動時刻補正(M61)    |                               | ON                         |
| オートパワーオン(M62)  |                               | OFF                        |
| オートパワーオフ(M63)  |                               | OFF                        |

| リセット対象      | 機能リセット後 |
|-------------|---------|
| ピクト時計(M64)  | 日付+時計   |
| 転送先登録(M726) | 登録なし    |

# その他の機能

| I        |                  | 機能リセット後   |
|----------|------------------|---|
| メニューデザイン |                  | スタンダード  |
| 受話音量     |                  | レベル3  |
| 電話帳      | 表示画面設定           | 名前順   |
|          | グループ着信           | 指定なし  |
|          | グループ表示画面         | 名前順   |
| カレンダー    |                  | 表示切替:1ヶ月表示  |
| アラーム     |                  | ON/OFF設定:OFF<br>アラーム名:アラーム1~10<br>アラーム時刻:00:00<br>繰り返し:毎日<br>アラーム音:アラーム音1<br>アラーム音量:レベル3<br>アラーム画像:アラーム<br>スヌーズ設定:OFF<br>アラーム優先:OFF<br>アラームを先:OFF<br>アラームメモ:登録なし<br>パイプレータ振動パターン:OFF<br>パイプレータ振動レベル:強(でか)<br>ランブ:カラー3 |
| ストップウォッ  | ) <del>,</del> F | SPLIT/LAPモード:LAP<br>SPLIT/LAPタイム:00分00秒00<br>タイム:00分00秒00   |
| カウントダウン  | <i>/タイマー</i>     | タイマー時間:01分00秒/03分<br>00秒/05分00秒/10分00秒/<br>30分00秒<br>タイマー名:タイマー01~05<br>アラーム音:アラーム音3<br>アラーム音量:レベル3<br>アラーム画像:アラーム<br>バイブレータ振動パターン:OFF<br>バブレータ振動レベル:強(でか)<br>ランブ:カラー3<br>進捗バー表示:ON                                   |

| Ĺ      | リセット対象        | 機能リセット後                                 |
|--------|---------------|---|
| 簡易留守メモ | 簡易留守メモ設定      | OFF                                     |
|        | 応答時間設定        | 16秒                                     |
|        | 応答メッセージ設定     | 通常                                      |
| マナーモード | マナーモード        | OFF                                     |
|        | オリジナル1マナーモード/ | 通常マナーモードと同様                             |
|        | オリジナル2マナーモード  | ※簡易留守メモ:OFF                             |
| 自動マナー  | 設定1/設定2       | OFF                                     |
| 設定     | 解除            | OFF                                     |
| 音声読み上げ | 読み上げ設定        | 手動                                      |
|        | 音量変更          | 3                                       |
|        | 声質変更          | 女性/低                                    |
|        | 速度変更          | 普通                                      |
|        | 出力先切替         | スピーカー                                   |
| 写真     | 撮影サイズ設定       | 壁紙用写真:壁紙(ワイド)                           |
|        |               | カメラ用写真:2M                               |
|        | 特殊撮影設定        | 設定なし                                    |
|        |               | 顔変形:パーツ変形(目:丸目、鼻:デ<br>  力鼻、口:厚口、輪郭:激太り) |
|        |               | 刀蜱、ロ・序ロ、鴨邪・放太リ)<br>  キャラクタ変形: 1         |
|        | 写真設定          | 写真画質設定: ノーマル                            |
|        | JAIXAL        | 日付スタンプ:OFF                              |
|        |               | シャッター音: ノーマル                            |
| 動画     | 録画モード設定       | 高品質L                                    |
|        | 動画設定          | シャッター音:サイン                              |
| 撮速メール  | 撮速メール設定       | ON                                      |
|        | 送信内容設定(件名)    | 撮影画像                                    |
|        | 送信内容設定(本文)    | 撮影した画像を送ります。                            |
|        | GPS情報設定       | データのみ                                   |
|        |               |   |

| Į.           |                          | 機能リセット後  |
|--------------|--------------------------|--|
| データ<br>フォルダ/ | オートプレイ設定                 | 再生方法:通常再生<br>切り替え時間:普通   |
| microSD      | QVGA動画再生方法               | 横再生  |
| メモリカード       | サブフォルダ設定<br>(写真/動画)      | 日付別フォルダ表示  |
|              | サムネイル表示設定                | サムネイル表示(大)<br>(写真/動画など)<br>サムネイル表示(小)<br>(デコレーションエモジ)<br>リスト表示(サウンド系など)  |
|              | データ再生音量                  | 音量10   |
| EZweb        | ブラウザ履歴                   | なし   |
|              | EZ設定                     | 画像サイズ設定:標準<br>文字サイズ設定:状<br>添付データ再生設定:再生する<br>ページスクロール設定:1行<br>タイトル表示設定:表示しない<br>ブラウザ履歴クリア設定:自動設定<br>しない<br>タイムアウト設定:30秒<br>一発ジャンブ設定:サイトK |
| EZナビ         | GPS情報通知                  | ON(確認画面あり)   |
|              | ナビパスワード変更<br>プライバシーフィルター | 0000<br>  指定番号<br>  (指定番号設定:受信する<br>  指定番号リスト:登録なし)<br>  電話帳登録外:受信しない  |
|              | GPSメールURL                | 初期値  |
| 安心ナビ         | 許可ユーザーリスト*1              | 登録なし   |
|              | 登録情報受信                   | 受信しない  |
|              | 応答設定·個別応答設定              | 自動(確認なし)   |
| EZアプリ        | 待受EZアプリ設定**2             | OFF  |
|              | 待受EZアプリ起動時間              | 2秒   |
|              | 一発起動設定                   | EZナビウォーク   |
|              | EZアプリ並び順 <sup>*3</sup>   | 下記の順番にリセットされます。<br>EZアプリを探そう!<br>EZアプリ設定   |
|              | メニュー表示切替                 | アイコン表示大  |

| Į.   | ノセット対象       | 機能リセット後   |
|------|--------------|---|
| Eメール | 受信ボックス       | 表示形式:3行表示   |
|      | 送信ボックス       | 表示形式:3行表示   |
|      | メール自動受信      | ON  |
|      | メール受信方法      | 全受信   |
|      | バックグラウンド受信   | ON  |
|      | 添付自動受信       | ON<br>動画: 60KB<br>音声: 60KB<br>静止画: 137KB<br>装飾データ: 10KB<br>ラッピングメールデータ: 137KB |
|      | フォルダ表示       | ON  |
|      | ラッピングメール表示   | ON  |
|      | プレビュー表示      | ON  |
|      | 返信先アドレス      | OFF   |
|      | 差出人名称        | OFF   |
|      | 冒頭文(テキスト)    | OFF   |
|      | 冒頭文(デコレーション) | OFF   |
|      | 署名(テキスト)     | OFF   |
|      | 署名(デコレーション)  | OFF   |
|      | 返信メール引用      | ON  |
|      | アドレス変更送信     | お買い上げ時の登録内容   |
|      | 宛先件数制限       | OFF   |
| Cメール | 緊急地震速報       | 受信設定:受信する<br>マナー時の鳴動設定:通知する   |
|      | 署名           | OFF   |
|      | 蓄積機能         | 選択蓄積  |
|      | 受信フィルター      | 指定番号設定:受信する<br>電話帳登録外/Eメールお知らせ:<br>受信する                                       |
|      | プレビュー表示      | ON  |

- ※1 ナビパスワードがリセットされるため全件削除となります。
- ※2 EZアブリの削除はせずに設定を「OFF」にします。
- \*\*3 ダウンロードしたEZアブリがある場合は、ダウンロード日時が新しい順に「EZアブリを探そう!」の後に並びます。

| Ţ       | リセット対象     | 機能リセット後                                    |
|---------|------------|--|
| すぐ文字    | すぐ文字設定     | OFF  |
|         | EZweb接続時の  | チェックなし                                     |
|         | 確認画面       |  |
|         | メニューの表示順   | 下記の並び順となります。                               |
|         |            | インターネット検索                                  |
|         |            | 乗換検索<br>Eメール本文                             |
|         |            | Cメール本文                                     |
|         |            | 漢字チェック                                     |
|         |            | キーワード検索                                    |
|         |            | 地図検索                                       |
|         |            | スケジュールアラーム<br>Eメール検索                       |
|         |            | 電話帳登録(名前)                                  |
| ケータイ    | 更新用データ     | なし(破棄)                                     |
| アップデート  | X4717137 7 | 70.0 (IEX.)                                |
| au one  | 自動保存設定     | OFF  |
| アドレス帳   | A2 ÷       |  |
| ICレコーダー | 録音         | マイク感度:会議                                   |
| フェイク着信  | タイマー起動     | 1分後  |
| 歩数計     | 利用設定       | OFF  |
|         | 目標設定       | 設定なし                                       |
|         | 基本設定       | 性別:男性                                      |
|         |            | 体重:男性65kg、女性55kg*1<br>  歩幅:男性65cm、女性55cm*1 |
|         |            | 誕生日: 1950年1月1日** <sup>2</sup>              |
| 光で操作ナビ  |            | 設定   |
| 操作ガイド   | 文字サイズ変更    | 小  |
| モード     |            | かんたんモード                                    |

- ※1「性別」で女性を選んだ場合の値です。
- ※2 プロフィールに有効な誕生日が設定されている場合は、プロフィールに登録された日付となり ます。

# メモリリセット(M462)でリセットされる 内容

「メモリリセット(M462) |を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メ モリなし一になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ 時の内容に戻ります。

- 「エモーションメール(M38) | : 簡易留守メモの録音内容、オリ のオリジナル
- Fメール装飾データ
- 「緊急用位置確認(M49) |の現 | ・ Mvボイスメモの録音内容 在地確認履歴
- 「単語登録(M511)|
- ・「定型文(M512)|
- 「顔文字(M513) |
- 「オプション辞書(M514)」
- ・ 「貼り付け一覧(M515)|
- 「プレフィックス設定(M531)」 EZwebのお気に入りリスト/
- ・プロフィール
- 変換機能の学習内容/絵文字・・ EZwebのキャッシュ 記号の学習内容
- ・文字入力練習の学習記録
- の各データ
- 電話帳
- 電話帳のグループ名
- ペア機能の登録内容
- ワンタッチキーの登録
- カレンダーの休日設定データ
- ・スケジュール
- タスクリスト

- ジナル応答メッヤージ
- 通話音声メモの録音内容
- ICIノコーダーの録音内容
- メモ帳
- 1・グラフィックメモ
- 音声読み トげの単語登録
- ・ 音声認識の認識辞書
- データフォルダの保存データ\*1
- 画面メモリスト
- ・文字入力の通常変換機能・予測・EZwebの一発ジャンプ設定

  - ・EZニュースフラッシュの配信 情報
- ・編集中の着信などで一時保存中 ・ EZナビのMyスポットの登録内 容/GPSメールURL以外の設 定内容\*2\*3
  - FZナビの各種履歴
  - 安心ナビの許可ユーザーリス ト/パートナーリスト/登録情 報受信/応答設定:個別応答設定
  - EZアプリ\*\*4

- ・EZアプリ設定のメニュー表示!・Flash®のShared Object 切替以外の項目※5
- Eメールの各ボックスの内容
- Eメールの振分登録の設定/な かよし登録の設定/フォルダ名
- Eメールの受信/送信履歴
- Cメールの各ボックスの内容
- 緊急地震速報受信履歴
- Cメールの署名の名前
- Cメールの受信フィルターの指 定番号リスト
- 発信履歴/着信履歴
- ダウンロードしたフレーム/ス タンプ

- ・歩数計の歩数データ
- ケータイ!健康録の登録内容/ 履歴
- ※1 お買い上げ時にデータフォルダに保存され ているデータはすべて削除されます。お買 い上げ時の内容には戻りません。
- ※2 指定番号設定: 受信する、指定番号リスト: 登録なし、雷話帳登録外:受信しない
- ※3 GPS情報通知: ON(確認画面あり)
  - ※4 リヤットにより削除されるF7アプリにつ いては、「リヤットにより削除されるFZア プリについてI(▶P.199)をご参照くださ
- ※5 待受EZアプリ設定: 設定OFF、待受EZア プリ起動時間:2秒、一発起動設定:EZナビ ウォーク

# memo

- ◎ シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールな ども削除されます。
- ◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセッ ト(M462)」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時 の設定に戻ります。
- ◎ microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M462) |を実行しても リセットされません。

# 主な仕様

| メインディスプレイ | 2.8インチ、最大26万色、TFT全透過型液晶 |
|-----------|-------------------------|
|           | 240×400ドット(ワイドQVGA)     |
| サブディスプレイ  | 1.4インチ、モノクロ、FSTN半透過型液晶  |
|           | 96×96ドット                |
| 質量        | 約126g(電池パック含む)          |
| 連続通話時間    | 約240分                   |
| 連続待受時間    | 約300時間                  |
| サイズ       | 約50mm×106mm×18.9mm      |
| (幅×高さ×厚さ) | (最厚部19.8mm)             |
|           |                         |



○連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の 雷波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

## ■ 携帯雷話機の比吸収率(SAR)について

この機種K004の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関す る技術基準\*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線 機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学 的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電 波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate) について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしていま す。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全 率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放 射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じもの となっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技 術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電 話機KOO4のSARはO.602W/kgです。この値は、国が定めた方法に従 い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々

の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも 許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信 に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話 している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをで参照ください。

○ 総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

○ 社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

○ auのホームページ:

http://www.au.kddi.com

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

# ■ Eメール

| 新規作成        | 宛先**                | 30件(To、Cc、Bccを含む)   |
|-------------|---------------------|---|
|             | 件名                  | 全角50/半角100文字  |
|             | 本文                  | 全角5,000/半角10,000文字(ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません)                       |
|             | 添付データ* <sup>2</sup> | 添付データ名(半角45文字以内)*3<br>5データまで添付可<br>5データを合計して最大500KB(符号<br>化して685KB) |
| 受信          | 差出人                 | 日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角<br>640文字以内)**4                                 |
|             | 件名                  | 全角50/半角100文字  |
|             | 本文                  | 全角5,000/半角10,000文字  |
|             | 添付データ*2             | 添付データ名(半角128文字以内)*3<br>1データあたり最大約500KB(符号化<br>して685KB)              |
| 受信ボックス      | 保存容量                | 約2.5MBまたは最大1,000件   |
| (+インフォボックス) | 保存期間                | 無期限   |
|             | 保護件数                | 受信ボックスの全容量の50%分また<br>は最大500件まで                                      |

| 送信ボックス | 保存容量 | 約1MBまたは最大500件                  |
|--------|------|--------------------------------|
|        | 保存期間 | 無期限                            |
|        | 保護件数 | 送信ボックスの全容量の50%分また<br>は最大250件まで |
| サーバ    | 保存容量 | 12MB                           |
|        | 保存期間 | 30日                            |

- ※1「送信・作成に関する設定をする」(▶P.72)の「宛先件数制限」を「ON」にすると、最大5件 (To/Cc/Bccを含む)に制限できます。
- ※2添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。
- ※3添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
- ※4認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

# memo

○Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

### **■ EZweb**

| お気に入りリスト     | 最大フォルダ数 | 10件          |
|--------------|---------|--------------|
|              | フォルダ名   | 全角14/半角28文字  |
|              | タイトル    | 全角50/半角100文字 |
|              | URL     | 半角1,024文字    |
|              | 最大登録件数  | 100件         |
| URLダイレクト入力   | URL     | 全角/半角1,000文字 |
| 一発ジャンプ設定     | URL     | 半角1,024文字    |
| 画面メモリスト タイトル |         | 全角/半角50文字    |
|              | 最大登録件数  | 20件          |
|              | 最大データ量  | 150KB        |

### ■Cメール

| 新規作成    | 本文   | 全角50/半角100文字 |
|---------|------|--------------|
| 受信      | 本文   | 全角50/半角100文字 |
| 受信フィルター | 指定番号 | 10件          |
| 受信ボックス  | 保存件数 | 100件         |
|         | 保存期間 | 無期限          |
|         | 保護件数 | 50件          |

| 送信ボックス   | 保存件数 | 50件                        |
|----------|------|----------------------------|
|          | 保存期間 | 無期限                        |
|          | 保護件数 | 25件                        |
| 緊急地震速報   | 保存件数 | 20件                        |
|          | 保存期間 | 無期限                        |
| Cメールセンター | 保存件数 | 無制限                        |
|          | 保存期間 | Cメールセンターに蓄積されてか<br>ら72時間まで |

### **■EZアプリ**

| - 4 |                           |                            |
|-----|---------------------------|----------------------------|
| 3   | ※EZアプリとデータフォルダで領域を共有しているた | -<br>こめ、EZアプリの保存容量はデータフォルダ |

約100MB/200件\*

※EZアプリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリの保存容量はデータフォル: の使用容量により減少します。

### ■カメラ

保存容量

| 撮影素子                       |            | CMOSイメージセンサー  |  |  |
|----------------------------|------------|---|--|--|
| 有効画素数                      |            | 約197万画素   |  |  |
| 写真 撮影<br>サイズ<br>撮影可能<br>枚数 |            | 壁紙(標準) 240×320*1<br>壁紙(ワイド) 240×400<br>0.3M 640×480<br>1M 1,280×960<br>2M 1,600×1,200 | 5倍ズーム 30段階<br>4倍ズーム 20段階<br>2.5倍ズーム 10段階<br>1.25倍ズーム 5段階 |  |
|                            |            | 最大1,000枚*²(壁紙サイズの場合)  |  |  |
| 動画                         | 録画 モード     | 高品質L(横176×縦144)<br>長時間(横176×縦144)   | 6.7倍ズーム 20段階<br>6.7倍ズーム 20段階                             |  |
|                            | 録画時間       | 高品質L:最大15秒<br>長時間:最大60秒(データフォルダ保存時)<br>最大3,600秒(microSDメモリカード保存時)*3                   |  |  |
|                            | 録画可能<br>件数 | 最大722件**2   |  |  |

- ※1「連写」の場合は、「壁紙(標準)」と同様です。
- ※2 撮影可能枚数/録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
- \*3 市販品のmicroSDメモリカード(64MB~16GB)をセットした場合の録画可能時間です。 ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などに よって変わります。

## ■データフォルダ

| 全データ | 保存可能件数         | 表大1,000件*1、約100MB*2      |                     |  |
|------|----------------|--------------------------|---------------------|--|
|      | タイトル           | 全角20/半角40文字              |                     |  |
| 写真   | 保存可能<br>枚数(目安) | 壁紙(標準) 240×320           | 1,000枚<br>(30KB程度)  |  |
|      |                | 壁紙(ワイド) 240×400          | 1,000枚<br>(50KB程度)  |  |
|      |                | 0.3M 640×480             | 1,000枚<br>(100KB程度) |  |
|      |                | 1M 1,280×960<br>(ファイン)   | 約205枚<br>(500KB程度)  |  |
|      |                | 1M 1,280×960<br>(ノーマル)   | 約341枚<br>(300KB程度)  |  |
|      |                | 2M 1,600×1,200<br>(ファイン) | 約146枚<br>(700KB程度)  |  |
|      |                | 2M 1,600×1,200<br>(ノーマル) | 約205枚<br>(500KB程度)  |  |
| 動画   | 保存可能<br>件数(目安) | 高品質L(15秒)                | 約722件<br>(150KB程度)  |  |
|      |                | 長時間(60秒)                 | 約128件<br>(800KB程度)  |  |
| Eメール | 受信ボックス         | 最大1,000件                 | ·                   |  |
| フォルダ | 送信ボックス         | 最大1,000件                 |                     |  |

- ※1 EZニュースフラッシュの件数は含みません。
- ※2 データフォルダとEZアブリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアブリの使用容量により減少します。



◎保存可能枚数/保存可能件数は、データフォルダに他に保存されている データ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

# **■** microSDメモリカード

| データフォルダ | 登録可能データ件数           | 1フォルダあたり1,000件                   |
|---------|---------------------|----------------------------------|
|         | タイトル                | 全角20/半角40文字                      |
|         | ユーザーフォルダの<br>サブフォルダ | フォルダ件数: 100件<br>フォルダ名:全角6/半角12文字 |
| カメラフォルダ | 登録可能データ件数           | 1フォルダあたり10,000件                  |
|         | 登録可能フォルダ<br>件数      | 900件                             |
|         | フォルダ名               | 半角8文字                            |
|         | ファイル名               | 半角12文字                           |
| PCフォルダ  | ファイル名               | 全角127/半角255文字                    |

# 索引

# 数字/アルファベット

| 001国際電話サービス50       |
|---------------------|
| AC Adapter AO21     |
| AC Adapter CHA21    |
| AC Adapter MIDORI21 |
| AC Adapter MOMO21   |
| AC Adapter SHIRO21  |
| au ICカード20、25       |
| エラー24               |
| 取り付け20              |
| 取り外し20              |
| au one My Page9     |
| au one データフォルダ 98   |
| My Page更新通知 98      |
| お気に入りURL9           |
| 会員登録する9             |
| au one アドレス帳4       |
| au one カレンダー174     |
| au one データフォルダ14    |
| au one メール7         |
| auオンラインマニュアル(M#)21  |
| au証明書20             |
| auで着信確認 55          |
| auのネットワークサービス114    |
| au.NET12            |
| EZ待ちうた12!           |
| PacketWIN12         |
| 遠隔操作サービス 1 18、12    |
| お留守番サービス114         |
| お留守番サービス総合案内11!     |
| 海外の電話へ転送12          |
| ご利用パケット通信料12        |

|            | 三者通話サービス1     | 23  |
|------------|---------------|-----|
|            | 受信拒否リスト1      | 27  |
|            | 選択転送1         | 20  |
|            | 蓄積停止1         | 18  |
|            | 着信お知らせ1       | 17  |
|            | 着信転送サービス1     |     |
|            | 通話明細分計サービス1   | 27  |
|            | データ通信サービス1    |     |
|            | 伝言お知らせ1       |     |
|            | 伝言の録音1        |     |
|            | 転送停止          |     |
|            | パケット通信1       |     |
|            | 発信番号表示サービス    |     |
|            | 番号通知リクエストサービス | _4  |
|            |               | 0.4 |
|            |               |     |
|            | フル転送1         |     |
|            | ボイスメールの録音1    |     |
|            | 待ちうた情報お知らせサービ |     |
|            | 1             |     |
|            | 無応答転送1        |     |
|            | 迷惑電話撃退サービス1   | 26  |
|            | 話中転送1         |     |
|            | 割込通話サービス1     | 22  |
| $C \times$ | :ール           | 78  |
|            | Cメール安心ブロック機能  | 84  |
|            | Cメール一覧画面      | 80  |
|            | Cメール設定        | 84  |
|            | Cメール内容表示画面    |     |
|            | 80、           | 81  |
|            | EZwebで接続      |     |
|            | Eメールお知らせ      |     |
|            | Eメール作成        |     |
|            | アイコン          |     |
|            | /  /          |     |

| エモーションメール衣小18  | ی ر |
|----------------|-----|
| 緊急地震速報8        | 32  |
| 削除 8           | 31  |
| 受信7            | 79  |
| 受信フィルター8       | 35  |
| 受信フィルターへ登録 8   | 31  |
| 受信ボックス 8       | 30  |
| 署名8            | 34  |
| 選択保護/解除8       | 31  |
| 送信7            | 78  |
| 送信結果詳細 8       | 31  |
| 送信ボックス 8       | 30  |
| 蓄積機能 8         |     |
| デコレーションメール作成 8 | 31  |
| 電話帳へ登録81、8     | 32  |
| 発信 8           |     |
| ぷりペイド送信7       |     |
| プレビュー表示8       | 34  |
| 編集8            | 31  |
| 保護/保護解除8       |     |
| 本文コピー8         |     |
| 文字サイズ変更8       | 31  |
| Cメール受信(M214)18 | 38  |
| DCF規格15        | 55  |
| EZweb8         |     |
| au one トップ8    |     |
| auお客さまサポート 8   | 38  |
| EZweb専用通信料金 8  |     |
| EZwebメニュー8     | 37  |
| EZ設定S          |     |
| SSL/TLS8       |     |
| URLダイレクト入力87、9 |     |
| お気に入り登録S       | 31  |
| お気に入りリストS      | 91  |
| 画面メモへ保存S       | 91  |
| 両面マモリフト C      | 20  |

Tエ ションノ IL主ニ 100

| メニュー表示切替110<br>EZアブリ制限(M424)197<br>EZアブリ設定110 |    |
|---|----|
| 付交に27.フリに設定/ 解除110                            |    |
| バージョンアップ確認110<br>待受EZアプリに設定/解除                |    |
| 113   | 索引 |
| バーコードリーダー&メーカー                                | /  |
| 電子ブックビューア113                                  | 付録 |
| じぶん通帳111<br>詳細情報110                           |    |
| 削除110   |    |
| 起動109   |    |
| 一発起動に設定/解除110                                 |    |
| EZアプリを探そう!108                                 |    |
| EZアプリメニュー108                                  |    |
| EZアプリ設定110                                    |    |
| 112   |    |
| EZアプリ(BREW®)107<br>au Smart Sports Run&Walk   |    |
| EZweb制限(M422)197                              |    |
| 割引サービス90                                      |    |
| 料金プラン90                                       |    |
| ページ情報表示91                                     |    |
| ページ更新91                                       |    |
| ブラウザ履歴クリア設定 93                                |    |
| ブラウザ履歴87                                      |    |
| ブラウザメニュー91                                    |    |
| 立び替え92  |    |
| 連品科・連信科 89 データフォルダへ保存 91                      |    |
| 前回画面表示87<br>通話料·通信料89                         |    |
| 赤外線送信92                                       |    |
| 初期設定23  |    |
| サーバ証明書表示 91                                   |    |

| 一発起動設定11          | <ul><li>EZナビ設定</li></ul> |
|-------------------|--------------------------|
| フォルダ使用状況11        | 1 GPS情報                  |
| 待受EZアプリ起動時間11     | 0 GPSX-                  |
| 待受EZアプリ設定11       | 0 ナビパス                   |
| EZアプリリセット(M463)19 | 9 プライバ                   |
| EZ+2              | 1 EZ==-X                 |
| EZ設定9             | 3 テロップ                   |
| EZ設定確認 9          |                          |
| 一発ジャンプ設定9         | 4 <b>EZパスワート</b>         |
| 画像サイズ設定 9         |                          |
| タイトル表示設定          | 3 EZA-E                  |
| タイムアウト設定9         | 3                        |
| 添付データ再生設定 9       | 3 再生                     |
| バージョン情報 9         | 4 ハイパー                   |
| ブラウザ履歴クリア設定 9     | 3 <b>Eメール</b>            |
| ページスクロール設定9       | 3 au one 3               |
| 文字サイズ設定 9         | 3 au one 3               |
| EZナビ9             | <b>9</b> auのメル           |
| EZ助手席ナビ10         | 1                        |
| EZナビウォーク10        | 0 EZweb7                 |
| EZナビ設定10          | 5 Eメールフ                  |
| EZナビメニュー9         | 9 Eメール-                  |
| GPS情報10           | 6 Eメールii                 |
| 安心ナビ10            | 2 Eメールii                 |
| 位置確認メール10         | 2 EメールF                  |
| いつでも位置確認10        | 2                        |
| エリア通知10           | 2 Eメール/                  |
| ケータイ探せて安心サービス     | microSE                  |
| 10                | 4                        |
| 声de入力機能10         | 1 URLJĽ                  |
| 災害時ナビ10           | 3 アイコン                   |
| 地図ビューアー10         | 3 宛先                     |
| 地図フォルダ9           | 9 宛先件数                   |
| ナビゲーションサイトを探す     | アドレス                     |
| 9                 | 9                        |
| ナビパスワード10         | 3 アドレス                   |

| Zナビ設定105           |  |
|--------------------|--|
| GPS情報通知105         |  |
| GPSメールURL105       |  |
| ナビパスワード変更105       |  |
| プライバシーフィルター105     |  |
| Zニュースフラッシュ 95      |  |
| テロップとウィンドウの表示を     |  |
| 設定する97             |  |
| Zパスワード11           |  |
| Zムービー94            |  |
| EZムービーポータルサイト      |  |
| 94                 |  |
| 再生94               |  |
| ハイパーリンク 95         |  |
| 55<br>ジール 55       |  |
| au one メールへ自動保存 76 |  |
| au one メールへ自動保存 77 |  |
|                    |  |
| auのメルマガサービス設定      |  |
|                    |  |
| EZwebで接続67         |  |
| Eメールアドレスの変更 76     |  |
| Eメール一覧画面62、63      |  |
| Eメール設定70           |  |
| Eメール設定確認70         |  |
| Eメール内容表示画面         |  |
| 63、65              |  |
| Eメールヘッダ情報表示 76     |  |
| microSDメモリカードへ保存   |  |
| 65                 |  |
| URLコピー67           |  |
| アイコン62、63          |  |
| 宛先56               |  |
| 宛先件数制限73           |  |
| アドレス詳細表示           |  |
| 59,64,66           |  |
| アドレス変更送信73         |  |

| 一覧表示         |      |
|--------------|------|
| インフォボックス     | 69   |
| 上書き保存        | 58   |
| エモーションメール表示  | 193  |
| カンタン設定       | 74   |
| 検索           |      |
| コピーして編集63    | 3,66 |
| 個別設定         | 74   |
| 削除63、66、67   | 7,69 |
| 差出人·件名受信     | 71   |
| 差出人件名詳細      | 64   |
| 差出人名称        | 72   |
| 指定全受信        | 71   |
| 自動転送先        | 76   |
| 受信           | 59   |
| 受信·表示設定      | 70   |
| 受信ボックス       | 60   |
| 受信履歴呼出       | 55   |
| 初期設定         | 23   |
| 署名           | 72   |
| 新規作成         | 55   |
| 新規保存         | 58   |
| 新着メール問合せ     | 60   |
| 全員へデコレーション返信 | 65   |
| 全員へ返信        |      |
| 全件保護解除       | 63   |
| 全受信          | 71   |
| 選択受信         | 63   |
| 選択保護/解除      | 63   |
| 装飾データ削除      | 66   |
| 装飾表示         | 66   |
| 送信           | 55   |
| 送信·作成設定      | 72   |
| 送信ボックス       | 60   |
| 送信履歴呼出       |      |
| ソート          | 63   |

| その他の設定       | 75 |
|--------------|----|
| その他の設定の確認    | 76 |
| 通常表示         | 66 |
| データフォルダへ保存   | 65 |
| テキストメール切替    | 58 |
| デコレーション変換送信  | 58 |
| デコレーション返信    | 65 |
| デコレーションメール   |    |
| デコレーションメール切替 | 58 |
| デコレ&絵文字送信    | 58 |
| 転送           | 66 |
| 添付自動受信       | 71 |
| 添付データ        |    |
| 添付/ラッピング     | 56 |
| テンプレート保存58、  | 66 |
| テンプレート読込     | 58 |
| 電話番号コピー      | 67 |
| 内容確認         | 58 |
| なかよし登録       | 69 |
| なかよしボックス     |    |
| バックグラウンド受信   | 71 |
| 発信           |    |
| ファイル情報表示     | 66 |
| フォルダ移動64、    | 66 |
| フォルダ削除       | 70 |
| フォルダ作成       | 70 |
| フォルダ設定リセット   | 67 |
| フォルダ内全件削除    | 70 |
| フォルダ内全削除67、  | 69 |
| フォルダ表示64、    | 71 |
| フォルダ名編集69、   | 70 |
| 振分登録         | 68 |
| 編集63、        |    |
| 返信           |    |
| 返信先アドレス      |    |
| 返信メール引用      | 72 |

| 冒頭文                 | 72   |
|---------------------|------|
| 保護/保護解除             | 66   |
| 本文コピー               | 66   |
| 本文転送                | 65   |
| メール再振分              | 67   |
| メール自動受信             | 71   |
| メール受信方法             | 71   |
| メールフィルター            | 73   |
| 文字サイズ変更             | 66   |
| ラッピング変換送信           | 58   |
| ラッピングメール56          | 3,59 |
| ラッピングメール表示          | 71   |
| Eメール受信(M212)        | .187 |
| GLOBAL PASSPORT GSM |      |
| (グローバルパスポートGSM)     | 26   |
| ICレコーダー             | .167 |
| 音声切り出し              | .167 |
| 再生                  | .167 |
| ジャンプ                |      |
| 設定                  | .167 |
| マイク感度               |      |
| 録音                  |      |
| 割込防止設定              |      |
| microSDメモリカード       |      |
| DCF規格               |      |
| DP0Fプリント            |      |
| microSD使用状況         |      |
| microSDメニュー         |      |
| PCフォルダ              |      |
| インデックスプリント設定.       |      |
| カメラフォルダ             |      |
| 初期化                 |      |
| スタンダードプリント設定.       |      |
| セット                 |      |
| データフォルダ(SD)         | .154 |
| 取り外I,               | 150  |

| パソコンで表示157           |
|----------------------|
| バックアップ156            |
| プリント設定削除157          |
| 本体へコピー/移動154         |
| メールフォルダ155           |
| microSDメモリカード        |
| スロットカバー21            |
| microSDメモリカード        |
| スロット部21              |
| Myボイスメモ168           |
| 再生168                |
| 録音168                |
| OK+21                |
| PIN⊐-ド11             |
| PINコード設定(M47)199     |
| PINコード変更(M471)199    |
| PINロック解除コード12        |
| SAR231               |
| Security Pass200     |
| Set Language(M35)192 |
| USBケーブルWIN158、216    |
| USB設定(M544)205       |
|                      |
| あ                    |
| アイコン28               |
| アフターサービス221          |
| アプリ/下キー21            |
| アラーム175              |
| 暗証番号11               |
| 安心ケータイサポート222        |
| 安心ロックサービス196         |
| イヤホン種類(M241)190      |
| イヤホン設定(M24)190       |
| ウェイクアップトーン(M233)     |
| 190                  |

上丰一.....21

| 英語ガイダンス(M716)   | 119  |
|-----------------|------|
| エニーキーアンサー(M56)  | 207  |
| エモーションメール(M381) | 193  |
| エモーションメールアイコン   |      |
| 6               | 2,80 |
| 遠隔マナー解除(M58)    | 208  |
| 遠隔ロック(M414)     | 195  |
| 本体ロック解除         | 195  |
| 応答内容変更(M715)    | 117  |
| オート着信(M243)     | 190  |
| オートパワーオフ(M63)   | 209  |
| オートパワーオン(M62)   | 209  |
| オートロック(M411)    | 194  |
| オープン音(M235)     | 190  |
| オールリセット(M464)   |      |
| お気に入りリスト        |      |
| URLお預り          | 92   |
| お預りURL確認        | 92   |
| 削除              | 92   |
| 詳細              |      |
| ショートカットキー       | 92   |
| 新規登録            | 92   |
| 赤外線送信           | 92   |
| 並び替え            | 92   |
| フォルダ移動          |      |
| フォルダ作成          | 92   |
| 編集              |      |
| お知らせ受信(M213)    |      |
| お知らせ通知(M252)    |      |
| お知らせメニュー        |      |
| 音出力先(M242)      | 190  |
| 音/バイブ/ランプ(M2)   |      |
| オプション辞書(M514)   |      |
| お留守番サービス        |      |
| お留守番着信          |      |
| 音声差信(M211)      | 186  |

| 音声認識212             |     |
|---------------------|-----|
| 音声読み上げ211           |     |
| オンライン辞書179          |     |
| か                   |     |
| 海外でのご利用27           |     |
| ガイド機能(M#)215        |     |
| ガイド表示33             |     |
| ガイド表示切替(M37)193     |     |
| 外部キー操作無効163         |     |
| 外部接続端子カバー21         |     |
| 外部接続端子部21           |     |
| 外部メモリ転送モード(M543)    |     |
| 158                 |     |
| カウントダウンタイマー176      |     |
| 顔文字(M513)201        |     |
| 学習内容リセット(M465) 199  |     |
| 各種申込(M15)185        |     |
| 拡大鏡140              |     |
| 各部の名称と機能20          |     |
| カメラ21、130           |     |
| Eメール添付139           |     |
| GPS情報106            |     |
| GPS情報付加 133、136、138 |     |
| アイコン135             |     |
| 明るさ137              | 付録  |
| アフレコ138             | 録   |
| オートフォーカス137         | 索引  |
| 顔変形133、136          | 引   |
| 画像補正137             |     |
| 壁紙へ登録               |     |
| 133,138,139         |     |
| 画面の見かた135           |     |
| 組合せ撮影133            |     |
| コントラスト137           |     |
| 再生(動画)138           | 237 |

| 彩度            | 37 |
|---------------|----|
| 撮影サイズ設定       | 36 |
| 撮影シーン1        | 36 |
| 撮影補助ライン       | 37 |
| 撮影ライト21、1     | 36 |
| シャープネス1       | 37 |
| 写真画質設定        | 37 |
| 写真撮影          | 32 |
| 写真設定          |    |
| 写真フォルダ        |    |
| 写真プレビュー画面     |    |
| 写真編集133、138、1 | 48 |
| 写真モニター画面      | 32 |
| シャッター音        | 37 |
| 消音/消音解除       | 36 |
| セルフタイマー       | 36 |
| 全保存133、1      | 38 |
| デコレーションメール添付  |    |
|               | 39 |
| テロップ1         | 38 |
| 動画設定          | 36 |
| 動画フォルダ        | 36 |
| 動画プレビュー画面1    | 38 |
| 動画編集          | 38 |
| 動画モニター画面1     | 34 |
| 動画録画          | 34 |
| 特殊効果          |    |
| 特殊撮影設定        |    |
| 撮り直し133、1     | 38 |
| バーコードリーダー1    |    |
| 日付スタンプ137、1   | 38 |
| フォルダ使用状況      | 37 |
| フレーム1         |    |
| ホワイトバランス1     | 37 |
| マクロ(写真)       | 37 |
| ( 3 / 4 /     |    |

| 連写(写真)   | 132  |
|--|--|
| 録画モード設定  | 136  |
| 画面にこんな表示が出たら   | 24   |
| 画面表示(M3)   | 191  |
| 画面メモリスト  | 92   |
| 画面メモ更新   | 93   |
| 削除   | 93   |
| 詳細/編集  | 93   |
| 全削除  |  |
| カレンダー  |  |
| au one カレンダー   |  |
| 休日設定   |  |
| シークレット一時設定   |  |
| スケジュール一覧   |  |
| タスクリスト一覧   |  |
| 誕生日一覧  |  |
| 登録件数確認   |  |
| 日付指定   |  |
| 表示切替   | 171  |
|  |  |
| 簡易アンテナE  | 216  |
| 簡易アンテナE<br>簡易ライト21、  | 216<br>163   |
| 簡易アンテナE21、<br>簡易ライト21、<br>簡易留守メモ                                   | .216<br>163<br>.165  |
| 簡易アンテナE21、<br>簡易ライト21、<br>簡易留守メモ<br>応答時間設定                         | .216<br>163<br>.165  |
| 簡易アンテナE21、<br>簡易ヨイト21、<br>簡易留守メモ<br>応答時間設定<br>応答メッセージ設定            | <b>216</b><br><b>163</b><br>. <b>165</b><br>.165   |
| 簡易アンテナE21、<br>簡易ヨイト21、<br>簡易留守メモ<br>応答時間設定<br>応答メッセージ設定<br>オリジナル録音 | .216<br>163<br>.165<br>.165<br>.165  |
| 簡易アンテナE21、<br>簡易ヨウメモ   | 216<br>163<br>165<br>165<br>165<br>165   |
| 簡易アンテナE  | 216<br>163<br>165<br>165<br>165<br>165   |
| 簡易アンテナE  | 216<br>163<br>165<br>165<br>165<br>165<br>165  |
| 簡易アンテナE  | .165<br>.165<br>.165<br>.165<br>.165<br>.165<br>.166   |
| 簡易アンテナE  | 216<br>163<br>165<br>165<br>165<br>165<br>166<br>179<br>210                                    |
| 簡易アンテナE  | 216<br>163<br>165<br>165<br>165<br>165<br>166<br>179<br>210                                    |
| 簡易アンテナE  | 216<br>163<br>165<br>165<br>165<br>165<br>166<br>179<br>210<br>192                             |
| 簡易アンテナE  | 216<br>163<br>165<br>165<br>165<br>165<br>166<br>179<br>210<br>192<br>32                       |
| 簡易アンテナE  | 216<br>163<br>165<br>165<br>165<br>165<br>166<br>179<br>210<br>192<br>32<br>190<br>184         |
| 簡易アンテナE  | 216<br>163<br>165<br>165<br>165<br>165<br>165<br>166<br>179<br>210<br>192<br>190<br>184<br>226 |

| 共通ACアダプタ01/02   |
|---|
| 22,23,216   |
| 共通DCアダプタ01216、218   |
| 切丰一21   |
| 緊急地震速報 82   |
| 緊急通報位置通知47  |
| 緊急用位置確認(M49)201   |
| グラフィックメモ177   |
| 登録177   |
| メニュー178   |
| グラフィックメモ制限(M426)  |
| 197   |
| クローズ音(M236)190  |
| クローズ点灯(M253)190   |
| ケータイアップデート(M55)205  |
| ケータイ!健康録182   |
| 圈外24  |
| 効果音(M23)190   |
| 候補内キー操作40、203   |
| 項目選択32  |
| 声認識キー21   |
| 故障とお考えになる前に220  |
| **************************************                                  |
| さ   |
| 撮影ライト21   |
| サブディスプレイ(M32)21、191   |
| サブディスプレイ照明(M332)  |
| 192   |
| シークレット(M427)197   |
|   |
|   |
| 市外局番メモリ(M532)204  |
| 市外局番メモリ(M532)204<br>時間/料金(M12)184                                       |
| 市外局番メモリ(M532)204<br>時間/料金(M12)184<br>時間/料金/申込(M1)184                    |
| 市外局番メモリ(M532)204<br>時間/料金(M12)184<br>時間/料金/申込(M1)184<br>時刻が表示されなくなったら24 |
| 市外局番メモリ(M532)204<br>時間/料金(M12)184<br>時間/料金/申込(M1)184                    |

| 九竜             |      |
|----------------|------|
| 充電開始/終了音(M234) | 190  |
| 充電端子           | 21   |
| 充電ランプ          | 21   |
| 周辺機器           | 216  |
| 受話音量           |      |
| 受話口(レシーバー)     | 21   |
| 仕様             | 231  |
| 照明(M33)        | 192  |
| 証明書設定(M48)     | 200  |
| 証明書表示(M481)    | 200  |
| ショッピング&オークション  | 95   |
| 署名PINコード       | 12   |
| すぐ文字設定         | 169  |
| スケジュール         |      |
| microSDヘコピー    | 174  |
| アラーム設定         | 172  |
| シークレット         | 172  |
| シークレット一時設定     | 174  |
| 赤外線送信          | 174  |
| データフォルダヘコピー    | 174  |
| 登録             |      |
| スケジュール制限(M425) | 197  |
| ストップウォッチ       | 176  |
| ストラップ取り付け部     | 21   |
| スピーカー          | 21   |
| 赤外線通信          | 159  |
| 赤外線受信          | 159  |
| 赤外線送信          | 160  |
| プロフィール送信       | 160  |
| 赤外線ポート21       | ,159 |
| セキュリティPINコード   |      |
| 節電起動時間(M314)   | 191  |
| 操作ガイド(M#)      |      |
| 送出確認設定(M482)   | 200  |
| 送話口(マイク)       | 21   |

| た                 |     |
|-------------------|-----|
| ダイヤルキー            | 21  |
| ダイヤル発信制限(M421)    |     |
| 卓上ホルダ             |     |
| タスクリスト            |     |
| microSDヘコピー       | 174 |
| シークレット一時設定        |     |
| 赤外線送信             |     |
| チェック/チェック解除.      |     |
| データフォルダヘコピー.      |     |
| 登録                |     |
| 表示内容変更            |     |
| 単語登録(M511)        |     |
| 着信オープン設定(M57)     | 208 |
| 着信拒否(M43)         | 198 |
| 着信転送サービス          | 119 |
| 着信ランプ             | 21  |
| 着信履歴              | 51  |
| 一覧画面              | 51  |
| 詳細画面              | 51  |
| メニュー              | 53  |
| 着信履歴/左キー          |     |
| 通常モード             |     |
| 通信環境確認(M541)      |     |
| 通話音声メモ            |     |
| 再生                |     |
| 録音                |     |
| 通話中点灯(M251)       |     |
| 通話/ペアキー           |     |
| 通話料金表示(M13)       |     |
| 通話料金レート(M14)      |     |
| 定型文(M512)         |     |
| データ再生音量(M231)     |     |
| データ通信 / USB (M54) |     |
| データ転送モード(M542)    | 205 |

| デー | - 夕の選択/削除       | . 33 |
|----|-----------------|------|
|    | 期限切れ削除          | . 34 |
|    | 削除              | . 34 |
|    | 複数選択            | . 33 |
| デー | -タフォルダ          | 141  |
|    | au one データフォルダ  | 147  |
|    | Eメール添付          | 146  |
|    | GPS情報           | 144  |
|    | microSDへコピー/移動  |      |
|    | 145、            | 147  |
|    | アフレコ(動画) 145、   | 149  |
|    | アルバム公開145、      | 147  |
|    | 移動145、          |      |
|    | オートプレイ          |      |
|    | オートプレイ設定        | 150  |
|    | 音声切り出し          |      |
|    | 音量調整(Flash®)    | 145  |
|    | 回転(写真)          | 148  |
|    | 画像効果(写真)        | 148  |
|    | 画像調整(写真)        |      |
|    | 切り出し(写真)        |      |
|    | クオリティ変更(Flash®) | 146  |
|    | 再生/表示           |      |
|    | サイトへ接続          | 145  |
|    | 削除33、           |      |
|    | サブフォルダ設定        | 150  |
|    | サムネイル表示設定 143、  | 145  |
|    | 写真サイズ変更         | 145  |
|    | 写真編集145、        |      |
|    | 詳細情報146、        |      |
|    | スタンプ(写真)        |      |
|    | 赤外線送信           |      |
|    | 全件削除            |      |
|    | タイトル編集          |      |
|    | データお預り(コピー/移動)  |      |
|    | 145、            | 147  |

| · / · / E/// / 1 - / / /   | 141  |
|--|--|
| データフォルダにコピー  | 151  |
| テキスト入力(写真)   | 148  |
| デコレーションメール作品   | ₺146                                       |
| デコレーションメール添作   | t146                                       |
| テロップ(動画) 14!   | 5,149                                      |
| 動画編集   | 145  |
| 登録14   | 5、146                                      |
| 並び替え/検索  | 145  |
| フォルダ削除   | 151  |
| フォルダ作成   | 151  |
| フォルダ使用状況   | 150  |
| フォルダ内全件削除  | 151  |
| フォルダ名編集  | 150  |
| フレーム(写真)   | 148  |
| リサイズ(写真)   | 145  |
| リスト表示  | 143  |
| 電源スイッチ   | 21   |
| 云送停止   | 121  |
| 6卓   | 180  |
| 割り勘計算  | 180  |
| 電池パック2   | 1,216                                      |
| 交換   | 217  |
| 取り付け   | 217  |
| 以り刊し   |  |
| 取り外し   | 217  |
| 取り外し<br><b>電波OFFモード(M52)</b>   | 203  |
| 取り外し<br><b>電波OFFモード(M52)</b><br><b>電話</b>                                  | 203<br>47                                  |
| 取り外し<br><b>電波OFFモード(M52)</b><br><b>電話</b><br>P(ポーズ)                        | <b>203</b><br><b>47</b><br>48              |
| 取り外し<br><b>意波OFFモード(M52)</b><br><b>電話</b><br>P(ポーズ)<br>応答保留                | <b>203 47</b> 48 49                        |
| 取り外し<br><b>意波OFFモード(M52)</b><br><b>電話</b><br>P(ポーズ)<br>応答保留<br>簡易留守メモ応答    | <b>203</b> 47484950                        |
| 取り外し   | <b>203 47</b> 48 49 50                     |
| 取り外し<br><b>を該</b><br><b>を話</b><br>P(ポーズ)<br>応答保留<br>簡易留守メモ応答<br>国際電話<br>着信 | <b>203 47</b> 48 49 50 50 9,220            |
| 取り外し   | 203<br>47<br>48<br>50<br>50<br>9,220       |
| 取り外し<br><b>を該</b><br><b>を話</b><br>P(ポーズ)<br>応答保留<br>簡易留守メモ応答<br>国際電話<br>着信 | 203<br>47<br>49<br>50<br>50<br>9,220<br>50 |

電話帳呼出......48

|     | 発信47、        | 220 |
|-----|--------------|-----|
|     | 発信メニュー       | 48  |
|     | メニュー         | 48  |
|     | ワンタッチキー      | 46  |
| 電話  | 5帳           | 41  |
|     | au one アドレス帳 | 45  |
|     | Eメールアドレス     | 43  |
|     | GPS情報43、     | 106 |
|     | 一覧画面         | 42  |
|     | グループ         | 42  |
|     | 検索           | 43  |
|     | シークレット       | 41  |
|     | シークレット一時設定   | 44  |
|     | 住所           | 43  |
|     | 詳細画面         | 43  |
|     | 赤外線送信        | 160 |
|     | 電話帳設定        | 44  |
|     | 電話番号         | 43  |
|     | 登録41         | ,42 |
|     | メニュー         | 44  |
|     | 文字サイズ変更      | 44  |
| 電話  | 5帳キー         | 21  |
| 電話  | 5帳ロック(M413)  | 195 |
| 時計  | †(M6)        | 209 |
| ناع | じるとロック(M412) | 195 |
|     |              |     |

|   | な                |     |
|---|------------------|-----|
| 内 | 蔵アンテナ部           | 20  |
| 長 | 持ちモード(M39)1      | 94  |
| ナ | ビバスワード11、1       | 03  |
| 日 | 本語ガイダンス(M717)    | 119 |
| = | ュースフラッシュ受信(M215) | )   |
|   | 1                | 89  |
| 7 | 力設定(M516)2       | 203 |

| ネットワークサービス114<br>ノイズキャンセル(M28)50<br>ノイズキャンセル用マイク21 | 編集                 |
|--|--------------------|
| は  | 利用46<br>ページスクロール33 |
| 配色設定(M36)  | 変換モード              |
| <b>発信履歴51</b><br>一覧画面                              | マイク21              |
| 一見凹山   | マイグ21<br>待受画面28    |
| X=153  | 待受画面(M311)191      |
| 発信履歴/右キー21   | 待ちうた設定(M22)126     |
| 貼り付け一覧(M515)203                                    | マナートーク164          |
| 番号通知リクエスト124                                       | マナーモード163          |
| 光センサー21  | オリジナルマナーモード164     |
| ピクトインフォメーション(M312)                                 | サイレントマナーモード163     |
| 30,191   | 自動マナー設定164         |
| ピクト設定(M312)191                                     | 通常マナーモード163        |
| ピクト時計(M64)209                                      | ドライブモード163         |
| 平型スイッチ付イヤホンマイク                                     | メインディスプレイ21、28、191 |
| 216,219  | メインディスプレイ照明(M331)  |
| 平型ステレオイヤホンマイク                                      | 192                |
| 216,219  | メインメニュー31          |
| フェイク着信161  | かんたんモード19、31       |
| タイマー起動161  | 通常モード19、31         |
| フェイク通話161  | 変更32               |
| プライバシー/制限(M4)194                                   | メールキー21            |
| プレフィックス設定(M531)204                                 | メール制限(M423)197     |
| プレミアムEZパスワード11                                     | メール送信確認(M255)190   |
| プロフィール53   | メール送信中(M254)190    |
| GPS情報54  | メール送信中画面(M313)191  |
| 確認53   | メール返信時学習(M517)203  |
| 赤外線送信54、160  | メール保存設定(M59)208    |

| メモ帳           | 168      |
|---------------|----------|
| 登録            | 168      |
| メモ制限          | 168      |
| メモリリセット(M462) |          |
|               | .199、230 |
| 文字サイズ(M34)    | 192      |
| 文字入力          | 34       |
| 2タッチ入力        | 36,37    |
| 英数カナ変換        | 36       |
| 絵文字           | 38       |
| 顔文字           | 38       |
| かな入力          | 36       |
| 漢字変換          | 36       |
| キー割り当て        | 34       |
| 記号            | 38       |
| 切り取り          | 38       |
| 区点コード         | 38       |
| コピー           | 38       |
| 修正            | 37       |
| 署名            | 39       |
| 定型文           |          |
| 入力設定          |          |
| 貼り付け          |          |
| 冒頭文           |          |
| メニュー          |          |
| 予測変換          |          |
| 呼出            |          |
| 戻る/メモキー       | 21       |
| 45            |          |
| 75            |          |
| ユーザー補助(M5)    | 201      |
| ゆっくり通話        | 50       |
| 読み上げキー        | 21       |
| 読み表示          | 40、203   |

|    | 6            |    |
|----|--------------|----|
| 5  | ンプ(M25)      |    |
|    | セット(M46)     |    |
|    | <b>甲許諾契約</b> |    |
|    | 金照会(M11)     |    |
|    | - ト認証局(M48   |    |
|    | 守伝言再生(M71    |    |
| 留: | 守番開始1(M712   | 2) |
| 留: | 守番開始2(M71;   | 3) |
| 留  | 守番停止(M714)   |    |
| レ  | シーバー         |    |
| レ: | ンズ部          |    |
| 連  | 続通話時間        |    |
| 連  | 続待受時間        |    |
|    | ックNo         |    |
|    | ックNo.変更(M4   | 5) |
|    | わ            |    |
| 割  | 込通話開始(M74    | 1) |
| 割  | 込通話サービス      |    |
| 割  | 込通話停止(M74    | 2) |
| ワ  | ンタッチキー       |    |
| ワ  | ンタッチダイヤル     |    |
|    |              |    |
|    |              |    |
|    |              |    |
|    |              |    |
|    |              |    |

| ランプ(M25)      | 190   |
|---------------|-------|
| リセット(M46)     | 199   |
| 利用許諾契約        | 241   |
| 料金照会(M11)     | 184   |
| ルート認証局(M483)  | 200   |
| 留守伝言再生(M711)  | 117   |
| 留守番開始1(M712)  | 115   |
| 留守番開始2(M713)  | 115   |
| 留守番停止(M714)   |       |
| レシーバー         | 21    |
| レンズ部          | 21    |
| 連続通話時間        | 22    |
| 連続待受時間        | 22    |
| ロックNo         | 11,33 |
| ロックNo.変更(M45) | 199   |
|               |       |

# 利用許諾契約

# 安心ナビ 利用規約

### ■サービス内容

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。 なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社等が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができるサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- (1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
  - ① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au 契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のバートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作修了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。
  - ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

- (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を 求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することによ り、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に涌知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用料」といいます。)を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
- 4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたします。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

### ■利用契約の締結等

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞が ある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。 以下、同様とします。)は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード)といいます。)を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をで利用になる場合は、弊社等が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきます。弊社等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社等に申告されたナビパスワードフはパソコン用パスワードとが一致と弊社等に申告されたナビパスワードフはパソコン用パスワードとが一致と弊社等に申告されたナビパスワードフはパソコン用パスワードとが一致と

た場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社等はその責任を一切負いません。

- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
- 4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある 場合
- (2) 【注意事項·お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める 許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除 することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

### ■知的財産権/個人情報

- 1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社 等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 2. 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

### ■ 注意事項・お客様の義務

- 1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が 生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。

- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末 の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得 した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を 確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部 を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。

- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
- (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

### ■サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。 その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、こ の限りではありません。

### ■免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

### ■通信料

安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)
 は、お客様が負担するものとします。

#### ■変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

### -以 上-

### ■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
    - ・電源が入っていない
    - 圏外または電波の届かない場所にある
    - 通話中やFZwebで利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合 は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

### ■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録す

- ることを依頼された場合。
- 但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
- ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- ・ お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの 「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- ・ お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と 設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau 電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上 げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
     削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になりま
  - 削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。 す。 ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場
  - ある様が、心直性診を依頼した相手au電話のがとバスケードが変更された場合。
     変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になりま
  - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
  - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- りのたい場合には特定豆螺が必要にあります。 ・お客様が位置を確認された場合も、EZアブリ通信料/パケット通信料が課金されます。

### ■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。

お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

#### ■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。

尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。

- ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件 (こau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への 通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができ なくなります。
  - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。



 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版に つきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認 ください。

### EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW<sup>®</sup>)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブ リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (4) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アブリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく掲書についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の 青任を負いません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZナビウォーク」(以下「本プリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW<sup>®</sup>)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アブリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社くお問い合わせ先:au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本プリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修下・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW<sup>®</sup>)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、 Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容につい て十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他 切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお 有効に存続します。

一以 上一

# じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアブリ(BREW®)「じぶん通帳(アブリ)」(以下「本アブリ」という)を使用してケータイパンキングによる当行所定のパンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

### 第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

### 第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

(1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスで利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスで利用規約」を確認ください。

- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

#### 第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

### 第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

#### 第6条 アプリの権利帰属等

- 1. 本アブリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アブリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アブリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アブリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
- 2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも 適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。

#### 第7条 免責事項

- 1. 本サービスのご利用に関して、本アブリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬-逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サー ビスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益につい て、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負 いません。
- 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事中が生じた場合。
- (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が割当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
- (3) 当行以外の第三者の青に帰すべき事由による場合。

#### 第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更 日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以 降は変更後の内容により取扱うものとします。

### 第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

- 1. 本サービスの利用および本アブリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アブリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アブリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アブリを必ず削除してください。
- 3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
- 4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。
- 5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡するとともに、auお客様センター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

#### 第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その 他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基 づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終 了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

#### 第11条 規約の準用

- 1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
- 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

### 第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取分ものとします。

-以 上-

## au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、info@au-run.jp>(以下「当社」といいます)が提供する「au Smart Sports Run&Walk」を利用する

ためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当 たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストー ルされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末 機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社 に無断で転載·複製·修正·蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては いけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (8) 当社の青に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損 害を被った場合は、当社はF7 WINコースの月額使用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過 失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所 | 又は「東京簡易裁判所 | を専属の管轄 裁判所とします。

一以 トー

# EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い 合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュース フラッシュ」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーション です。本アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいま す)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ| といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリ を利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に 必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用し て本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生 したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合がありま

す。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品 質の改善のために利用します。

- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属 します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いい ただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は 転送してはいけません。
- お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ の提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下 「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停 止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止するご とができるものとします。
- お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移 転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害 を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過 失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた 場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない 場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とし ます。

一以 上一

# 地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客様がKDDI株式会社 {連絡先:au電話から157} (以下「当社」といいます)が提 供する『地図ビューアー』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあ たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信 料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情 報を提供するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取 得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があ ります。取得したF7番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三 者へ開示、提供いたしません。
- 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 247

三者に帰属します。

- (4) お客様は、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW)対応端未機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な 過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# ケータイ!健康録 利用契約

ご利用の前にかならず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客様が京セラ株式会社<お問い合わせ先:京セラお客様相談室0077-78-0500>、及び株式会社ジャストシステム(以下あわせて「当社等」といいます)が提供する「ケータイ!健康録」(以下「本アブリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する著作権(編集著作権等を含む)等の知的財産に 関する一切の権利は、株式会社ジャストシステム及びそのライセンサーに帰 属します。
- 2) お客さまは、本アプリケーションを本アプリケーションがプリセットされた

- au端末機器上でのみお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社等に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社等及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 当社等は、お客さまが本利用契約に違反した場合、本利用契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (5) 当社等は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (6) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (7) 当社等は、本アプリケーションの品質・機能がお客さまの特定の使用目的に 適合することを保証するものではなく、本アプリケーション使用の適否はお 客さまの責任とします。
- (8) お客さまが本アプリケーション及びその使用に関連して損害を被った場合でも、当社等は一切賠償責任を負いません。
- (9) 本アプリケーションに含まれる医学情報は、2008年1月時点で一般に発表されている医学情報に基づき専門家の監修のもとでまとめたものですが、その情報の完全性、正確性などについて、何らの保証責任も負いません。
- (10) 本アブリケーションには健康状態に関する診断結果を提示する機能が含まれますが、これは一般的な可能性をもとに提示されるものであり、お客さま個人の健康状態や病気の可能性を示すものではありません。心身の症状と健康状態との関係は人によって異なるため、ご自身の健康状態を正しく把握されたい場合は、医療機関を受診してください。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は紛争が生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

# ケータイ探せて安心サービス 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社{連絡先:au携帯電話から157}(以下「当社」といいます)が提供する『ケータイ探せて安心サービス』(以下「本アプリケーション」といい

ます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アブリケーションは、登録者確認のためにEZアブリ(BREW<sup>®</sup>)対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器からお客さまの 位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アプリ (BREW®)対応端未機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけませか。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# 日本一周漢字の旅(体験) 利用規約

本サービスは、一部無料でご利用頂ける体験版機能を有したアプリケーション及び サービスです。本アプリケーションは一部機能を無料で利用可能ですが、それ以外の 機能のご利用は有料315円(税込)の利用料がかかります。プレミアムEZパスワー ドを入力し、認証された時点で課金されます。このEZアプリ(BREW®)及びサービス の利用料は、入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に課 金されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された 場合も同じです。)。ご利用の前に必ず利用規約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用規約

お客様が株式会社ジー・モード (連絡先:03-5350-4923、info-aubrew@g-mode.

- co.jpl (以下「当社」といいます)が提供する「漢字の旅(体験)」(以下「本アプリケーション」という)を利用するにあたっては、本利用規約の内容を承諾して頂きます。
- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属 するか又は著作権を有する第三者から正当に使用許諾を受けています。
- (2) お客様は、本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はその慮があるような行動を一切行ってはなりません。
- (3) お客様は、本アプリケーションがインストールされている端末機器上のみで 使用できます。
- (4) お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送、その他これに類する行為をしてはいけません。
- (5) お客様は、本利用規約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (6) 本アプリケーションのご利用には、別途通信料がかかります。通信料はお客様ご自身において管理して下さい。
- (7) 本アプリケーション利用料について、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)もしくは沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー電話」といいます)が定める「契約約款」に基づきKDDIもしくは沖縄セルラー電話が当社に代わって回収することを承諾していただきます。尚、お客様がKDDIもしくは沖縄セルラー電話の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
- (8) お客様がKDDIもしくは沖縄セルラー電話の定める支払期限を過ぎても本アプリケーション利用料を支払わない場合、当社がKDDIもしくは沖縄セルラー電話からお客様の氏名・住所・未払い情報等の開示を受けることを承諾していただきます。
- (9) 当社は、お客様が本アプリケーション利用料を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用規約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (10) 当社は、本アプリケーション及び本利用規約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができます。
- (11) 当社が前条に従い改訂、追加、変更された場合、お客様は予め改訂、追加、変更された本利用規約を承諾するものとします。
- (12) 当社は本アプリケーションを変更、中止する場合があります。
- (13) お客様の端末機器を通じての利用規約締結の手続きは全てお客様本人からの手続きとして取り扱うものとします。
- (14) お客様とKDDI又は沖縄セルラー電話との間の携帯電話サービスのご利用 に係る契約等の、本アブリケーションを利用する上で必要となる契約が解 除、解約等により終了した場合、本利用規約も当該終了の日をもって自動的 に終了するものとします。但し、本条及び(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9) (10)(11)(15)(16)(17)は、本利用規約終了後も有効と致します。

- (15) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW\*)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (16) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、本アブリケーション利用料に相当する金額を 上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大 な调失に基づく損害については、この限りではありません。
- (17) 本アブリケーション又は本利用規約に関してお客様と当社との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には訴額に応じて「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を等一審の専属的合章管轄裁判所とします。

一以 上一

## 電子ブックビューア利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社、シャーブ株式会社 |連絡先: sstbooks-e@sst.ne.jp| (以下「当社」といいます) が提供する「電子ブックビューア」(以下「本アブリケー ション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していた だきます。

- (1) 本アブリケーションは、当社による電子書籍コンテンツサービスのために、 EZアブリ(BREW<sup>®</sup>)対応端末機器から、データフォルダのファイルを取得 し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、シャープ株式会社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW<sup>®</sup>)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブ リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけませ ん。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社ら及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。

- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW<sup>®</sup>)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以 上-









# **NetFront**®

BREW®及びBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

 $\mathsf{BREW}^{\!\scriptscriptstyle(\!0\!)}$  and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright © 2001-2010 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

本製品はアウトラインフォントとして株式会社モリサワのKeiType(書体としては新ゴR)を採用しています。KeiType、新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。 iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。

"iWnn" OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2007 All Rights Reserved.

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront M-IMAP Client, NetFront SMIL Player, NetFront Sync Clientを搭載しています。

ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における 株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved

microSDHCロゴは商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

Copyright® 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

Microsoft®、Windows®およびWindows®XP/Windows Vista®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

QRコード<sup>®</sup>は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

本製品の音声読み上げ機能には、株式会社アニモの音声合成ライブラリ 「FineSpeech Ver.2 |を使用しています。

「FineSpeech lは、富士通株式会社の登録商標です。

搭載されている詳細読み辞書(JIS第一水準、第二水準)は、株式会社スカイフィッシュ、並びに、数藤康雄氏、寺島彰氏(浦和大学)が作成された辞書が基になっています。

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。


This software is based on the work of the Independent JPEG Group.

その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

このマニュアルで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。

- (a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。
- (b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
- (c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。

本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはなりません。

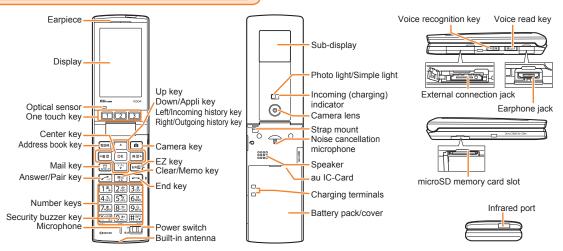

### Turning Power On and Off

- Turning Power On
  - Slide the power switch toward 入.
- Turning Power Off

Slide the power switch toward 切.

### Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press OK. ▶ Press 3. ▶ Press 5.

▶ Press 2 . ▶ Press 1 or 2 .

#### Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press OK. ▶ Press O.

### Making and Answering a Call

Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.

▶Press 🔼.

To end a call: Press .

### Storing and Recalling Address Book Entries

Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

►Use △/७७ to select the item you want to edit. ► Press OK (Edit).

▶Enter the data. ▶Press 話帳 (Comp).

Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press  $${\tiny\fbox{\tiny{\tiny$\tiny\blacksquare$EMB}}}$}$  to display the Address Book screen.

▶Use <a href="#">
■<a href="

▶Use 🌋 / 📆 to select the name of the record.

▶ Press OK (Detail) to view the record in detail.

### Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press <a> .</a>

▶ Press 電話帳 (Movie).

▶ Press OK (Record) to start recording.

▶ Press OK (Exit) to stop recording.

▶ Press OK (Save) to store the movie.

Press (II) (Pause) during recording to pause recording.

Press (Photo) in the Movie mode to change to the Photo mode.

Taking a Snapshot


From the stand-by screen: Press <a> .</a>

▶ Press OK (Shoot) to take a snapshot.

▶ Press OK (Save) to store the photo.

Press (Movie) in the Photo mode to change to the Movie mode.

### Making an International Call

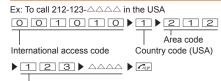

Number you want to call

### Other Handy Features

Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down 🔀 for at least one second. Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

Setting the Answer Memo (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down Reb for at least one second. Repeat the above operation to disable the Answer Memo.


For inquiries, please contact


au Customer Service Center (General Information)


● If you are calling from a landline phone: ■ 0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

### 中文简易说明书(簡易中国語版)

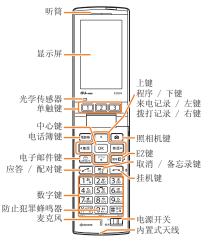

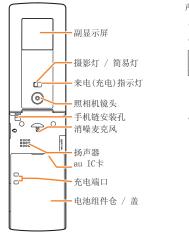

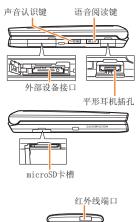

### 开启或切断电源

● 开启电源

电源开关滑向"入"方向。

● 切断电源

电源开关滑向"切"方向。

### 切换到英语显示

从待机画面:按下OK。▶按下3。▶按下5。▶按下2。

▶按下 1 或 2 。

### 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面:按下[OK]。▶按下[O]。

### 拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面:输入您想要拨打的电话号码。▶按下 << >>。□ 结束通话:按下 。

● 接听电话 在电话铃声响起时,按下 ~~。 调整听筒音量:使用 ▲ / 『マ゙ 。

### 保存和查看电话簿内的名单

#### ● 保存名单

从待机画面:按住圖圖一秒钟以上。

- ▶按下「OK [編集](编辑)。
- ▶输入数据。▶按下障腦[完了](结束)。

#### ● 杏看名单

从待机画面:按下隔5個显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶ 使用 [編集] / [編集] 冼择您查找的记录的平假名和英语行。
- ▶使用 【▲ 】 / 「ママ゙」 洗择记录的名字。
- ▶按下 OK [詳細](详细) 查看记录的详细内容。

### 使用照相机(动画和快照)

#### ● 拍摄动画

从待机画面:按下 □ 。▶按下 〔動画〕(动画)。

- ▶按下 OK 「緑画」(拍摄)开始拍摄。
- ▶按下 OK [終了](终止)停止拍摄。
- ▶按下 OK [保存](保存)储存动画。

在拍摄过程中,按下 (Ⅱ)(暂停)暂停拍摄。

在动画模式,按下隔5%[写直](快昭)可以切换到照片模式。

#### ● 拍摄快照

从待机画面:按下 □。

- ▶按下 OK [撮影](拍摄)拍摄快照。
- ▶按下 OK [保存](保存)储存照片。

在照片模式,按下電腦(動画)(动画)可以切换到动画模式。

### ■拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-△△△





您要拨打的电话号码

### ▋其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面:按住 > 一秒钟以上。 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录) 从待机画面:按住 [元] 一秒种以上。

想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

#### 如需咨询,请联系


au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 6 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话:157(免费)


### 文字入力の詳細情報

#### ■記号(全角/半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

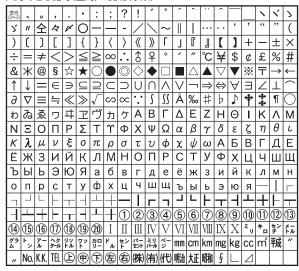

入力できる記号(半角)一覧(表示順)

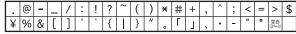

<sup>※</sup>入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

#### ■絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)



|        | Y          | •                 |          | 88          | *        | *                    | 9            | <b>%</b>  | <b>%</b>     |
|--------|------------|-------------------|----------|-------------|----------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| 自      | 4          |                   | *        | *           | ය        | <b>"#</b>            | ŏ            | m         | <u>@</u>     |
| 然      | 8          | *                 |          |             | 4        |                      |              | 6         | 繮            |
| ·<br>季 | *          | 9                 |          |             |          |                      |              | •         | 拳            |
| 節      | <b>E</b>   |                   |          |             | 4        | * :                  | ተለ           | A         |              |
|        | ∕®         |                   |          |             |          |                      |              |           |              |
|        | X          | 4                 | 4        | ⇔           |          |                      | A            | B         | M            |
| ファ     | 8          | 12                | A        | 230         | <b>@</b> | 愛                    | <u>@</u>     |           | ×            |
| ツシ     | į.         |                   | 4        | AL.         | Ø        | 0                    | $\odot$      | 0         | Po           |
| ファッション | *          | Æ                 | A        | <b>&gt;</b> | <b>A</b> | T                    | 2            | P.<br>Dh. | 4            |
|        | 188        |                   | <u></u>  | *           | À        | ♨                    | <u></u>      | <b>6</b>  | Ŕ            |
| ·遊び    | 離          | Ш                 | N STORE  | ﴾           | Æ/       | 949                  |              | X         | 団            |
|        | 7777       | <b>Y</b> /        | u,       |             |          |                      |              |           |              |
| 乗      | 極          | -                 | 0-0      | 1           | ₼        | ਹ                    | 41010<br>0 0 | å         | Œ.           |
| 物法     |            | 4                 | #        | +           | A)       | 惠                    | #-           | 曲         |              |
| 建物     |            |                   |          |             | M        | ₾                    | 杰            | 墨         | ΑΔΑ          |
| 地      | 9          |                   | P        | 1           | 3        | À                    | Ē            | P         | 24H          |
| 図      | ATM        | BA<br>NK          | Ĵ.       | A           |          | ţi                   | Þ            | 4         |              |
|        | 薦          | S                 | 咿        | ô           | Ø        | 0                    | Ŷ,           | 656       | <b>9</b>     |
| 道      | <b>⊕</b> ≈ |                   |          | Ø           | X        | A                    | 1            | 1         |              |
| 具      | <b>S</b>   |                   | Q        | 4           | Ø        | <u>a</u>             | X            | Mi        | $\mathbb{Z}$ |
| 只      | <b>3</b>   | Ö                 | ۹,       |             | 7        | 04 60 V<br>00 × 2004 | 4            | ð         | 番            |
|        | æ          |                   | <b>®</b> | ږ.          | W.       | <b>8</b>             |              |           |              |
|        | Î          | J                 | 1        | 1           | 1        | $\Rightarrow$        |              | <b>K</b>  | <b>1</b>     |
|        |            | $\Leftrightarrow$ | 1        | 3           | 0        | ×                    | 2            | 94        | <b>®</b>     |
| 記      | 100        | <b>(B)</b>        | NEW      | ***         | ιĥ!      |                      | 灩            |           |              |
| 号      | 営          | <u>آ</u>          | ₩        |             |          |                      |              |           |              |
| 5      |            |                   | 4        | 1           | Ą.       | ))))                 |              | 86        | 8            |
|        | Ø          | Yıl               | •        | 0 F         | ⇒Ì       | $\subseteq$          | E            | C         | ¥            |
|        | ď          | ⇒X                |          |             |          |                      |              |           |              |


- 実際の表示と多少異なります。
- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- ●他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。

パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html ※サイト内の「絵文字対応表 |を選択すると対応表の確認ができます。

#### ■ デコレーションエモジー覧

お買い上げ時に用意されているデコレーションエモジー覧



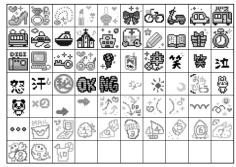

- ●お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の サブフォルダにデコレーションエモジが203種類用態されています。 「メモリリセット(M462)」「オールリセット(M464)」を行うと、デコ レーションエモジはすべて削除されます。
- ●EZwebでダウンロードするなどしたデコレーションエモジも一覧に表示 されます。

#### ■顔文字一覧

| カテゴリ | 内 容              | カテゴリ | 内 容                        | カテゴリ | 内 容                                    | カテゴリ | 内 容              |
|------|------------------|------|----------------------------|------|--|------|------------------|
| 笑い   | o(^ <b>-</b> ^)o | 汗    | (・_・)エッ?                   | 挨拶   | m()m                                   | その他  | ()zzZ            |
|      | (^O^)            |      | (•_•;)                     |      | (^人^;)                                 |      | (?_?)            |
|      | (^o^)/           |      | (^_^;)                     |      | ( ^ _ ^)∠☆PAN!                         |      | ()y-~~~          |
|      | (*^_^*)          |      | (;)                        |      | (; _ ;)/~~                             |      | <b>☆</b> ^(>。≪)  |
|      | (^_^)v           |      | f_^;                       |      | (^O^)/~~see you!                       |      | (ρ)ネムイ           |
|      | ( ̄ー+ ̄)ニヤリ      |      | (^, ^;)                    |      | (^ <u>_</u> ^) / □ ☆ □ \(^ <u>_</u> ^) |      | (")σ∥            |
|      | (o~-')b          |      | (-o-;)                     |      | ドモ\(^_^)( ^_^)/                        |      | L(•o•)]          |
|      | (*^m^*) ムフッ      |      | (•ω•;)(;•ω•)               |      | ( ^_^)人(^_^ )                          |      | <b>ヹ</b> ('�')   |
|      | (≧ω≦)b           |      | σ(^�^;)。。。                 |      | (^ 3 ^)-☆Chu!!                         |      | (p_;)\(^^)       |
|      | (^-^)g"          |      | ٦ ('~`;) ┌                 |      | OO0(T¬T)/~~                            |      | ♪へ(^o^へ)(ノ^o^)ノ♪ |
| 泣き   | (T_T)            | 怒り   | (`^')                      | 驚き   | (-o-;)                                 |      |                  |
|      | (ToT)            |      | (#)                        |      | (*_*)                                  |      |                  |
|      | (>_<)            |      | (-"-;)                     |      | (¯O¯;)                                 |      |                  |
|      | (;_;)            |      | (`o´)                      |      | ∖(⊚₀⊚)/                                |      |                  |
|      | (∋_∈)            |      | (`ε´)                      |      | w(☆o⊚)w                                |      |                  |
|      | · ° °(>_<)° ° ·  |      | < <o(>_&lt;)o&gt;&gt;</o(> |      | (ΘοΘ;)                                 |      |                  |
|      | (><。)。。          |      | (*`θ´*)                    |      | (° д° ;;)                              |      |                  |
|      | (/_<。)           |      | o(`へ')O☆パンチ!               |      | \(\\cdot\;)\/                          |      |                  |
|      | (;O;),           |      | \(`O´θ / キック!              |      | (•0•)                                  |      |                  |
|      | (/_;),           |      | (ノ-∞-)ノ ┤                  |      | (; Д )                                 |      |                  |

<sup>※</sup> 入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。 ●登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字(M513)」

#### ■定型文一覧

| カテゴリ | No. | 内容                    | カテゴリ | No. | 内容               | カテゴリ | No. | 内容         | カテゴリ | No. | 内容              |
|------|-----|-----------------------|------|-----|------------------|------|-----|------------|------|-----|-----------------|
|      | 00  | TEL(自局電話番号)           |      | 02  | お疲れ様です           |      | 06  | どこにいるの?    |      | 00  | いつもお世話になっております。 |
| 1    | 01  | お客さまのK004のメール         |      | 03  | お久しぶりです          | 伝言   | 07  | 遅れます       |      | 01  | 至急電話ください。       |
| 1    | 01  | アドレス(マイアドレス)          |      | 04  | こんにちは            | 言    | 80  | すぐ行きます     |      | 02  | 申し訳ありません。       |
| ١,   | 02  | @ezweb.ne.jp          | 挨    | 05  | こんばんは            |      | 09  | 迎えに来て!     | ビ    | 03  | よろしくお願いいたします。   |
| 15   | 03  | http://www.           | 拶    | 06  | おやすみなさい          |      | 00  | Thank you! | ジ    | 04  | 後ほどご連絡いたします。    |
| 9    | 04  | .ne.jp                |      | 07  | Happy birthday!  |      | 01  | ありがとう      | ネス   | 05  | 変更します。          |
| \    | 05  | .co.jp                |      | 80  | HAPPY NEW YEAR!  |      | 02  | ごめんなさい     |      | 06  | 中止します。          |
| ーツ   | 06  | .com                  |      | 09  | Merry Christmas! |      | 03  | OK!        |      | 07  | 延期します。          |
| Ι΄.  | 07  | .or.jp                |      | 00  | 連絡ください           | 返事   | 04  | NG!        |      | 80  | 承認します。          |
|      | 80  | .ac.jp                |      | 01  | 携帯に電話して          | 事    | 05  | 元気?        |      | 09  | 確認願います。         |
| 1    | 09  | http://ezweb.kyocera. | 伝    | 02  | メッセージください        |      | 06  | 了解!        |      |     |                 |
| 1    | 09  | co.jp/                | 伝言   | 03  | メールして            |      | 07  | 大丈夫!       |      |     |                 |
| 挨    | 00  | ありがとうございました           |      | 04  | あとで電話するね         |      | 08  | もう少し待ってて!  |      |     |                 |
| 拶    | 01  | おはようございます             |      | 05  | またメールするね         |      | 09  | 今、電話できない   |      |     |                 |

<sup>●</sup>カテゴリ[インターネット]の00には、お手持ちのK004の電話番号が表示されます。

<sup>●</sup>カテゴリ「インターネット」の01には、EZwebのEメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。

<sup>●</sup>カテゴリ「インターネット」の00、01、02以外の定型文は編集できます。▶「定型文(M512)」

| 区点コード表  | 4桁目 4桁目 1~3桁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |
|---|--|
|   | 137 🕀 🕤 🕏 📵 ㈱ 侑 代 駘 炡 駟 189 恢 懐 戒 拐 改  |
| 4桁目 4桁目   | 138 ≒ ≡ ∫ ∮ Σ √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ 190 魁 晦 械 海 灰 界 皆 絵 芥  |
| 1~3個 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3個 0 1 2 3 4 5 6 7 8   | 9 139 ∵ ∩ ∪ 191 蟹 開 階 貝 凱 劾 外 咳 害 崖  |
|   | あ 192 慨 概 涯 碍 蓋 街 該 鎧 骸 浬  |
| 010 M 、。, . · : ; ? 050 アアィイゥウェエ  | 才 160  |
| 011 ! * * / ` : ^ \ 051 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   | コ 161 葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 葦 芦 鰺 194 拡 撹 格 核 殼 獲 確 穫 覚 角  |
| O12 ヾ ゝ ゞ # 全 々 メ O O52 ゴ サ ザ シ ジ ス ズ セ ゼ<br>  O13 - / \ ~        ······· ' O53 ゾ タ ダ チ ヂ ッ ツ ヅ テ   | ソ 162 梓 圧 斡 扱 宛 姐 虻 飴 絢 綾 195 赫 較 郭 閣 隔 革 学 岳 楽 額<br>デ 163 鮎 或 粟 袷 安 庵 按 暗 案 闇 196 顎 掛 笠 樫 欏 梶 鰍 潟 割 喝 |
|   |  |
| 014 " " ( ) [ ] { } 054 トドナニヌネノハバ<br>  015 ( ) ( ) [ ] [ ] 【 ] 055 ヒビピフブブヘベペ  | パ 164 製 杏  |
| $016 + - \pm \times \div = \neq < > \leq 056 \; \vec{\pi} \; \vec{\pi} \; \vec{\nabla} \; \vec{\Sigma} \; \vec{\Delta} \; \vec{\Sigma} \; \vec{\nabla} \; \vec{\Sigma}$ | ユ 164 以 伊 位 依 偉 囲 夷 委 199 噛 鴨 栢 茅 萱  |
| 017 ≥ ∞ ∴ ♂ ♀ ° ′ ″ °C ¥ 057 ユョヨラリルレロヮ  | ワ 165 威 尉 惟 意 慰 易 椅 為 畏 異 200 粥 刈 苅 瓦 乾 侃 冠 寒 刊  |
| 018 \$ ¢ £ % # & * @ § ☆ 058 ヰ ヱ ヲ ン ヴ ヵ ヶ  | 166 移維 緯 胃 萎 衣 謂 違 遺 医 201 勘 勧 巻 喚 堪 姦 完 官 寛 干   |
| 019 * 0 • 0 ◊   | 167 井 亥 域 育 郁 磯 一 壱 溢 逸 202 幹 患 感 慣 憾 換 敢 柑 桓 棺  |
| 020 ♦ □ ■ △ ▲ ▽ ▼ ※ 〒 060 A B Γ Δ E Z H Θ   | I 168 稲 茨 芋 鰯 允 印 咽 員 因 姻 203 款 歓 汗 漢 澗 潅 環 甘 監 看  |
| 021 $\rightarrow$ $\leftarrow$ $\uparrow$ $\downarrow$ $\blacksquare$ 061 K $\land$ M N $\equiv$ 0 $\sqcap$ P $\Sigma$  | T 169 引 飲 淫 胤 蔭 204 竿 管 簡 緩 缶 翰 肝 艦 莞 観  |
| 022 $\in \exists \subseteq \supseteq 062 \ Y \ \Phi \ X \ \Psi \ \Omega$  | 170 院 陰 隠 韻 吋 205 諫 貫 還 鑑 間 閑 関 陥 韓 館  |
| 023 $\subset$ $\supset$ U $\cap$ 063 $\alpha$ $\beta$ $\gamma$ $\delta$ $\varepsilon$ $\zeta$   | η う 206 舘 丸 含 岸 巌 玩 癌 眼 岩 翫  |
| 024 $\wedge \vee \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists 064 \theta \iota \kappa \lambda \mu \nu \xi \sigma \pi$   | ρ 170  |
| 065 στυφχψω   | 171 迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘 き   |
| 026 ∠ ⊥ ^ ∂ ∇ ≡ ≒ « » √<br>027 ∞ ∝ ∵ [ [  | 172 唄 欝 蔚 鰻 姥 厩 浦 瓜 閩 噂 207  |
| 027 ∽ ∝ ∵ ∫ ∬ 070 АБВГДЕЁ Ж<br>028 Å ‰ # Ь ♪ † ‡ ¶ 071 И Й К Л М Н О П Р  | 3 173 云 運 雲 208 基 奇 嬉 寄 岐 希 幾 忌 揮 机<br>C え 209 旗 既 期 棋 棄   |
| 029 О72 Т У Ф Х Ц Ч Ш Ш Ъ   | b 173  |
| 073 Ь Э Ю Я   | 174 曳 栄 永 泳 洩 瑛 盈 穎 頴 英 211 紀 徽 規 記 貴 起 軌 輝 飢 騎  |
| 031 0 1 2 3 074   | a 175 衛詠鋭液疫益駅悦謁越 212 鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺  |
| 032 4 5 6 7 8 9 075 б в г д е ё ж з и   | ŭ 176 閱 榎 厭 円 園 堰 奄 宴 延 怨 213 犠 疑 祇 義 蟻 誼 議 掬 菊 鞠  |
| 033 A B C D E F G 076 клмнопрст   | y 177 掩援沿演炎焰煙燕猿緑 214 吉吃喫桔橘詰砧杵黍却  |
| 034 Н I J K L M N O P Q 077 фхцчшщъыь   | 3 178 艶 苑 薗 遠 鉛 鴛 塩 215 客 脚 虐 逆 丘 久 仇 休 及 吸  |
| 035 R S T U V W X Y Z 078 ю я   | 216 宮 弓 急 救 朽 求 汲 泣 灸 球  |
| 036 a b c d e   | 178 於 汚 甥 217 究 窮 笈 級 糾 給 旧 牛 去 居  |
| 037 f g h i j k l m n o 080 —   | 179   四 央 奥 往 応   218   巨 拒 拠 挙 渠 虚 許 距 鋸 漁  |
| 038 p q r s t u v w x y 081 + + -   + -   039 z 082 + + + - + + + + + + + + + + + + + + +   | 〒 180     押  |
|   | T 181 鴎 黄 岡 沖 荻 億 屋 憶 臆 桶 220 供 侠 僑 兇 競 共 凶 協 匡<br>182 牡 乙 俺 卸 恩 温 穏 音 221 卿 叫 喬 境 峡 強 彊 怯 恐 恭         |
| 040   ぁぁぃいぅうぇえぉ 083 -  十 +  041   おかがきぎくぐけげこ  | 102 社 乙 吨 却 怠 温 怠 自       221 炯 叫 筒 現 味 強 温 伝 芯 旅 か     222 挟 教 橋 況 狂 狭 矯 胸 脅 興                        |
| 042 ごさざしじすずせぜそ 130       ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧  | ③ 182 下化 223 蕎鄉鏡響饕雞仰凝尭暁  |
| 043 ぞただちぢっつづてで 131 ⑩ ⑪ ⑫ ⑭ ⑭ ⑮ ⑰ ⑩  | 9 183 仮何伽価佳加可嘉夏嫁224 業局曲極玉桐粁僅勤均   |
| 044 と ど な に ぬ ね の は ば ぱ 132 ⑳ I I I I V V VI VII VII  | IX 184 家 寡 科 暇 果 架 歌 河 火 珂 225 巾 錦 斤 欣 欽 琴 禁 禽 筋 緊   |
| 045 ひびびふぶぶへべべほ 133 X もず 気がただった  | 3 185 禍 禾 稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓 226 芹 菌 衿 襟 謹 近 金 吟 銀  |
| 046 ぼぼまみむめもゃやゅ 134 以 ?? 怨 気 い い な 脳 分 mm  | cm 186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨 く   |
| O47 ゆょよらりるれろゎゎ 135 km mg kg cc ㎡  | 187 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 226 九  |
| O48 あゑをん 136 職 ″ ル No. KK Tel   | ① 188 介 会 解 回 塊 壊 廻 快 怪 悔 227 倶 句 区 狗 玖 矩 苦 躯 駆 駈  |

|            |     |    |      |           | 4桁        | 刊  |     |            |     |     |            |     |          |    |    | 4¥             | 日   |       |    |         |    |       |          |          |    |     | 4桁  | 日   |             |    |            |             |            |      |          |     |    | 4桁          | Ħ      |              |       |        |  |
|------------|-----|----|------|-----------|-----------|----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|----------|----|----|----------------|-----|-------|----|---------|----|-------|----------|----------|----|-----|-----|-----|-------------|----|------------|-------------|------------|------|----------|-----|----|-------------|--------|--------------|-------|--------|--|
| 1~3桁目      | 0   | 1  | 2    | 3         | 4         | 5  | 6   | 7          | 8   | 9   | 1~3桁目      | 0   | 1        | 2  | 3  | 4              | 5   | 6     | 7  | 8       | 9  | 1~3桁目 | 0        | 1        | 2  | 3   | 4   | 5   | 6           | 7  | 8          | 9           | 1~3桁目      | 0    | 1        | 2   | 3  |             | _      | 6            | 7     | 8      | 9                                      |
| 228        | 駒   | 具  | 愚    | 虞         | 喰         | 空  | 偶   | 寓          | 遇   | 隅   | 265        | 555 | 采        | 犀  | 砕  | 砦              | 祭   | 斎     | 細  | 菜       | 裁  | 306   | 詳        | 象        | *  | 醤   | €IE | 鍾   | 鏱           | 障  | 鞘          | Ŀ           |            |      |          |     |    | た           |        |              |       |        |  |
| 229        | 串   | 櫛  | 웨    | 屑         | 屈         |    |     |            |     |     | 266        | 載   | 際        | 剤  | 在  | 材              | 罪   | 財     | 冴  | 坂       | 阪  | 307   | 丈        | 丞        | 乗  | 冗   | 剰   | 城   | 場           | 壌  | 嬢          | 常           | 343        | 他    | 多        | 太   | 汰  | 詑           | 睡      | 堕            | 뀾     | 悋      | ŧΤ                                     |
| 230        |     | 掘  | 窟    | 沓         | 靴         | 轡  | 窪   | 熊          | 隈   | 粂   | 267        | 堺   | 榊        | 肴  | 咲  | 崎              | 埼   | 碕     | 鶑  | 作       | 削  | 308   | 情        | 擾        | 条  | 杖   | 浄   | 状   | 畳           | 穣  | 蒸          | 譲           | 344        | 柁    | 舵        | 楕   | 陀  | 駄!          | 騨      | 体            | 堆     | 対      | 耐                                      |
| 231        | 栗   | 繰  | 桑    | 鍬         | 勲         | 君  | 薫   | 訓          | 群   | 軍   | 268        | 咋   | 搾        | 昨  | 朔  | 柵              | 窄   | 策     | 索  | 錯       | 桜  | 309   | 醸        | 錠        | 嘱  | 埴   | 飾   |     |             |    |            |             | 345        | 岱    | 帯        | 待   | 怠  | 態           | 戴      | 替            | 泰     | 滞      | 胎                                      |
| 232        | 郡   |    |      |           |           |    |     |            |     |     | 269        | 鮭   | 笹        | 匙  | m  | 刷              |     |       |    |         |    | 310   |          | 拭        | 植  | 殖   | 燭   | 織   | 職           | 色  | 触          | 食           | 346        | 腿    | 苔        | 袋   | 貸  | 退           | 逮      | 隊            | 黛     | 鯛      | 代                                      |
|            |     |    |      |           | l:        | t  |     |            |     |     | 270        |     | 察        | 拶  | 撮  | 擦              | 札   | 殺     | 薩  | 雑       | 皐  | 311   | 蝕        | 辱        | 尻  | 伸   | 信   | 侵   | 唇           | 娠  | 寝          | 審           | 347        | 台    | 大        | 第   | 醍  | 題           | 鷹      | 滝            | 瀧     | 卓      | 啄                                      |
| 232        |     | 卦  | 袈    | 祁         | 係         | 傾  | 刑   | 兄          | 啓   | 圭   | 271        | 鯖   | 捌        | 錆  | 鮫  | $\blacksquare$ | 晒   | Ξ     | 傘  | 参       | 山  | 312   | 心        | 慎        | 振  | 新   | 晋   | 森   | 榛           | 浸  | 深          | 申           | 348        | 宅    | 托        | 択   | 拓  | 沢           | 濯      | 琢            | 託 :   | 鐸      | 濁                                      |
| 233        | 珪   | 型  | 契    | 形         | 径         | 恵  | 慶   | 慧          | 憩   | 掲   | 272        | 惨   | 撒        | 散  | 桟  | 燦              | 珊   | 産     | 算  | 纂       | 蚕  | 313   | 疹        | 真        | 神  | 秦   | 紳   | 臣   | 芯           | 薪  | 親          | 診           | 349        | 諾    | 茸        | 凧   | 蛸  | 只           |        |              |       |        |  |
| 234        | 携   | 敬  | 景    | 桂         | 渓         | 畦  | 稽   | 系          | 経   | 継   | 273        | 讃   | 賛        | 酸  | 餐  | 斬              | 暫   | 残     |    |         |    | 314   | 身        | 辛        | 進  | 針   | 震   | 人   | 仁           | 刃  | 塵          | 壬           | 350        |      | 叩        | 但   | 達  | 辰           | 奪      | 脱            | 巽     | 竪      | 辿                                      |
| 235        | 繋   | 霍  | 茎    | 荊         | 蛍         | 計  | 詣   | 警          | 軽   | 頚   |            |     |          |    |    | Į              | ,   |       |    |         |    | 315   | 尋        | 甚        | 尽  | 腎   | 訊   | 迅   | 陣           | 靭  |            |             | 351        | 棚    | 谷        | 狸   | 鱈  | 樽           | 誰      | 丹            | 単     | 嘆      | 坦                                      |
| 236        | 鶏   | 芸  | 迎    | 鯨         | 劇         | 戟  | 撃   | 激          | 隙   | 桁   | 273        |     |          |    |    |                |     |       | 仕  | 仔       | 伺  |       |          |          |    |     | 9   | ţ   |             |    |            |             | 352        | 担    | 探        | 旦   | 歎  | 淡           | 湛      | 炭            | 短     | 端      | 箪                                      |
| 237        | 傑   | 欠  | 決    | 潔         | 穴         | 結  | 血   | 訣          | 月   | 件   | 274        | 使   | 刺        | 司  | 史  | 嗣              | 匹   | $\pm$ | 始  | 姉       | 姿  | 315   |          |          |    |     |     |     |             |    | 笥          | 諏           | 353        | 綻    | 耽        | 胆   | 蛋  | 誕           | 鍛      | <del>寸</del> | 壇     | 弾      | 断                                      |
| 238        | 倹   | 倦  | 健    | 兼         | 券         | 剣  | 喧   | 巻          | 堅   | 嫌   | 275        | 子   | 屍        | 市  | 師  | 志              | 思   | 指     | 支  | 孜       | 斯  | 316   | 須        | 酢        | 义  | 厨   | 逗   | 吹   | 垂           | 帥  | 推          | 水           | 354        | 暖    | 檀        | 段   | 男  | 談           |        |              |       |        |  |
| 239        | 建   | 憲  | 懸    | 拳         | 捲         |    |     |            |     |     | 276        | 施   | 旨        | 枝  | 止  | 死              | 氏   | 獅     | 祉  | 私       | 糸  | 317   | 炊        | 睡        | 粋  | 翠   | 衰   | 遂   | 酔           | 錐  | 錘          | 随           |            |      |          |     |    | ち           |        |              |       |        |  |
| 240        |     | 検  | 権    | 牽         | 犬         | 献  | 研   | 硯          | 絹   | 県   | 277        | 紙   | 紫        | 肢  | 脂  | 至              | 視   | 10    | 詩  | 試       | 誌  | 318   | 瑞        | 髄        | 崇  | 嵩   | 数   | 枢   | 趨           | 雛  | 据          | 杉           | 354        |      |          |     |    |             | 値      | 知            | 地     | 弛      | 恥                                      |
| 241        | 肩   | 見  | 謙    | 賢         | 軒         | 遣  | 鍵   | 険          | 顕   | 験   | 278        | 諮   | 資        | 賜  | 雌  | 飼              | 歯   | 事     | 似  | 侍       | 児  | 319   | 椙        | 菅        | 頗  | 雀   | 裾   |     |             |    |            |             | 355        | 智    | 池        | 痴   | 稚  | 置           | 致      | 蜘            | 遅     | 馳      | 築                                      |
| 242        | 鹸   | 元  | 原    | 厳         | 幻         | 弦  | 減   | 源          | 玄   | 現   | 279        | 字   | 寺        | 慈  | 持  | 時              |     |       |    |         |    | 320   |          | 澄        | 摺  | 寸   |     |     |             |    |            |             | 356        | 畜    | 竹        | 筑   | 蓄  | 逐           | 秩      | 窒            | 茶     | 嫡      | 着                                      |
| 243        | 絃   | 舷  | 言    | 諺         | 限         |    |     |            |     |     | 280        |     | 次        | 滋  | 治  | 爾              | 璽   | 痔     | 磁  | 示       | 而  |       |          |          |    |     | t   | ±   |             |    |            |             | 357        | 中    | 仲        | 宙   | 忠  | 抽           | 昼      | 柱            | 注     | 虫      | 衷                                      |
|            |     |    |      |           | 2         | _  |     |            |     |     | 281        | 耳   | 自        | 蒔  | 辞  | 汐              | 鹿   | 式     | 識  | 鴫       | ** | 320   |          |          |    |     | 世   | 瀬   | 畝           | 是  |            | 制           | 358        | 註    | 酎        | 鋳   | 駐  | 15          | 豬      | 猪            | 苧     | 著      | 貯                                      |
| 243        |     |    |      |           |           | 乎  | 個   | 古          | 呼   | 古   | 282        | 軸   | 宍        | 雫  | 七  | 叱              | 執   | 失     | 嫉  | 室       | 悉  | 321   | 勢        | 姓        | 征  | 性   | 成   | 政   | 整           | 星  | 晴          | 棲           | 359        | 丁    | 兆        | 凋   | 喋  | 寵           |        |              |       |        |  |
| 244        | 姑   | 孤  | 己    | 庫         | 弧         | 戸  | 故   | 枯          | 湖   | 狐   | 283        | 湿   | 漆        | 疾  | 質  | 実              | 蔀   | 篠     | 偲  | 柴       | 芝  | 322   | 栖        | 正        | 清  | 牲   | 生   | 盛   | 精           | 聖  | 声          | 製           | 360        |      | 帖        | 帳   | 庁  | 弔           | 張      | 彫            | 徴:    | 懲      | 挑                                      |
| 245        | 糊   | 袴  | 股    | 胡         | 菰         | 虎  | 誇   | 跨          | 鈷   | 雇   | 284        | 屡   | 蕊        | 縞  | 舎  | 写              | 射   | 捨     | 赦  | 斜       | 煮  | 323   | 西        | 誠        | 誓  | 請   | 逝   | 醒   | 青           | 静  | 斉          | 税           | 361        | 暢    | 朝        | 潮   | 牒  |             |        | 聴            | 1,000 | 4-04   | 蝶                                      |
| 246        | 顧   | 鼓  | 五    | 互         | 伍         | 午  | 믔   | 吾          | 娯   | 後   | 285        | 社   | 紗        | 者  | 謝  | 車              | 遮   | 蛇     | 邪  | 借       | 勺  | 324   | 脆        | 隻        | 席  | 惜   | 戚   | 斥   | 昔           | 析  |            | 積           | 362        | 調    | 諜        | 超   | 跳  |             |        | 頂            | 鳥     | 勅      | 捗                                      |
| 247        | 御   | 悟  | 梧    | 檎         | 瑚         | 碁  | 語   | 誤          | 護   | 醐   | 286        | R   | 杓        | 灼  | 爵  | 酌              | 釈   | 錫     | 若  | 寂       | 弱  | 325   | 籍        | 績        | 脊  | 責   | 赤   | 跡   | 蹟           | 碩  | 切          | 拙           | 363        | 直    | 朕        | 沈   | 珍  |             | 鎮      | 陳            |       |        |  |
| 248        | 乞   | 鯉  | 交    | 佼         | 侯         | 候  | 倖   | 光          | 公   | 功   | 287        | 惹   | 主        | 取  | 寸  | 手              | 朱   | 殊     | 狩  |         | 種  | 326   | 接        | 摂        | 折  | 設   | 窃   | 節   | 説           | 雪  | 絶          | 舌           |            |      |          |     |    | つ           |        |              |       |        |  |
| 249        | 効   | 勾  | 厚    |           | 向         |    |     |            |     |     | 288        | 腫   | 趣        | 酒  | 百  | 儒              | 受   | 呪     | 寿  | 授       | 樹  | 327   | 蝉        | 仙        | 先  | 干   | 占   | 宣   | 専           | 尖  | Ш          | 戦           | 363        |      |          |     | _  |             |        |              |       | _      | 椎                                      |
| 250        | _   | 后  | 喉    | 坑         | 垢         | 好  | 孔   | 孝          | 宏   | I   | 289        | 綬   | 而        | 囚  | 収  | 周              |     |       |    | _       |    | 328   | 扇        | 撰        | 栓  | 栴   | 泉   | 浅   | 洗           | 染  | 潜          | 煎           | 364        |      | 追        | 鎚   | 痛  |             | ~.     | 1.3          |       | 070    | 佃                                      |
| 251        | 巧   | 巷  | 幸    | 広         | 庚         | 康  | 弘   | 恒          | 慌   | 抗   | 290        | 45  | 宗        | 就  | 州  | 修              | 愁   | 拾     | 洲  |         | 秋  | 329   | 煽        | 旋        | 穿  | 箭   | 線   | ΔN  | tet         | =^ | D-13       | nua.        | 365        |      | 柘        | 辻   | 蔦  |             |        | 椿            | 潰     | 坪      | 壷                                      |
| 252        | 拘   |    | 攻    | 昂         | 晃         | 更  | 杭   | 校          | 梗   | 構   | 291        | 終   | 繍        | 習  | 旲  | 舟              | 蒐   | 衆     | 襲  | ##<br>* | 蹴  | 330   | Nam.     | 繊        | 羡  | 服   | 舛   | 船   | 廌           | 詮  |            | 践           | 366        | 嬬    | 紬        | Щ   | 币  |             | 鶴      |              |       |        |  |
| 253        | 江   |    | 浩    | 港         | 溝         | 甲  | 呈   | 健          | 禍   | 棣   | 292        | 輯   | 週        | 酉  | EM | 集              | 肥   | 1T    | 任  | 充       | +  | 331   | 選全       | 遷        | 鼓  | 妣   | 闪   | 鮮   | 前           | 善  | 漸          | 然           | 000        |      |          |     |    | て           |        | -            | irr   | Pater  | /-br                                   |
| 254        | 紅   | 紘  | 秘    | 柳         | 耕         | 考  | 月   | 加尔         | 腔   | 育   | 293        | 従   | 戎        | 柔  | 丌  | 渋              | 默   | 縦     | 重  | 鈗       | 叔  | 332   | 至        | 禅        | 槽  | 腊   | 榸   | ,   |             |    |            |             | 366        | -MII | _        |     | 10 |             |        | -            |       |        | 偵                                      |
| 255        | 航   | 荒鎦 | 行    | 衡         | 講         | 貢  | 贎   | SQS<br>THE | 酵   | 鉱   | 294        | 夙   | 宿        | 淑  | 祝  | 縮皿             | 粛   | 塾舜    | 熟  | 出       | 術  | 000   |          |          |    |     | ₹   | -   | MB          | 40 | 措          | <del></del> | 367        | 剃    | 貞        | 呈   | 堤  | . –         |        |              |       | 廷<br>程 | 弟                                      |
| 256<br>257 | 砿号  | 鋼合 | 阁    | 年         | 頂         | 香豪 | 尚   | 麹          | 削克  | 劫刻  | 295<br>296 | 述旬  | 俊        | 峻殉 | 谷  | 瞬              | 竣   | 舜盾    | 駿純 | 准巡      | 循遵 | 332   | 曽        | **       | ΧD | 725 | 7=  | 噌礎  | 塑祖          | 組租 | 指粗         | 曾素          | 368<br>369 | 悌艇   | 抵訂       | 挺諦  | 提照 | 胏 :         | 汀      | 碇            | 但     | 柱      | 粣                                      |
| 258        | 告   | 国  | 學    | <b></b> 許 | 總         | 黒  | 獄   | 施          | 腰   | 斯   | 297        | 醇   | 加        | 加  | 汐加 | 华              | 居   | 曙     | 湘渚 | 庶       | 緒  | 334   | 組        | 楚蘇       | 狙  | 阻   | 疎遡  | 鼠鼠  | 他           | 创  | 双          | 糸叢          | 370        | 19XT | 邸        | 離   | 針  |             | 泥      | 摘            | +33 : | жh     | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 259        | 忽   | 惚  | 积骨   | 狛         | 込         | 赤  | Λāt | 雅          | 胺   | 配   | 298        | 署   | 順書       | 処  | 批  | <i>P</i> // =± | 書品  | 和叙    | 泊女 | 席       | 徐  | 335   | 倉        | 喪        | 計  | 奉   | 班   | 宋   | 16          | 同  | 惣          | 取想          | 371        | 的    | 笛        | 適   | 鏑  | ,           | 兆<br>哲 | 伽            | 惟     | 枞      | 海迭                                     |
| 260        | 757 | 此  | 頃    | 9         | 困         | 坤  | 相用  | 婚          | 恨   | 懇   | 299        | 恕   | 当鋤       | 常除 | 酒  | 油              | 圳   | 水     | ×  | ילרו    | 1亦 | 336   | 捜        | 按掃       | 仕  | 关权  | 操   | 木早  | 曹           | 単  | 心槍         | 池井          | 372        | 鉄    | 田典       | 垣   | 野天 |             | _      | 1取<br>添      | 總總    |        | 胚貼                                     |
| 261        | 唇   |    | 根根   |           |           | 痕  | 墾紺  | 艮          | 油   | 725 | 300        | 恋   | 勝        | 匠  | 新升 | 四召             | 哨   | 商     | пВ | 1960*   | 奨  | 337   | 技漕       | 畑燥       | 争  | 痩   | 採相  | 窓   | 描           | 総  | 船線         | 脂           | 373        | 転    | <b>興</b> |     | 伝  |             | _      |              | 雷     | ĎΪ     | 兒口                                     |
| 201        | H   | EE | 1000 | TES       |           | 1段 | 邢田  | DZ         | 47% |     | 301        | 妾   | 姆        | 巫  | 丌  | 山山             | 中少  | 尚     | 唱庄 | 嘗床      | 殿  | 338   | 芦        | <b>注</b> | 尹恭 | 授   | 福藻  | 芯装  | 造           | 送  | 液          | 総           | 3/3        | 平石   | 祟        | ж   | 1Д | <b>ア又</b> ・ | 概      | ш            | 电     |        |  |
| 261        |     |    |      |           | (         | -  |     |            |     | 此   | 302        | 玄影  | 油承       | 抄  | 招招 | 小堂             | 連   | 早     | 圧昌 | 床<br>昭  | 刷晶 | 339   | 霜        | 騒        | 俗  | 启曲  | 深   | 衣   | Æ           | 冱  | 烜          | 站           | 373        |      |          |     |    |             |        |              |       | 兎      | 吐                                      |
| 262        | 佐   | 叉  | 唆    | 嵯         | 左         | 差  | 杏   | 沙          | 瑳   | 砂   | 303        | 松   | 小出       | が培 | 加維 | チ辺             | 涯   | 涉     | 湘  | 焼       | 佳  | 340   | 相        | 融        | 部  | 曲   | 造   | 促   | <b>(BII</b> | 則  | 即          | 息           | 374        | 堵    | 塗        | 妬   | 居  | 徒           | 江      | <b>*</b> +   |       |        | <u>叫</u><br>茶                          |
| 263        | 詐   | 鎖  | 必    | 坐         | 座         | 控挫 | 債   | ル          | 西   | 最   | 304        | 照   | 怕症       | 1字 | 猫  | 难              | 冶   | 沙     | 治章 | 笑       | 無粧 | 341   | 捉        | 東        | 測  | 足   | 速速  | 俗   | 風           | 財  |            | 总統          | 375        | 賭    | 坐途       | 都   | 始  | 1/4_        |        | ↑<br>努       |       | _      | 鬼奴                                     |
| 264        |     | 無  | 表妻   | 室         | 座彩        | 才  | 採   | 栽          | 農   | 政済  | 305        | 紹   | <b>业</b> | 曹  | 地  | 催              | 衝   | 初裳    | 弘  | 証       | 詔  | 342   | <b>松</b> | 袖        | 川  | 上描  | 左存  | 孫   | 芦草          | 損  | <b>灰</b> 村 | 遜           | 376        | 恕    | 巫倒       | 部 党 | 坂冬 |             |        |              |       | _      | 套                                      |
| 204        | EX. | 巫  | 女    | +         | <b>ポン</b> | 4  | 1不  | 水丸         | PEK | /H  | 303        | 祁口  | Ħ        |    | 10 | 馬              | (H) | 弦     | āΔ | БIL     | БД | 342   | +        | тш       | 六  | 189 | 17  | 376 | ₹           | 坦  | TY         | TINK        | 3/0        | 523  | [2]      | ж   | ~  | /X          | / ]    | 10           | -0    | 거급     | 益                                      |

| 1~3組<br>377<br>378<br>379 | 0 宕盗答 | 1島海筒   | 2嶋湯糖         | 3 悼涛統        | 4桁<br>4<br>投灯到 | 5<br>搭 | 6 東 当 | フ<br>桃<br>痘 | 梼   | 9 棟    | 1~3桁目<br>410<br>411<br>412      | O<br>肘百            | 1 鼻 弼 謬 | 2 柊必俵       | 3 稗畢彪  | 4桁目 4 元 证 筆標 | 5 6<br>E 暦<br>量 桧 | 彦姐         |     | 9菱紐表 | 1~3桁目<br>441<br>442      | 0 夢  | 1 無  | _      | _           |    | 5   | 6 7 惊 媚         |     | B 9<br>務<br>良     | 1~3桁目<br>469<br>470      | O<br>漣 | 1<br>煉<br>蓮 | 2<br>簾<br>連       | 3<br>練<br>錬 | 4桁<br>4<br>聯 | 5        | 6             | 7       | 8             | 9           |
|---------------------------|-------|--------|--------------|--------------|----------------|--------|-------|-------------|-----|--------|---------------------------------|--------------------|---------|-------------|--------|--------------|-------------------|------------|-----|------|--------------------------|------|------|--------|-------------|----|-----|-----------------|-----|-------------------|--------------------------|--------|-------------|-------------------|-------------|--------------|----------|---------------|---------|---------------|-------------|
| 380<br>381<br>382<br>383  | 鐙幢鴇   | 董陶撞匿   | 鴻頭洞得         | 藤騰瞳徳         |                | 謄働 胴特  | 豆動萄督  | 踏同道秃        | 堂銅篤 | 透導峠毒   | 413<br>414<br>415               | 評蛭                 | 豹鰭瓶     | 廟品          | 描彬     | 病和減い         | 少 苗               | 錨          | 竇   | 蒜    | 442<br>443<br>444        | 名免   |      |        |             |    | 麺   |                 |     | 冥 滅               | 470<br>471<br>472<br>473 | 露牢肋    |             |                   |             | 弄聾           | 蝋        |               | 炉榔六     |               | 路漏禄         |
| 384<br>385<br>386<br>386  | 独寅頓   | 読酉吞    | 栃瀞曇          | 橡噸鈍          | _              | 惇      | 椴敦 内  | 届沌          | 豚   | 苫 遁 薙  | 415<br>416<br>417<br>418<br>419 | 府膚武伏               | 怖芙舞副    |             | 付敷負蕪幅  | 埠斧賦部服        | 音 浮               | · 父<br>· 陈 | 符   | 撫    | 444<br>445<br>446<br>447 | 目    | 毛杢門  | 猛勿匁    |             |    | 耗   | 摸 様<br>蒙 樹<br>野 | 7   | <b>支</b> 妄 黙 悶    | 473<br>474<br>475        |        |             | 亙                 | 倭旦          |              | 話        | _             | 賄蕨      |               | 惑湾          |
| 387<br>388<br>388         |       |        |              | 鍋            |                | 馴<br>: | 縄     | 畷           | 南   | 楠肉     | 420<br>421                      | 物                  | 福鮒      | 腹分          | 複吻雰    | 覆りなって        | 負慣                | -          |     | 仏奮   | 447<br>448<br>449        | 矢鑓   | 厄    | 役      |             |    | 訳   | 爺耳躍蝉            |     | 野 弥<br>卯 薮        | 480<br>481<br>482<br>483 | 乖亟仂    | 弌乘一仗        | -<br>亂<br>亢       | 丕亅亰仭        | 豫亳           | 亊亶       | 舒             | 丼弍仍佚    | 于<br>仄        | <b>乂亞仆佛</b> |
| 389<br>390                | 虹     |        |              |              | 入<br>任<br>ぬ~   |        | 忍     | 認           | 漂   | 祻      | 422<br>423<br>424<br>425        | 幣僻片                | _       |             |        | 並制制          | 各惠                | 1 階        | 米偏  | 頁変   | 449<br>450<br>451<br>452 | 悠祐   | 偷諭憂裕 | 愈輸揖誘   | 油唯有游        |    | 湧 : | 勇族              | i   | 身 幽<br>試 由        | 484<br>485<br>486<br>487 | 佝侑俑倅   | 佗佯俚伜        | 佇來俐俶              | 信 侖 俤 倡     | 儘俥           | 侏俔倚值     | 侘俟倨俾          | 佻俎倔俯    | 俘倪            | 佰俛倥倆        |
| 391<br>392<br>393         |       | 寧乃膿    | 葱廼農          |              | 熱埜蚤は           | 嚢      | 念悩    |             |     | 燃能     | 426<br>426<br>427               | 鞭穂                 | 保募      | 舗幕          | 鋪慕     | 囲り           | -                 |            |     | 輔倣   | 452<br>453<br>454        |      | 与摇   | 誉擁     | 輿曜          | み  |     | 幼 好             |     |                   | 488<br>489<br>490<br>491 | 優傀     | 假傚僉價        | 會傅僊僵              | 偕偃傳儉        | 修傲僂僬         | 傷傷傷      | 做傷艦           | 偖 僥 儕   | 偬 僭儒          | 偷替傷         |
| 393<br>394<br>395<br>396  | 波拝倍   | 派排培    | 琶敗媒          | 破杯梅          | 婆盃             | 巴罵牌    | 把芭背狼  | 播馬肺買        | 俳   | 杷廃配賠   | 428<br>429<br>430<br>431        | 俸抱                 | 包捧      | 呆           | 報方烹豐   | (奉朋砲邦        | 星峰                | 章 第        | 崩,萌 | 庖    | 455<br>456<br>456        | 窯    | ¥    | 耀      |             | 蓉  | 要   | 謡 踊 翠           | i   | 選 陽               | 492<br>493<br>494<br>495 | 「儡兢冏ン  | (           | 儷兩冓冱              | (           |              | 1. 儿翼冤况  | 兀冂冦冽          | 1. 兒囘冢凅 | 册寫            | 兔冉霉凛        |
| 397<br>398<br>399<br>400  | 旧陪柏爆  | 4這泊縛函  | <b>林蝿白莫箱</b> | 神            |                | 萩      | 6伯薄 筈 | 見剥迫 博       | 博曝  | 泊泊 漠 肌 | 432<br>433<br>434<br>435        | 计亡望鉾牧              | 傍某      | 剖棒          | 坊<br>冒 | 7.妨紡北勃       | 1                 | 1 代謝       | 房銀  | 暴貿朴  | 457<br>458<br>458        | 螺乱   | 裸卵   | 来嵐     |             |    |     | 各 総 質           | į   | 喜 酪               | 496<br>497<br>498<br>499 | 几刎剞    | /處刧剔剱       | <sup>2</sup> 凩刪剪劈 | · 凭 刮 剴 劑   | 凰刳           | 川刹剳      | 河   風   知   剿 | 刀剄剽     | 刋剋            | 州剌劔         |
| 401<br>402<br>403<br>404  | 畑抜半犯  | 8 畠筏反班 | 和八閥叛畔        | <b>哈鉢鳩帆繁</b> | 溌噺搬            | 発塙     | 古醗蛤板販 | ‴髪隼氾節       | 伐伴汎 | 肌罰判版煩  | 436<br>436<br>437               | 4 本 昧              | 翻       | 凡           | 盆      | 対ま摩頼         | 善 廃               | 上麻         | : 埋 | 妹    | 459<br>460<br>461<br>462 | 履葎降  | 李痢掠童 | 梨裏略    | 理裡劉山        | _  |     | 陸領院             | 1 6 | 车 立粒僚             | 500<br>501<br>502<br>503 | 動甸口    | 双 辦 勦 匍 區   | 5 劬飭匐卆            | 別別额         |              | 券勵口事     | 勁勸匣           | 勍勹匯#    | 匆匱            | 勞 匈 匳 🏻     |
| 405<br>405<br>406         | 北頒卑   | 111 飯  | 叶<br>挽<br>妃  | <b></b> 飛    | 番び             | 盤      | 磐     | 蕃           | 蛮   | 匪      | 438<br>439<br>440               | <b>味</b><br>鱒<br>繭 | 桝       | ·<br>亦<br>万 | 俣      | 又技満          |                   |            | 连   |      | 463<br>464<br>465        | 隆両糧厘 | 电凌良林 | 能寮 諒 淋 | <b>山料遼燐</b> | 梁量 |     | 男子用             | E E | で 療 様 解           | 504<br>505<br>506<br>507 | 危廠叭吩   | 四夘 ム 叺 吝    | 半卻參吁呎             | 川卷篡吽咏       | 雙呀           | 开厖 叟 听 处 | 1. 厠曼吭咗       | 十厦燮吼    | ·<br>厥<br>叮   | 川斯叨吶        |
| 407<br>408<br>409         | 比誹    | 泌費     | 疲避           | 皮非           | 碑              |        | 扉 緋 簸 |             | 肥   | 被微     | 440<br>441                      | 蜜                  | 湊       |             |        | 未り脈む         |                   |            | 明   |      | 466<br>467<br>468        | 瑠嶺齡  | 塁恰曆  | 涙玲歴    | 累礼列         | 類  | 令给  | 伶爾製             | 1   | 令 励<br>悪 麗<br>欲 憐 | 508<br>509<br>510        | 咒      | 合呻咬咫        | 咀哄                | 呶哈          | 咄咨           | 咎 附 周    | 呟 咆 哘         | 叫哇哥     | <b>呼</b><br>号 | 可成唏         |

|      |        |   |          |      | 4+       |          |             |     |          |    |       |     |     |     |             | 4+   | -0   |          |    |      |      |       |     |     |    |    | 4+       |        |        |      |       |     |       |        |         |      |           | 140       |              |     |        |     |          |
|------|--------|---|----------|------|----------|----------|-------------|-----|----------|----|-------|-----|-----|-----|-------------|------|------|----------|----|------|------|-------|-----|-----|----|----|----------|--------|--------|------|-------|-----|-------|--------|---------|------|-----------|-----------|--------------|-----|--------|-----|----------|
|      |        |   | _        | _    | 4桁       |          | _           | _   | _        | _  |       | _   |     | _   | _           | 44   |      | _        | _  | _    | _    |       | _   |     | _  | _  | 4桁       |        | _      | _    | _     |     |       | _      |         | _    | _         | 4桁        |              | _   | _      | _   |          |
| 1~3桁 |        |   | 2        | 3    | 4        | 5        | 6           | 7   | 8        | 9  | 1~3桁目 | 0   | - ( | 2   | 3           | 4    | 5    | 6        | 7  | 8    | 9    | 1~3桁目 |     | 100 | 2  | 3  | 4        | 5      | 6      | 7    | 8     |     | 1~3桁目 | 0      | 1       | 2    | 3         | 4         | 5            | 6   | 7      | _   | 9        |
| 511  | 唔      | 哽 | 哮        | 哭    | 哺        | 哢        | 唹           | 啀   | 啣        | 啌  | 554   |     | 徂   | 彿   | 徊           | 很    | 徑    | 徇        | 從  | 徙    | 徘    | 597   | 梟   | 梏   | 梭  | 梔  | 條        | 梛      | 梃      | 檮    | 梹     | 桴   | 640   | _      | 燹       | 燿    | 爍         | 爐         | 爛            | 爨   | 爭      |     | 爰        |
| 512  | _      | 啜 | 啅        | 啖    | 啗        | 唸        | 唳           | 짺   | 喙        | 喀  | 555   | 徠   | 徨   | 徭   | 徼           | 忖    | 忻    | 忤        | 忸  | 忱    | 忝    | 598   | 梵   | 梠   | 梺  | 椏  | 梍        | 桾      | 椁      | 棊    | 椈     | 棘   | 641   | 爲      | 爻       | 爼    | 爿         | 牀         | 牆            | 牋   | 麎      |     | 牾        |
| 513  | -      | 喊 | 喟        | 啻    | 啾        | 喘        | 喞           | 單   | 啼        | 喃  | 556   | 悳   | 忿   | 怡   | 恠           | 怙    | 怐    | 怩        | 怎  | 怱    | 怛    | 599   | 椢   | 橯   | 棡  | 椌  | 棍        |        |        |      |       |     | 642   | 犂      | 犁       | 犇    | 犒         | 犖         | 犢            | 犣   | 犹      |     | 狃        |
| 514  | - 1244 | 喇 | 喨        | 嗚    | 嗅        | 嗟        | 嗄           | 嗜   | 嗤        | 嗔  | 557   | 怕   | 怫   | 怦   | 怏           | 怺    | 恚    | 恁        | 恪  | 恷    | 恟    | 600   |     | 棔   | 棧  | 棕  | 椶        | 椒      | 椄      | 棗    | 棣     | 椥   | 643   | 狆      | 狄       | 狎    | 狒         | 狢         | 狠            | 狡   | 狹      | 狷   | 倏        |
| 515  | 嘔      | 嗷 | 嘳        | 嗾    | 嗽        | 嘛        | 嗹           | 噎   | 뽊        | 營  | 558   | 恊   | 恆   | 恍   | 恣           | 恃    | 恤    | 恂        | 恬  | 恫    | 恙    | 601   | 棹   | 棠   | 棯  | 椨  | 椪        | 椚      | 椣      | 椡    | 棆     | 楹   | 644   | 猗      | 猊       | 猜    | 猖         | 猝         | 猴            | 猯   | 猩      | 猥   | 猾        |
| 516  | 嘴      | 嘶 | 嘲        | 嘸    | 噫        | 噤        | 嘯           | 噬   | 噪        | 嚆  | 559   | 悁   | 悍   | 惧   | 悃           | 悚    |      |          |    |      |      | 602   | 楷   | 楜   | 楸  | 楫  | 楔        | 楾      | 楮      | 椹    | 楴     | 椽   | 645   | 獎      | 獏       | 默    | 獗         | 獪         | 獨            | 獰   | 穩      | 獵   | 獻        |
| 517  | 嚀      | 嚊 | 嚠        | 嚔    | 嚏        | 嚥        | 嚮           | 嚶   | 嚴        | 囂  | 560   |     | 悄   | 悛   | 悖           | 悗    | 悒    | 悧        | 悋  | 惡    | 悸    | 603   | 楙   | 椰   | 楡  | 楞  | 楝        | 榁      | 楪      | 榲    | 榮     | 槐   | 646   | 獺      | 珈       | 玳    | 珎         | 玻         | 珀            | 珥   | 珮      | 珞   | 璢        |
| 518  | 嚼      | 囁 | 囃        | 囀    | 囈        | 囎        | 囇           | 囓   |          | 化  | 561   | 惠   | 惓   | 悴   | 忰           | 悽    | 惆    | 悵        | 惘  | 慍    | 愕    | 604   | 榿   | 槁   | 槓  | 榾  | 槎        | 寨      | 槊      | 槝    | 榻     | 槃   | 647   | 琅      | 瑯       | 琥    | 珸         | 琲         | 琺            | 瑕   | 琿      | 瑟   | 瑙        |
| 519  | 金      | 圀 | 有        | 吾    | 辜        |          |             |     |          |    | 562   | 愆   | 惶   | 惷   | 愀           | 惴    | 惺    | 愃        | 愡  | 惻    | 惱    | 605   | 榧   | 樮   | 榑  | 榠  | 榜        | 榕      | 榴      | 槞    | 槨     | 樂   | 648   | 瑁      | 瑜       | 瑩    | 瑰         | 瑣         | 瑪            | 瑶   | 瑾      | 璋   | 璞        |
| 520  |        | 卷 | 或        |      | 蒷        | 専        | Salt<br>CSS | 嗇   |          | 圦  | 563   | 愍   | 愎   | 慇   | 愾           | 愨    | 愧    | 慊        | 愿  | 愼    | 愬    | 606   | 樛   | 槿   | 權  | 槹  | 槲        | 槧      | 樅      | 榱    | 樞     | 槭   | 649   | 壁      | 瓊       | 瓏    | 瓔         | 珱         |              |     |        |     |          |
| 521  | 圷      | 圸 | 坎        | 圻    | 址        | 坏        | 坩           | 埀   | 垈        | 坡  | 564   | 愴   | 愽   | 慂   | 慄           | 慳    | 慷    | 慘        | 慙  | 慚    | 慫    | 607   | 樔   | 槫   | 樊  | 樒  | 櫁        | 樣      | 樓      | 橄    | 樌     | 橲   | 650   |        | 瓠       | 辧    | 瓧         | 瓩         | 瓮            | 瓲   | 瓰      | 瓱   | 瓸        |
| 522  | 坿      | 垉 | 垓        | 垠    | 垳        | 垤        | 垪           | 垰   | 埃        | 埆  | 565   | 慴   | 慯   | 慥   | 慱           | 慟    | 慝    | 慓        | 慵  | 憙    | 憖    | 608   | 樶   | 橸   | 橇  | 橢  | 橙        | 橦      | 橈      | 樸    | 樢     | 檐   | 651   | 瓷      | 甄       | 甃    | 甅         | 畾         | 甎            | 甍   | 甕      | 甓   | 甞        |
| 523  | 埔      | 埒 | 埓        | 堊    | 埖        | 埣        | 堋           | 堙   | 堝        | 塲  | 566   | 憇   | 憬   | 憔   | 憚           | 憊    | 憑    | 憫        | 憮  | 懌    | 懊    | 609   | 檍   | 檠   | 檄  | 檢  | 檣        |        |        |      |       |     | 652   | 甦      | 甬       | 甼    | 畄         | 畍         | 畊            | 畉   | 畛      | 畆   | 畚        |
| 524  | 堡      | 塢 | 塋        | 塰    | 毀        | 塒        | 堽           | 塹   | 墅        | 墹  | 567   | 應   | 懷   | 懈   | 懃           | 懆    | 憺    | 懋        | 罹  | 懍    | 懦    | 610   |     | 檗   | 蘗  | 檻  | 櫃        | 櫂      | 檸      | 檳    | 檬     | 櫞   | 653   | 畩      | 畤       | 畧    | 畫         | 畭         | 畸            | 當   | 200    | 疇   | 畴        |
| 525  | 墟      | 壿 | 墺        | 壞    | 墻        | 墸        | 墮           | 壅   | 壓        | 壑  | 568   | 懣   | 懶   | 懺   | 懴           | 懿    | 懽    | 懼        | 愠  | 懋    | 戈    | 611   | 櫑   | 櫟   | 檪  | 櫚  | 櫪        | 櫻      | 欅      | 糵    | 櫺     | 欒   | 654   | 疊      | 疉       | 容    | 疔         | 疚         | 疝            | 疥   | 疣      | 痂   | 疳        |
| 526  | 壗      | 壙 | 壘        | 壥    | 壜        | 壤        | 壟           | 壯   | 壺        | 壹  | 569   | 戉   | 戍   | 戌   | 戔           | 戛    |      |          |    |      |      | 612   | 欖   | 鬱   | 欟  | 欸  | 欷        | 盜      | 欹      | 飮    | 歇     | 歃   | 655   | 痃      | 疵       | 疽    | 疸         | 疼         | 疱            | 痍   | 痊      | 痒   | 痙        |
| 527  | 壻      | 壶 | 壽        | 夂    | 夂        | 敻        | 夛           | 梦   | 夥        | 夬  | 570   |     | 戞   | 戡   | 截           | 戮    | 戦    | 戲        | 戳  | 扁    | 扎    | 613   | 歉   | 歐   | 歙  | 歔  | 歛        | 歟      | 歡      | 歸    | 歹     | 歿   | 656   | 痣      | 痞       | 痾    | 痿         | 痼         | 瘁            | 痰   | 痺      | 痲   | 痳        |
| 528  | 天      | 夲 | 夸        | 夾    | 竒        | 奕        | 奐           | 奎   | 奚        | 奘  | 571   | 扞   | 扣   | 扛   | 扠           | 扨    | 扼    | 抂        | 抉  | 找    | 抒    | 614   | 殀   | 殄   | 殃  | 殍  | 殘        | 殕      | 殞      | 殤    | 殪     | 殫   | 657   | 痼      | 瘍       | 癥    | 瘟         | 瘧         | 瘠            | 瘡   | 瘢      | 瘤   | 瘴        |
| 529  | 奢      | 奠 | 奥        | 奬    | 奩        |          |             |     |          |    | 572   | 抓   | 抖   | 拔   | 抃           | 抔    | 拗    | 拑        | 抻  | 拏    | 拿    | 615   | 殯   | 殲   | 殱  | ₽  | 殷        | 殼      | 毆      | Щ    | 鯍     | 毟   | 658   | 癋      | 瘪       | 癎    | 瘤         | 癆         | 癜            | 瘽   | 癬      | 癢   | 癨        |
| 530  | _      | 奸 | 妁        | 妝    | 佞        | 侫        | 妣           | 妲   | 姆        | 姨  | 573   | 拆   | 擔   | 拈   | 拜           | 拌    | 拊    | 拂        | 拇  | 抛    | 拉    | 616   | 毬   | 毫   | 磊  | 毯  | 麾        | 氈      | 氓      | 气    | 氛     | 氤   | 659   | 癩      | 癪       | 癧    | 癬         | 癰         |              |     |        |     | -        |
| 531  | 姜      | 妍 | 妊        | 姚    | 娥        | 娟        | 硰           | 娜   | 娉        | 娚  | 574   | 挌   | 拮   | 拱   | 挧           | 挂    | 挈    | 拯        | 拵  | 捐    | 挾    | 617   | 氣   | 汞   | 汕  | 注  | 汪        | 沂      | 沍      | 沚    | à     | 沛   | 660   |        | 疝       | 9%   | 癸         | <b>40</b> | 皀            | 皃   | 飯      | 皋   | 皎        |
| 532  | 椒      | 婬 | 婉        | 娵    | 娶        | 婢        | 婪           | 媚   | 媧        | 媾  | 575   | 捍   | 搜   | 捏   | 掖           | 掎    | 掀    | 掫        | 捶  | 掣    | 掏    | 618   | 汾   | 汨   | 汳  | 沒  | 沐        | 泄      | 泱      | 泓    | 沽     | 泗   | 661   | 皖      | 皓       | 哲    | 皚         | 皰         | 皴            | 皸   | 皹      | 额   | 盂        |
| 533  | 嫋      | 嫂 | 媽        | 嫣    | 嫗        | 嫦        | 嫩           | 嫖   | 嫺        | 嫻  | 576   | 掉   | 掟   | 掵   | 捫           | 捩    | 掾    | 揩        | 揀  | 揆    | 揣    | 619   | 泅   | 泝   | 泪  | 沱  | 沾        |        |        |      |       |     | 662   | 盍      | 盖       | 盒    | 燕         | 盡         | 贈            | 盧   | 湯      | 蘯   | 肹        |
| 534  | 婚      | 嬋 | 嬖        | 嬲    | 嫐        | 嬪        | 嬶           | 嬾   | 孃        | 孅  | 577   | 揉   | 插   | 挪   | 揄           | 搖    | 睾    | 描        | 搓  | 搦    | 搶    | 620   |     | 沺   | 泛  | 泯  | 泙        | 泪      | 洟      | 衍    | 洶     | 油   | 663   | 眈      | 眇       | 眄    | 眩         | 眤         | 眞            | 呰   | 眦      | 肤   | 眷        |
| 535  | 孀      | 孑 | 孕        | 孚    | 孛        | 寥        | 孩           | 孰   | 孳        | 卵学 | 578   | 攝   | 搗   | 搨   | 搏           | 摧    | 摰    | 摶        | 摎  | 攪    | 撕    | 621   | 洽   | 洸   | 洙  | 洵  | 洳        | 洒      | 洌      | 浣    | 涓     | 浤   | 664   | 眸      | 睇       | 睚    | 睨         | 睫         | 腈            | 脾   | 睿      | 睾   | 睹        |
| 536  | 學      | 辛 | 孺        | _    | Ė        | 宦        | 宸           | 究   | 寂        | 寉  | 579   | 撓   | 辍   | 撩   | 撈           | 撼    | -    |          |    |      |      | 622   | 浚   | 浹   | 浙  | 涎  | 涕        | 濤      | 涅      | 淹    | 渕     | 渊   | 665   | 瞎      | 膒       | 腹    | 膛         | 脳         | 瞰            | 腊   | 瞹      | 聖   | 腧        |
| 537  |        | - | 寤        | 實    | 寢        | 宴        | 38          | 寫   | 寰        | 響  | 580   | 200 | 據   | 擦   | 擅           | 擇    | 撻    | 壁        | 擂  | 擱    | 舉    | 623   | 涵   | 淇   | 淦  | 涸  | 淆        | 淬      | 淞      | 治    | 淨     | 淒   | 666   | 瞽      | 膽       | 媵    | 器         | 廳         | 矚            | 矜   | 矣      | 矮   | Τ        |
| 538  |        |   | 將        | 車    | 料        | 尓        | 尠           | 尢   | 尨        | P  | 581   | 舉   | 擠   | 擅   | 抬           | 擅    | 擯    | 揩        | 擶  | 揺    | 擲    | 624   | 淅   | 淺   | 淙  | 淤  | 淕        | 淪      | 淮      | 渭    | 湮     | 滞   | 667   | 砌      | 础       | 確    | 砠         | 礪         | 硅            | 碎   | 硴      | 婆   | 棚        |
| 539  |        | 屈 | 屆        | 屎    | 肩        |          | -           | , , | ,        | •  | 582   | 擺   | 攀   | 擽   | 攘           | 攜    | 攢    | 攤        | 鑾  | 攫    | 攴    | 625   | 渙   | 湲   | 湟  | 運  | 渣        | 湫      | 渫      | 湶    | 湍     | 渟   | 668   | 碚      | 碌       | 碣    | 碵         | 碪         | 7000<br>1000 | 碋   | 晉      | 磋   | 磔        |
| 540  |        | 屐 | 屏        | 孱    | 屬        | Щ        | ш.          | 屶   | 屹        | 岌  | 583   | 攵   | 攷   | 收   | 攸           | 畋    | 效    | 敖        | 敕  | 敍    | 敘    | 626   | 湃   | 渺   | 湎  | 渤  | 満        | - Tale | 游      | 溂    | 溪     | 溘   | 669   | 碾      | 碼       | 磅    | 磊         | 整         |              |     | -12    | -   |          |
| 541  | 岑      | 岔 | <b>岩</b> | 岫    | IIIE     | ĺΑ       | 岼           | 岬   | 峅        | 岾  | 584   | 微   | 敝   | 敲   | 缈           | ŵţ   | 98   | 瓣        | 飿  | 斟    | 斫    | 627   | 滉   | 溷   | 滓  | 溽  | 溯        | 滄      | 溲      | 滔    | 滕     | 溏   | 670   | - max  | 礌       | 磚    | 磽         | 碚         | 礇            | 禚   | 础      | 磘   | 樊        |
| 542  | _      | 峙 | 鞍        | 体    | 順        | 峭        | 崖           | 峪   | 崋        | 崕  | 585   | 斷   | 旃   | 旆   | 旁           | 旌    | 旌    | 旒        | 旛  | 旙    | 无    | 628   | 溥   | 滂   | 涅  | 潁  | 漑        | 灌      | 滬      | 滸    |       | 糖   | 671   | 礫      | 祀       | 祠    | 祗         | #         | 祚            | 祕   | 祓      | 誰   | 禄        |
| 543  |        | 嵜 | 崟        | 崛    | 崑        | <b>#</b> | 順           | 崚   | 益        | 倫  | 586   | 无   | 早   | 杲   | 昊           | 昃    | 旻    | 杳        | 服  | 昶    | 昴    | 629   | 滲   | 漱   | 滯  | 漲  | 滌        | / 000  | "0     | 701  | /24   | 250 | 672   | 禊      | 禝       | 禧    | 齋         | 鬸         | 盡            | 確   | 惠      |     | <b>*</b> |
| 544  |        | 뮵 | 崛        | 齫    | 嵬        | 差        | 鰯           | 嶇   | 嶄        | 嶂  | 587   | 易   | 晏   | 晄   | 晉           | 晁    | 勝    | #        | 晤  | 皓    | 晨    | 630   | /50 | 漾   | 漓  | 滷  | 澆        | 潺      | 漕      | 澁    | 加加    | 潯   | 673   | 秕      | 秧       | 秬    | 秡         | 秣         | 程            | 稻   | 租      |     | 租        |
| 545  |        | 過 | 嶬        | 偷偷   | 遊        | 座        | 嶷           | 163 | 169      | 類  | 588   | 晟   | 哲   | RHF | 显           | 是    | 喵    | 腷        | 陪  | 吧    | 腹    | 631   | 潜   | 潜   | 潭  | 澂  | 滝        | 迷      | 澎      | 源    | 濂     | 潦   | 674   | 稟      | 应       | 稲    | 稻         | 高         | 秵            | 窓   | 廸      | 程   | 森        |
| 546  |        | 戀 | 巖        | ///  | ᄍ        | E        | 巵           | 岳   | <b>=</b> | 帙  | 589   | 醛   | 골   | 啦   | 助           | 敝    | **   | politic. | P. | 1490 | POT. | 632   | 澳   | 游   | 泽  | 濹  | 渔        | 酒      | 漫      | 濟    | 濕     | 濟   | 675   | 穢      | 孫       | 100  | 華         | *         | 空            | 922 | 700    | 25  | 223      |
| 547  | 努      | 帛 | 帶        | h#   | 崛        | 幢        | 幀           | 幎   | 帽        | 幔  | 590   | _   | 曄   | 腔   | 14X<br>1855 | 曚    | REE  | 助大       | 磯  | 暴    | В    | 633   | 瀬   | 濘   | 溶  | 濮  | 漫        | 凛      | 演      | 膵    | 瀑     | 潽   | 676   | 窖      | 富       | 部    | 12X<br>3Z | 筆         | 鞍            | 窟   | 窿      | 滚   | 200      |
| 548  |        | 幢 | 幣        | 動    | TI       | 并        | 幺           | 廖   | 7139     | 座  | 591   | 曵   | 曷   | 朏   | 朖           | 寿    | 聯    | 腕        | 霸  | 朮    | 朿    | 634   | 瀏   | 濾   | 海  | 瀚  | 潴        | 瀝      | 油      | 液    | 瀰     | 淵   | 677   | 竊      | 计       | 竏    | 竕         | 竓         | 站            | 竚   | 並      | ~   | 真娭       |
| 549  |        | 廂 | 廈        | 前    | 略        | 71       |             | 136 | ,        | 1+ |       | 朶   | 杁   | 朸   | 机           | 杆    | 杞    | 杠        | 杙  | 杣    | 析    | 635   | 瀲   | 灑   | 灎  | 我  | 炒        | 相      | NEED N | 炬    | 炸     | 炳   | 678   | 竦      | 竭       | 竰    | 筑         | 笏         | 笊            | 笆   | 笳      |     | 华        |
| 550  |        | 廖 | 居        | 麻    | 府        | 廛        | 勝           | 廡   | 開辺       | 应  | 593   | 枉   | 杰   | 恋   | お           | 杪    | 松    | 枋        | 右  | 枡    | 枅    | 636   | 炮   | 烟   | /P | 烝  | 烙        | 严      | 桦      | 焜    | 焙     | 燠   | 679   |        | 笵       | 笨    | 笶         | 筐         | /11          |     | ЛП     | П   | ±        |
| 551  | di     | 廱 | 廃        | 麻    | 73       | 廸        | 州           | 弃   | 排        | 经  | 594   | 枷   | 和   | 公枴  | 東           | 枳枳   | 板    | 柏        | 相  | 柞    | 柝    | 637   | 煕   | 肥   | 胎  | 学  | 煌        | 煖      | 煜      | 熏    | 煙     | 熄   | 680   |        | 箧       | 笄    | 筍         | 等         | 筌            | 筅   | 錠      | 筥   | 筴        |
| 552  | -      | 世 | 弑        | 忌    | 2        | 理        | 弸           | 彁   | 弾        | 彌  | 595   | 柢   | 柮   | 构   | 水松          | 拉    | 加加   | 檜        | 栞  | 框    | 栩    | 638   | 煩   | 慰   | がま | 燗  | 喜        | 熾      | 焼      | ,,,, | 77115 | 熔   | 681   | 筧      | 旌       | 筱    | 危         | 笼         | 箝            | 策   | 姓節     | _   | <b>炎</b> |
| 553  |        | 查 | 和占       | 코    | 与鞋       | 量        | 1999        | 前   | 洋        | 彷  | 596   | 架   | 柏榕  | セ   | 枰           | 粒梳   | 炒    | 指始       | 米档 | 始    | 相    |       | 燠   | 燬   | 燃  | 燵  | 無燼       | XBX    | 炻      | HX   | 畑     | 尽   | 682   | 克<br>箚 | 1年<br>築 | 1仪   | 以<br>第    | 坐筝        | 能            | 筬   | 庭<br>篁 |     | 空筋       |
| 333  | -      | - | _        | =3/4 | <b>=</b> | **       | -           | T)  | -1       | W  | 530   | *   | 15  | 15  | 1±          | 7/16 | 1117 | 1+       | 13 | 1/9  | 7-   | 000   | 央   | MX  | 从企 | 处王 | <b>/</b> |        |        |      |       |     | 002   | lii    | ⇒8      | 1137 | 7         | #         | 川区           | 25  | æ      | 195 | DX.      |

|            |    |    |            |    | <b>4</b> ‡ | 間   |    |    |     |      |            |     |      |               |          | <b>4</b> 4 | ]目   |     |     |        |      |            |     |    |     |    | 4桁       | 뒘        |            |    |          |     |       |   |   |   |   | <b>4</b> 桁 | ] |   |   |     |   |
|------------|----|----|------------|----|------------|-----|----|----|-----|------|------------|-----|------|---------------|----------|------------|------|-----|-----|--------|------|------------|-----|----|-----|----|----------|----------|------------|----|----------|-----|-------|---|---|---|---|------------|---|---|---|-----|---|
| 1~3桁目      | 0  | 1  | 2          | 3  | 4          | 5   | 6  | 7  | 8   | 9    | 1~3桁目      | 0   | 1    | 2             | 3        | 4          | 5    | 6   | 7   | 8      | 9    | 1~3桁目      | 0   | 1  | 2   | 3  | 4        | 5        | 6          | 7  | 8        | 9   | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4          | 5 | 6 | 7 | 8   | 9 |
| 683        | 箴  | 篆  | 篝          | 篩  | 簑          | 簑   | 篦  | 篥  | 籠   | 簧    | 726        | 蒂   | 葩    | 葆             | 萬        | 葯          | 葹    | 萵   | 蓊   | 葢      | 兼    | 769        | 蹂   | 踵  | 踰   | 踴  | 蹊        |          |            |    |          |     | 812   | 餞 | 餤 | 餅 | 餬 | 餮          | 餽 | 餾 | 饂 | 饉   | 饅 |
| 684        | 簇  | 簓  | 篳          | 篷  | 簗          | 簍   | 篶  | 簣  | 簧   | 簪    | 727        | 蒿   | 蒟    | 蓙             | 蓍        | 蒻          | 蓚    | 蓐   | 蓁   | 蓆      | 蓖    | 770        |     | 蹇  | 蹉   | 蹌  | 蹐        | 蹈        | 蹙          | 蹤  | 蹠        | 踪   | 813   | 饐 | 饋 | 饑 | 饒 | 饌          | 饕 | 馗 | 馘 | 馥   | 馭 |
| 685        | 쬴  | 簷  | 簫          | 簽  | 籌          | 籃   | 籔  | 籏  | 籀   | 籐    | 728        | 蒡   | 蔡    | 蓿             | 葽        | 蔗          | 蔘    | 蔬   | 蔟   | 蔕      | 蔔    | 771        | 蹣   | 蹕  | 蹶   | 蹲  | 蹼        | 躁        | 躇          | 躅  | 躄        | 躋   | 814   | 馮 | 馼 | 駟 | 駛 | 駝          | 駘 | 駑 | 駭 | 駮   | 駱 |
| 686        | 籘  | 籍  | 籤          | 籤  | 籥          | 籬   | *+ | 粃  | 粐   | 粤    | 729        | 蓼   | 蕀    | 蕣             | 森        | 蓝          |      |     |     |        |      | 772        | 躊   | 躓  | 躁   | 題塞 | 盟        | 罐        | 躡          | 躬  | 躰        | 軆   | 815   | 駲 | 駻 | 駸 | 聘 | 騏          | 騅 | 騈 | 騙 | 騫   | 騷 |
| 687        | 粭  | 粢  | 粫          | 粡  | 粨          | 粳   | 粲  | 粱  | 粮   | 粹    | 730        |     | 蕁    | 藥             | 蕋        | 蕕          | 薀    | 薤   | 薈   | 薑      | 薊    | 773        | 躱   | 躾  | 軅   | 軈  | 軋        | 軛        | 軣          | 軼  | 軻        | 軫   | 816   | 驅 | 驂 | 驀 | 驃 | 騾          | 驕 | 驍 | 驛 | 驗   | 驟 |
| 688        | 粽  | 糀  | 糅          | 糂  | 糘          | 糒   | 糜  | 糢  | 鬻   | 糯    | 731        | 薨   | 蕭    | 薔             | 薛        | 藪          | 薇    | 薜   | 蕷   | 蕾      | 薐    | 774        | 軾   | 輊  | 輅   | 輕  | 輒        | 輙        | 輓          | 輜  | 輟        | 輛   | 817   | 驢 | 驥 | 驤 | 驩 | 200        | 驪 | 骭 | 骰 | 骼   | 髀 |
| 689        | 糲  | 糴  | 糶          | 糺  | 紆          |     |    |    |     |      | 732        | 藉   | 薺    | 藏             | 薹        | 藐          | 藕    | 藝   | 藥   | 藜      | 藹    | 775        | 輌   | 輦  | 輳   | 輻  | 輹        | 轅        | 毂          | 輾  | 轌        | 轉   | 818   | 髏 | 髑 | 髓 | 體 | 髞          | 髟 | 髢 | 髣 | 髦   | 髯 |
| 690        |    | 紂  | 紜          | 紕  | 紊          | 絅   | 絋  | 紮  | 紲   | 紿    | 733        | 蘊   | 蘓    | 蘋             | 藾        | 藺          | 蘆    | 蘢   | 蘚   | 蘰      | 蘿    | 776        | 轆   | 轎  | 轗   | 轜  | 轢        | 轣        | 轤          | 辜  | 辟        | 辣   | 819   | 唇 | 髮 | 髴 | 髱 | 髷          |   |   |   |     |   |
| 691        | 紵  | 絆  | 絳          | 絖  | 絎          | 絲   | 絨  | 絮  | 絏   | 絣    | 734        | 虍   | 乕    | 虔             | 號        | 虧          | 虱    | 蚓   | 蚣   | 蚩      | 蚪    | 777        | 辭   | 辯  | 辷   | 迚  | 迥        | 迢        | 迪          | 迯  | 邇        | 迴   | 820   |   | 뚬 | 鬆 | 鬘 | 鬚          | 鬟 | 鬢 | 盔 | EE. | 鬧 |
| 692        | 經  | 綉  | 絛          | 綏  | 絽          | 綛   | 綺  | 綮  | 綣   | 綵    | 735        | 蚋   | 蚌    | 蚶             | 蚯        | 蛄          | 蛆    | 蚰   | 蛉   | 蠣      | 蚫    | 778        | 逅   | 迹  | 迺   | 逑  | 逕        | 逡        | 逍          | 逞  | 逖        | 逋   | 821   | 鬨 | 閱 | 耐 | 髷 | 鬯          | 鬲 | 魄 | 魃 | 魏   | 魍 |
| 693        | 緇  | 綽  | 綫          | 總  | 綢          | 綯   | 緜  | 綸  | 綟   | 綰    | 736        | 蛔   | 蛞    | 蛩             | 蛬        | 蛟          | 蛛    | 蛯   | 蜒   | 蜆      | 蜈    | 779        | 逧   | 逶  | 逵   | 逹  | 迸        |          |            |    |          |     | 822   | 魎 | 魑 | 魘 | 魴 | 鮓          | 鮃 | 鮑 | 鮖 | 鮗   | 鮟 |
| 694        | 緘  | 緝  | 緤          | 緞  | 緻          | 緲   | 緡  | 縅  | 縊   | 縣    | 737        | 蜀   | 蜃    | 蛻             | 蜑        | 蜉          | 蜍    | 蛹   | 蜊   | 蜴      | 蜿    | 780        |     | 遏  | 遐   | 遑  | 遒        | 逎        | 遉          | 逾  | 遖        | 遘   | 823   | 鮠 | 鮨 | 鮴 | 鯀 | 鯊          | 鮹 | 鯆 | 鯏 | 鯑   | 鯒 |
| 695        | 縡  | 縒  | 縱          | 縟  | 縉          | 縋   | 縢  | 繆  | 繦   | 縻    | 738        | 蜷   | 蜻    | 蜥             | 蜩        | 蜚          | 蝠    | 蝟   | 蝸   | 蝌      | 蝎    | 781        | 遞   | 遨  | 遯   | 遶  | 隨        | 遲        | 邂          | 遽  | 邁        | 譤   | 824   | 鯣 | 鯢 | 鯤 | 鯔 | 鯡          | 鰺 | 鯲 | 鯱 | 鯰   | 鰕 |
| 696        | 縵  | 縹  | 繃          | 縷  | 縲          | 縺   | 繧  | 繝  | 繖   | 繞    | 739        | 蝴   | 蝗    | 蝨             | 蝮        | 蝙          |      |     |     |        |      | 782        | 邊   | 邉  | 邏   | 邨  | 邯        | 邱        | 邵          | 郢  | 郤        | 扈   | 825   | 鰄 | 鰉 | 鰓 | 鰌 | 鰆          | 鰈 | 鰒 | 鯟 | 鰄   | 鰮 |
| 697        | 繙  | 繚  | 繹          | 繪  | 繩          | 繼   | 繻  | 纃  | 緕   | 繽    | 740        |     | 蝓    | 蝣             | 蝪        | 蠅          | 螢    | 螟   | 螂   | 螯      | 蟋    | 783        | 郛   | 鄂  | 鄒   | 鄙  | 鄲        | 鄰        | 酊          | 酖  | 酘        | 酣   | 826   | 鰛 | 鰥 | 鰤 | 鰡 | 鰰          | 鱇 | 鰲 | 鱆 | 鰾   | 鱚 |
| 698        | 辩  | 繿  | 纈          | 纉  | 續          | 纒   | 纐  | 纓  | 纔   | 纖    | 741        | 鑫   | 蟀    | 蟐             | 雖        | 螫          | 蟄    | 螳   | 臺   | 蟆      | 螻    | 784        | 稲   | 酩  | 酳   | 酲  | 醋        | 醉        | 椭          | 醢  | <u> </u> | 醯   | 827   | 鱠 | 鱧 | 鱶 | 鱸 | 鳧          | 鳬 | 鳰 | 鴉 | 鴈   | 鳫 |
| 699        | 繊  | 纛  | 纜          | 缸  | 缺          |     |    |    |     |      | 742        | 蟯   | 蟲    | 蟠             | 蠏        | 蠍          | 蟾    | 蟶   | 蟷   | 蠎      | 蟒    | 785        | 醪   | 醵  | 醴   | 釀  | 釀        | 靌        | 釉          | 釋  | 釐        | 釖   | 828   | 鴃 | 鴆 | 鴪 | 鴦 | 鶑          | 鴣 | 鴟 | 鵄 | 鴕   | 鴒 |
| 700        |    | 罅  | 罌          | 罍  | 纆          | 罐   | 网  | 罕  | 벋   | 罘    | 743        | 蠑   | 蠖    | 蠕             | 蠢        | 蠡          | 蠱    | 33  | 蠹   | 蠧      | 蠻    | 786        | 釟   | 釡  | 釛   | 釼  | 釵        | 釶        | 鈞          | 釿  | 鈔        | 鈬   | 829   | 鵁 | 鴿 | 鴾 | 鵆 | 鵈          |   |   |   |     |   |
| 701        | 罟  | 罠  | 罨          | 罩  | 槑          | 罰   | 羂  | 羆  | 羃   | 覊    | 744        | 衄   | 衂    | 衒             | 衙        | 衞          | 衢    | 衫   | 袁   | 衾      | 袞    | 787        | 鈕   | 鈑  | 鉞   | 鉗  | 鉅        | 鉉        | 鉤          | 鉈  | 銕        | 鈿   | 830   |   | 鵝 | 鷲 | 鵤 | 鵑          | 鵐 | 鵙 | 鵲 | 鶉   | 鶇 |
| 702        | 輸  | 羌  | 羔          | 羞  | 羝          | 羚   | 羣  | 羯  | 羲   | 羮    | 745        | 衵   | 衽    | 袵             | 衲        | 袂          | 袗    | 袒   | 袮   | 袙      | 袢    | 788        |     | 鉐  | 銜   | 銖  | 銓        | 銛        | 鉚          | 鋏  | 銹        | 銷   | 831   | 鶫 | 鵯 | 鵺 | 鶚 | 鷝          | 鶩 | 鶲 | 鷄 | 鷀   | 鶻 |
| 703        |    | 羶  | 羸          | 譱  | 翅          | 32  | 翊  | 翕  | 翔   | 翡    | 746        | 袍   | 袤    | 袰             | 袿        | 袱          | 裃    | 裄   | 裔   | 裘      | 裙    | 789        | 鋩   | 錏  | 鋺   | 鍄  | 錮        |          |            |    |          |     | 832   | 鷄 | 鶺 | 鷆 | 鷏 | 鷂          | 鷙 | 鷓 | 鷸 | 鷦   | 鸐 |
| 704        |    | 翩  | <b>F</b> G | 翹  | 飜          | 耆   | 耄  | 耋  | 耒   | 耘    | 747        | 裝   | 裹    | 褂             | 裼        | 裴          | 裨    | 裲   | 褄   | 褌      | 褊    | 790        |     | 錙  | 錢   | 錚  | 錣        | 錺        | 錵          | 錻  | 鍜        | 鍠   | 833   | 鷾 | 鷽 | 鸚 | 鸛 | 臘          | 鹵 | 鹹 | 鹽 | 麁   | 麈 |
| 705        |    | 耜  | 耡          | 耨  | 耿          | 耻   | 聊  | 聆  | 聒   | 聘    | 748        | 褓   | 襃    | 褞             | 褥        | 褪          | 褫    | 襁   | 襄   | 褻      | 褶    | 791        |     | 鍮  | 鍖   | 鎰  | 鎬        | 鎭        | 鎔          | 鎹  | 鏖        | 鏗   | 834   | 麋 | 麌 | 麒 | 麕 | 麑          | 麝 | 麥 | 麩 | 麸   | 麪 |
| 706        |    | 聟  | 聢          | 聨  | 聳          | 聲   | 聰  | 픎  | 聹   | 聽    | 749        | 褸   | 襌    | 褝             | 襠        | 襞          |      |     |     |        |      | 792        | 鏨   | 鏥  | 鏅   | 鏃  | 鏝        | 鏐        | 鏈          | 鏤  | 鐚        | 鐔   | 835   | 麭 | 靡 | 劉 | 黎 | 黏          | 黐 | 黔 | 黜 | 點   | 黝 |
| 707        |    | 肄  | 肆          | 肅  | 肛          | 肓   | 肚  | 肭  | 胃   | 肬    | 750        |     | 襦    | 繿             | 襭        | 襪          | 襯    | 襴   | 襷   | 匝      | 覃    | 793        | 鐓   | 鐃  | 鐇   | 鐐  | 鐶        | 鐫        | 鐵          | 鐡  | 鐺        | 鑁   | 836   | 黠 | 黥 | 黨 | 黯 | 黴          | 厭 | 黷 | 黹 | 黻   | 黼 |
| 708        |    | 胥  | 胙          | 胝  | 胄          | 胚   | 胖  | 脉  | 胯   | 胱    | 751        | 竅   | 覊    | 覓             | 覘        | 覡          | 覩    | 覦   | 覬   | 覯      | 覲    | 794        | 鑒   | 鑄  | 鑛   | 鑠  | 鑢        | 鑞        | 鑪          | 鈩  | 鑰        | 鑵   | 837   | 黽 | 鼇 | 鼈 | 皷 | 鼕          | 鼡 | 鼬 | 鼾 | 齊   | 齒 |
| 709        | 脛  | 脩  | 脣          | 脯  | 腋          |     |    |    |     |      | 752        | 覺   | 覽    | 覿             | 觀        | 觚          | 觜    | 觝   | 觧   | 觴      | 觸    | 795        | 鑷   | 鑽  | 鑚   | 鑼  | 鐢        | 钁        | 蟸          | 閂  | 閇        | 閊   | 838   | 齔 | 齣 | 齟 | 齠 | 齡          | 齦 | 齧 | 齬 | 齪   | 齷 |
| 710        |    | 隋  | 腆          | 脾  | 腓          | 腑   | 胼  | 腱  | 腮   | 腥    |            | 訃   | 訖    | 訐             | 訌        | 訛          | 訝    | 訥   | 訶   | 詁      | 詛    | 796        | 閔   | 閖  | 閘   | 閙  | 閠        | 閨        | 閧          | 뻠  | 閼        | 閻   | 839   | 齲 | 齶 | 竉 | 龜 | 龠          |   |   |   |     |   |
| 711        |    | 腴  | 膃          | 膈  | 膊          | 膀   | 齊  | 膠  | 臚   | 膤    | 754        | 詒   | 詆    | 訔             | 詼        | 詭          | 詬    | 詢   | 誅   | 誂      | 誄    | 797        | 閹   | 閾  | 闊   | 濶  | 闃        | 崔        | 巣          | 闕  | 鰛        |     | 840   |   | 堯 | 槇 | 遙 | 瑤          | 凜 | 熙 |   |     |   |
| 712        |    | 腟  | 膓          | 腻  | 膰          | 膵   | 膾  | 膸  | 膽   | 臀    | 755        | 誨   | 誡    | 誑             | 誥        | 誦          | 誚    | 誣   | 諄   | 諍      | 諂    | 798        | 闘   | 單  | 闥   | 闢  | 阡        | Me       | 阮          | 阯  | 陂        | 陌   |       |   |   |   |   |            |   |   |   |     |   |
| 713        |    | 膺  | 臉          | 臍  | 臑          | 臁   | 臘  | 臈  | 臚   | 臟    | 756        | 諚   | 諫    | 諳             | 謟        | 諤          | 諄    | 謔   | 諠   | 諢      | 諷    | 799        | 陏   | 陋  | 陷   | 陜  | 陞        | _        |            |    |          |     |       |   |   |   |   |            |   |   |   |     |   |
| 714        |    | 臧  | 臺          | 臻  | 臾          | 爿   | 吞  | 男  | 與   | 舊    | 757        | 諞   | 諛    | 副             | 誊        | 謚          | 120  | 謖   | 謐   | 謗      | 謠    | 800        |     | 陝  | 陟   | 陦  | 陲        | 刚        | 陧          | 隘  | 隕        | 隗   |       |   |   |   |   |            |   |   |   |     |   |
| 715        |    | 舐  | 舗          | 舩  | 舫          | 舸   | 舳  | 艀  | 艙   | 艘    | 758        | 100 | 鞫    | 警             | 調        | 謾          | 謨    | 譁   | 譌   | 譏      | 謪    | 801        |     | 隧  | 隠   | 隲  | <b>M</b> | 隴        | 隶          | 隷  | 隹        | 雎   |       |   |   |   |   |            |   |   |   |     |   |
| 716        |    | 艚  | 艟          | 艤  | 腦          | 膠   | 腊  | 艫  | 舮   | 艱    | 759        | 證   | 潜    | 誻             | 譚        | 謳          | etce | === | 211 | aca.   |      | 802        | 雋   | 雉  | 雍   | 襍  | 雜        | 霍        | 雕          | 雹  | 霄        | 霆   |       |   |   |   |   |            |   |   |   |     |   |
| 717        |    | 艸  | 艾          | 芍  | 芒          | 芫   | 芟  | 芻  | 芬   | 苡    | 760        |     | 誤    | 誓             | 譚        | 謳          | 響    | 護   | 讌   | 讎      | 讒    | 803        | 霈   | 霓  | 要   | 活  | 罪        | 罧        | 寒          | 22 | 淫        | 霰   |       |   |   |   |   |            |   |   |   |     |   |
| 718        | -  | 苟  | 苒          | 苴  | 苳          | 苺   | 莓  | 范  | 苻   | 苹    | 761        | 譲   | 讖    | 謡             | 讃        | 谺          | 豁    | 谿   | 豈   | 豌      | 竪    | 804        | 霹   | 霽  | 鑵   | 謡  | 謎        | <b>競</b> | 歴          | 靉  | 靜        | 靠   |       |   |   |   |   |            |   |   |   |     |   |
| 719        | 包  |    | 苜          | 茉  | 苙          | -+- |    |    |     | -++- | 762        | 豐   | 豕    | 蒙             | 猫        | 豸          | 37   | 貂   | 貉   | 貅      | 貊    | 805        | 靤   | 靦  | 盛   | 勒  | 蚁        | 朝        | - 149      | 輠. | 靼        | 鞁   |       |   |   |   |   |            |   |   |   |     |   |
| 720        | 75 | 茵  | 茴          | 茖  | 茲          | 茱菇  | 荀菘 | 茹  | 荐   |      | 763        | 貍   | 親武   | 雞             | 狐        | 貘          | 戝    | 貭賣  | 貪   | 胎      | 貲    | 806        | 莱   | 鞆  | 鞋   | 鞏  | 幹量       | 輜        | 畅          | 飘  | 採        | 鞳   |       |   |   |   |   |            |   |   |   |     |   |
| 721        | 茯  |    | 茗          | 茘  | 莅          | 莚   | 莪  | 莟  | 莢   | _    | 764        | 貢   | 則曾   | 貶             | 賈        | 責誓         | 賤    | 買略  | 賚   | 賽齋     | 賺    | 807        | 鞴   | 韃  | 韆   | 韈  | 皐        | 韜        | 韭          | 齏  | 韲        | 竞   |       |   |   |   |   |            |   |   |   |     |   |
| 722        |    | 莎  | 莇          | 莊  | 茶          | 莵   | 荳  | 葱  | 莠   | 莉    | 765        | 膊   | 貿品   | 貨廠            | 真        | 5-6        | 無    | 圳   | 验业  | 7,5-41 | 贓    | 808        | 韶   | 韵  | 順   | 坦  | 明梅       | Щ        | 誤          | 孭  | 頹        | 顆   |       |   |   |   |   |            |   |   |   |     |   |
| 723<br>724 |    | 菴  | 萱          | 菫  | 菎萍         | 菽萢  | 萃  | 菘莽 | 萋萌  | 菁    | 766        | 脏趾  | 無趺   | RING<br>Shift | 那位<br>om | 赭跖         | 赱跌   | 赳   | 趁跋  | 趙跪     | 跂    | 809<br>810 | 顏   | 顋顱 | 朝   | 顯  | 献        | 抽        | <b>E</b> 4 | ⊞R | 面面       | 田帯  |       |   |   |   |   |            |   |   |   |     |   |
| 725        |    |    | 菠萪         | 非萼 | 芦藤         | 泡   | 崩  | 弃葫 | 契額  | 凌葭   | 767<br>768 |     | 跌跣   | 踢             | 疎        | 跑          | 趺    | 跛踝  | 踞   | 路      | 跫踟   | 811        | 飆   | 飩  | 額飫  | 酸  | 自動       | 鮾        | 部          | 餘  | 韶        | 鹺   |       |   |   |   |   |            |   |   |   |     |   |
| 720        | 44 | FX | 朴          | 7  | 75         | 旭   | #  | 加  | 370 | FX   | 700        | KIX | IL/G | [[0]]         | 此末       | ILIX       | IME  | EX  | 即台  | 100    | IIAI | 311        | HT. | ## | EV. | μX | HPJ      | 政        | ₽Ħ         | 本小 | Ħ        | E/J |       |   |   |   |   |            |   |   |   |     |   |

### EZナビ「声de入力」話しかたパターン

#### 1.EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

#### (1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。 時間とテションは省略可能 です(時間のみの省略はできま せん)。時間とアクションの両 方を省略すると、出発駅から到 着駅まで現在日時に出発する 条件で乗換検索をします。

| 出発駅·到着駅                   | 時間   | アクション                    |
|---------------------------|--|--------------------------|
| 出発駅名[駅] から<br>到着駅名[駅][まで] | 今<br>今から<br>すぐに<br>すぐに<br>今すぐに<br>っすぐに<br>これから<br>今日これから | [出発]<br>発<br>到着<br>[ 着 ] |
|                           | [ ] · · / Ł  | INT STAKE                |

[ ]:省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

#### (2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれ ぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を 省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

| 出発駅·到着駅                    | 日にち   | 時間  | アクション                     |
|----------------------------|---|---|---------------------------|
| 出発駅名[駅] から<br>到着駅名[駅] [まで] | 今日<br>明日<br>明後日<br>~月[の]~日[の]<br>今月[の]~日<br>来月[の]~日<br>再来月[の]~日 | 年前<br>中後<br>朝(の)<br>厚(の)<br>夕方(の)<br>夜(の) | に 頃に からま に 頃 頃からま では<br>は |
|                            |   | ~分後<br>~時間後<br>~時間30分後<br>~時間半後           | [に]<br>の]                 |
|                            |   |   | [ ]:省略可能                  |

※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

#### (3) 始発電車/最終電車を検 索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

| 出発駅·到着駅                   | 日にち   | アクション          |
|---------------------------|---|----------------|
| 出発駅名[駅] から<br>到着駅名[駅][まで] | 今日<br>明日<br>明後日<br>〜月[の]〜日<br>〜月[の]〜日<br>来月[の]〜日<br>来月[の]〜日 | 始発<br>終電<br>最終 |
|                           | F 7 -28   | mer Trav       |

[ ]:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

#### 2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかた パターン

#### (1)住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。
※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

#### (2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

#### (3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))

※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

#### (4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

- ※路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※ 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

# ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

## 大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









#### お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

**ほ** 0077-7-111 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

**ほ** 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合下記の番号にお電話ください。(無料)

(沖縄を除く地域)

(沖縄)

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート ▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

なるほど! au

みんなでつくる、auQ&Aサイト

アクセス方法 ►Z▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート ▶みんなでO&A「なるほど」au |

バーコード(QRコード)を読み取って なるほど! auにアクセス ► ※別途パケット通信料がかかります。





この取扱説明書は再生紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。 このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として 再利用します。お近くのauショップへお持ちください。



モバイル・リサイクル・ネットワ

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、費 重な資源を再利用するためにお客様が不要 となってお持ちになる電話機・電池・充電器 を、プランド・メーカーを問わず(デマークのあ るお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら



2010年1月第1版

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株) 製造元: **京セラ株式会社** KTE60SFNXX- 0110SZ